Manuale utente di Avigilon™ Control Center Core Client

Versione 5.4.2

©2006 - 2014 Avigilon Corporation. Tutti i diritti riservati. Salvo espresso accordo scritto, nessuna licenza viene concessa in relazione ad alcun copyright, progetto industriale, marchio commerciale, brevetto o altri diritti sulla proprietà intellettuale di Avigilon Corporation o dei suoi concessionari.

AVIGILON, HDSM, HIGH DEFINITION STREAM MANAGEMENT (HDSM) e il logo ACC sono marchi commerciali registrati e/o non registrati di Avigilon Corporation in Canada e in altre giurisdizioni in tutto il mondo. Altri nomi di prodotti ivi menzionati possono essere marchi commerciali registrati e/o non registrati di proprietà dei rispettivi proprietari. Nel presente documento i simboli ™ e ® non vengono impiegati in associazione con ciascun marchio commerciale.

Il presente manuale è stato compilato e pubblicato includendo le descrizioni e le specifiche dei prodotti più recenti. Il contenuto del manuale e le specifiche del prodotto sono soggetti a modifiche senza preavviso. Avigilon si riserva il diritto di effettuare modifiche senza preavviso relative a specifiche e materiali ivi contenuti e non sarà responsabile di alcun danno (inclusi quelli derivanti) causato dall'affidamento sul materiale presentato, inclusi (ma senza limitazione) gli errori tipografici e altri tipi di errori relativi alla pubblicazione.

Avigilon Corporation
http://www.avigilon.com

Revisione: 16-12-2014

PDF-CLIENT5-C-E-Rev1_IT

Indice

Cos'è Avigilon™ Control Center Client? 8
Requisiti del sistema 8
Per ulteriori informazioni 8
Avigilon Training Center 8
Assistenza 9
Aggiornamenti 9
Feedback 9
Primi passi 10
Avvio e arresto di Control Center Client 10
Avvio del software Client 10
Arresto del software Client 10
Accesso e disconnessione da un sito 10
Accesso 10
Disconnessione 11
Esplorazione del client 12
Funzioni della finestra dell'applicazione 12
Icone dell'Esploratore sistema 13
Aggiunta e rimozione di telecamere in una vista 13
Aggiunta di una telecamera a una vista 13
Rimozione di una telecamera da una vista 14
Visualizzazione di video live e registrati 14
Accesso alla scheda Impostazione 14
Gestione di un sito 16
Siti e server 16
Rilevamento di siti 16
Condivisione delle impostazioni del sito tra gli utenti di Client 18
Gestione dei log sito 18
Gestione delle connessioni utente 19
Monitoraggio dello stato del server 20
Impostazioni sito 22
Assegnazione di un nome a un sito 22
Esportazione delle impostazioni sito 23
Importazione impostazioni sito 23
Connessione/disconnessione di telecamere e dispositivi 24

Rilevamento di un dispositivo 25
Connessione di un dispositivo a un server 26
Collegamento di telecamere a un dispositivo di analisi video 28
Modifica della connessione del dispositivo a un server 30
Disconnessione di un dispositivo da un server 30
Aggiornamento del firmware della telecamera 30
Utenti e Gruppi 30
Gerarchia aziendale 30
Configurazione di una gerarchia aziendale 31
Aggiunta e modifica di categorie 31
Eliminazione di categorie 32
Gruppi che non appartengono ad alcuna categoria 33
Aggiunta di un utente 33
Modifica ed eliminazione di un utente 35
Aggiunta di gruppi 36
Modifica ed eliminazione di un gruppo 39
Notifiche e-mail 39
Configurazione del Server di posta elettronica 40
Configurazione delle notifiche e-mail 41
Modifica ed eliminazione di una notifica e-mail 43
Programmazione degli eventi del sito 43
Impostazioni server 45
Assegnazione di un nome a un server 45
Programma di registrazione 46
Configurazione di un programma di registrazione settimanale 46
Modifica del programma di registrazione mediante modelli 46
Aggiunta di un modello 46
Modifica ed eliminazione di un modello 47
Registrazione e Larghezza di banda 47
Impostazioni periferica 50
Impostazioni generali 50
Impostazione dell'identità di un dispositivo 50
Configurazione PTZ 50
Riavvio di un dispositivo 51
locale (LAN) 52
Immagine e monitor 53
Modifica delle impostazioni immagine e monitor 53
Zoom e messa a fuoco dell'obiettivo della telecamera 56

Pulsante Focus 56
Correzione della distorsione con un obiettivo Panomorph 57
Compressione e frequenza immagine 58
Dimensioni immagine 59
Rilevamento movimenti 60
Selezione di un'area per il rilevamento dei movimenti pixel 60
Controllo di sensibilità e soglia per i movimenti pixel 62
Analisi video adattiva 63
Configurazione della posizione del dispositivo di analisi video 63
Configurazione del tipo di telecamera 65
Utilizzo del filtro per il disturbo del colore 66
Configurazione dell'autoapprendimento con dispositivi di analisi video 66
Attivazione dell'autoapprendimento 66
Avanzamento dell'autoapprendimento 67
Disattivazione dell'autoapprendimento 68
Reimpostazione dell'autoapprendimento 69
Configurazione del rilevamento movimento di oggetti classificati 71
Configurazione delle impostazioni del rilevamento movimento di oggetti classificati 71
Selezione dell'area Analisi 72
Configurazione delle operazioni di analisi video 72
Aggiunta di eventi analisi video 72
Modifica ed eliminazione di eventi analisi video 75
Teach By Example (Dai il buon esempio) 77
Accesso alla scheda Teach By Example (Dai il buon esempio) 77
Assegnazione di indicatori teach 78
Applicazione di indicatori teach 78
Zone di mascheramento 79
Aggiunta di una Area di Mascheramento 80
Modifica ed eliminazione di un'area di mascheramento 80
Registrazione manuale 81
Impostazioni client 82
Impostazioni generali 82
Impostazioni joystick 84
Configurazione di una tastiera con joystick Avigilon™ USB Professional per mancini 84
Configurazione di un joystick Standard USB 85
Impostazioni di visualizzazione dei video 86
Visualizzazione di video analogici in modalità deinterlacciata 87
Visualizzazione di overlay d'immagine 87

Modifica della qualità di visualizzazione 88

Cosa sono le viste? 90

Aggiunta e rimozione di una vista 90

Layout finestra 90

Selezione di un layout per una vista 90

Modifica di un layout finestra 91

Attivazione di una vista a schermo intero 93

Disattivazione della modalità schermo intero 94

Scorrimento delle viste 94

Monitoraggio del video 95

Zoom e panoramica di un video 95

Utilizzo degli strumenti di zoom 95

Utilizzo degli strumenti di panoramica 95

Ingrandimento e ripristino di un pannello immagini 95

Ingrandimento di un pannello immagini 95

Ripristino di un pannello immagini 96

Regolazione degli istogrammi del pannello immagini 96

Controllo del video live 96

Utilizzo della risposta istantanea 97

Attivazione della registrazione manuale 97

Stati di registrazione della telecamera 97

Avvio e arresto della registrazione manuale 97

Telecamere PTZ 97

Controllo delle telecamere PTZ 98

Programmazione Tour PTZ 101

Controllo dei video registrati 103

Riproduzione dei video registrati 103

Sincronizzazione della riproduzione dei video registrati 105

Attivazione della riproduzione sincronizzata dei video registrati 105

Disattivazione della riproduzione sincronizzata dei video registrati 105

Aggiunta di bookmark ai video registrati 105

Aggiunta di un bookmark 105

Esportazione, modifica ed eliminazione di un bookmark 107

Cerca 108

Ricerca di un bookmark 108

Visualizzazione dei risultati della Ricerca bookmark 109

Ricerca di un evento 109
Visualizzazione dei risultati di Ricerca evento 110
Ricerca pixel 111
Visualizzazione dei risultati di Ricerca pixel 113
Ricerca mediante miniature 113
Visualizzazione dei risultati di Ricerca miniature 114
Esporta 116
Esportazione di video Native 116
Esportazione di video AVI 118
Esportazione di un'immagine per la stampa 122
Esportazione dell'istantanea di un'immagine 123
Esportazione di immagini statiche 126
Appendice 128
Descrizioni di eventi e trigger 128
Descrizioni dell'evento analisi video 128
Descrizioni dell'attivazione di notifiche e-mail 129
Descrizioni delle autorizzazioni di gruppo 130
Aggiornamento del software Client 132
Accesso a Control Center Web Client 133
Report dei bug 134
Comandi di tastiera 134
Comandi del pannello immagini e della telecamera 135
Comandi della scheda Vista 136
Comandi dei layout finestra 136
Comandi di riproduzione 137
Comandi PTZ (digitali e meccanici) 138

Cos'è Avigilon™ Control Center Client?

Il software Avigilon™ Control Center Client funziona con il software Avigilon™ Control Center Server per consentire l'accesso e il controllo del sistema di sorveglianza Avigilon High Definition Stream Management (HDSM)™.

Il software Client consente di visualizzare il video live e registrato, monitorare gli eventi e controllare gli accessi degli utenti a Control Center. Il software Client consente anche di configurare il sistema di sorveglianza.

È possibile eseguire il software Client sullo stesso computer del software Server, oppure su un computer remoto connesso al sito mediante una rete locale (LAN) o una rete wireless (WLAN).

Ciò che è possibile fare nel software Client dipende dall'edizione del software Server in uso. Sono disponibili tre edizioni del software Server: Core, Standard ed Enterprise. Per una panoramica delle funzioni disponibili in ciascuna edizione, visitare il sito web Avigilon: **http://avigilon.com/products/video-surveillance/avigilon-control-center/editions/**

È possibile scaricare una copia del software Client dal sito web Avigilon o installarla con il software Server.

Requisiti del sistema

	Requisiti minimi	Requisiti consigliati
Risoluzione del monitor	1280 x 1024	1280 x 1024
Sistema operativo	Windows Vista, Windows 7, Windows 8 (a 32 bit o a 64 bit) o Windows 8.1	Windows 7 (a 64 bit)
CPU	Processore Intel Dual Core da 2 GHz	Quad Core a 2 GHz
RAM del sistema	2 GB	2 GB
Scheda video	PCI Express, DirectX 10.0 compatibile con RAM da 256 MB	PCI Express, DirectX 10.0 compatibile con RAM da 256 MB
Scheda di rete	1 Gbps	1 Gbps
Spazio sul disco rigido	500 MB	500 MB

Per ulteriori informazioni

Per ulteriore documentazione sul prodotto, visitare Avigilon all'indirizzo **http://www.avigilon.com/**.

Avigilon Training Center

Avigilon Training Center offre video di formazione gratuiti online che dimostrano come configurare e utilizzare il sistema di sorveglianza Avigilon. Per iniziare, registrarsi online sul sito Avigilon Partner Portal: **http://avigilon.force.com/login**

Assistenza

Per ulteriori informazioni di assistenza, visitare **http://avigilon.com/support-and-downloads/**. Avigilon Partner Portal offre inoltre risorse di assistenza gestibili in autonomia: registrarsi ed effettuare l'accesso all'indirizzo **http://avigilon.force.com/login**.

La normale assistenza tecnica Avigilon è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 12:00 . alle 18:00 . Pacific Standard Time (PST):

- Nord America: +1.888.281.5182 opzione 1
- Internazionale: +800.4567.8988 o +1.604.629.5182 opzione 1

L'assistenza tecnica di emergenza è disponibile 24 ore al giorno per 7 giorni la settimana:

- Nord America: +1.888.281.5182 opzione 1 quindi comporre il 9
- Internazionale: +800.4567.8988 o +1.604.629.5182 opzione 1 quindi comporre il 9

È possibile inviare un'e-mail a: **support@avigilon.com**.

Aggiornamenti

Gli aggiornamenti di software e firmware sono resi disponibili per il download non appena disponibili. Per gli aggiornamenti disponibili, controllare **http://avigilon.com/support-and-downloads/**.

Feedback

L'opinione degli utenti è molto importante per noi. Si prega di inviare eventuali commenti sui nostri prodotti e servizi all'indirizzo **feedback@avigilon.com**

Primi passi

Una volta installato il software Avigilon™ Control Center Client, è possibile iniziare immediatamente a utilizzare il sistema di sorveglianza Avigilon High Definition Stream Management (HDSM)™. Come guida per iniziare, fare riferimento alle procedure riportate in questa sezione.

Avvio e arresto di Control Center Client

Il software Control Center Client può essere avviato o arrestato in qualsiasi momento: la registrazione video non è influenzata in quanto è controllata separatamente dal software Server.

Avvio del software Client

Eseguire una delle operazioni seguenti:

- Nel menu Start, selezionare **Tutti i programmi** o **Tutte le app** > **Avigilon** > **Control Center Client**.
- Fare doppio clic su sul desktop.
- Da Avigilon Control Center Admin Tool, fare clic su **Avvia Control Center Client**. Per ulteriori informazioni, vedere il Manuale utente di *Avigilon Control Center Server*.

Accedere al sito quando viene visualizzata la finestra di dialogo Accedi. Per ulteriori informazioni, vedere **Accesso e disconnessione da un sito**

Arresto del software Client

1. Nell'angolo superiore destro del client, selezionare > **Esci**.
2. Nella finestra di dialogo di conferma visualizzata, fare clic su **Sì**.

Accesso e disconnessione da un sito

Per accedere alle funzioni del sistema di sorveglianza Avigilon High Definition Stream Management (HDSM)™, è necessario effettuare l'accesso a un sito.

L'accesso amministrativo di default utilizza *administrator* come nome utente e non ha password. Per tutelare la sicurezza dell'account di amministratore, si consiglia all'amministratore di sistema di creare immediatamente una password per l'account dopo il primo accesso. L'amministratore di sistema potrà quindi creare gli account utente per gli alti utenti.

Accesso

1. Aprire la finestra di dialogo Accedi. La finestra di dialogo Accedi viene visualizzata automaticamente quando il software Client viene avviato.

Per accedere manualmente alla finestra di dialogo Accedi, eseguire una delle seguenti operazioni:

- Nell'angolo superiore destro del Client, selezionare > Connessione... per accedere a tutti i siti disponibili.
- Nell'Esploratore sistema, fare clic con il pulsante destro del mouse su un sito e selezionare **Connessione...** per accedere al sito.

2. Nella finestra di dialogo Accedi, selezionare un sito specifico oppure selezionare nell'elenco a discesa **Accesso a:**.**Tutti i siti**

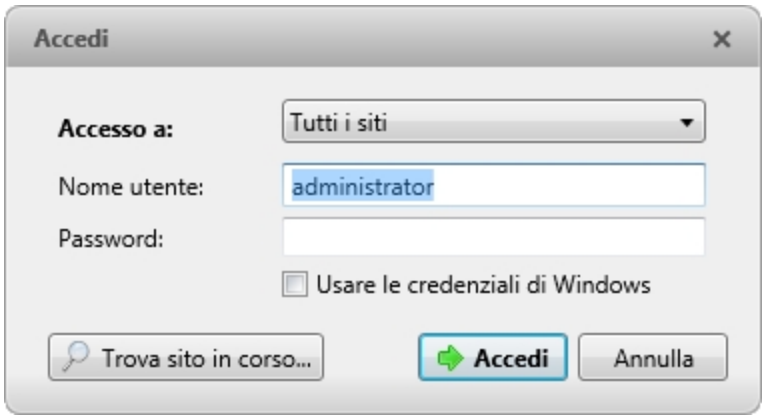

Figura 1: La finestra di dialogo Accedi

Suggerimento: Se si è giunti alla finestra di dialogo Accedi da un sito specifico, non è possibile accedere a Tutti i siti.

Se il sito a cui si desidera accedere non è incluso nell'elenco, fare clic su per eseguire il rilevamento. Per ulteriori informazioni, vedere **Rilevamento di siti**.

3. Inserire i propri **Nome utente:** e **Password:**. Oppure selezionare la casella di controllo **Usare le credenziali di Windows** per utilizzare automaticamente lo stesso nome utente e password del computer.
4. Fare clic su **Accedi**.

Dopo il primo accesso, è possibile impostare l'accesso automatico dalla finestra di dialogo Impostazioni cliente.... Per ulteriori informazioni, vedere **Impostazioni generali**.

Disconnessione

È possibile disconnettersi da uno o da tutti i siti in qualsiasi momento.

Per...	Eseguire questa operazione...
Disconnettersi da un sito	1. Nell'Esploratore sistema, fare clic con il pulsante destro del mouse sul sito e selezionare **Disconnessione**.
Disconnettersi da tutti i siti	1. Nell'angolo superiore destro del Client, selezionare > **Disconnessione**. 2. Nella finestra di dialogo di conferma, fare clic su **Sì**.

Esplorazione del client

Dopo aver effettuato l'accesso, la finestra dell'applicazione Avigilon™ Control Center Client viene popolata con tutte le funzioni disponibili all'uso.

NOTA: Alcune funzioni non sono visualizzate se il server non dispone delle licenze richieste o se non si possiedono le autorizzazioni utente necessarie.

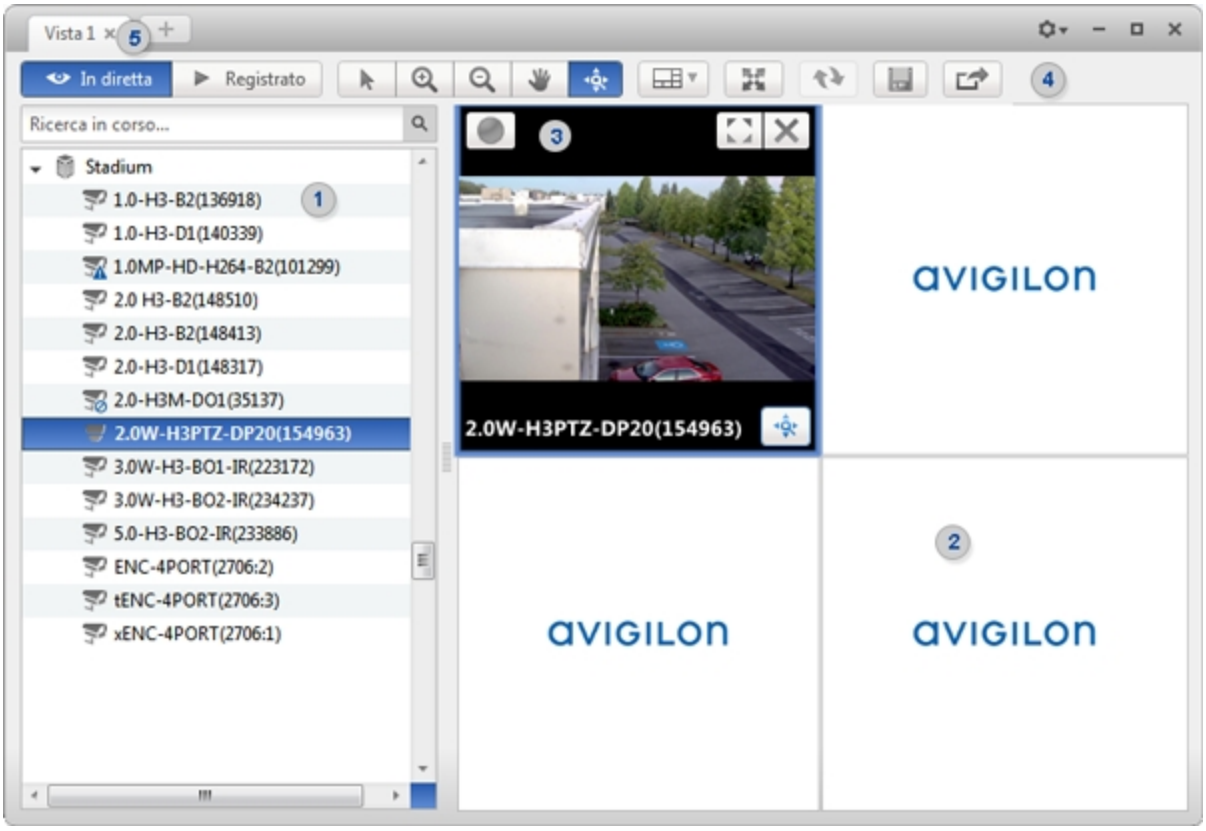

Figura 2: Finestra dell'applicazione Avigilon Control Center Client.

Funzioni della finestra dell'applicazione

	Area	Descrizione
1	Esploratore sistema	Mostra tutti gli elementi del sistema di sorveglianza. Utilizzare la barra **Ricerca...** per individuare velocemente qualsiasi elemento disponibile nell'Esploratore sistema. È possibile cercare gli elementi mediante il nome, e le periferiche mediante la posizione, l'ID logico, il numero di serie e l'indirizzo IP. **Suggerimento:** Il contenuto dell'Esploratore sistema cambia in base alla scheda aperta. Ad esempio, i server non sono elencati nella scheda Vista.
2	Scheda Vista	Consente di monitorare il video e organizzare i pannelli immagini. È possibile avere aperte più viste contemporaneamente.
3	Pannello immagini	Mostra il video live o registrato di una telecamera. I pulsanti di controllo del video vengono visualizzati quando si sposta il mouse nel pannello

	Area	Descrizione
		immagini.
4	Barra degli strumenti	Consente di accedere velocemente agli strumenti utilizzati di frequente.
5	Schede incarico	Mostra tutte le schede aperte al momento.
	Pulsante Nuovo incarico	Apre il menu Nuovo incarico consentendo di selezionare e aprire nuove schede incarico. È possibile accedere a strumenti avanzati come Cerca e Esporta o a funzioni di amministrazione del sistema come Configura sito.
	Menu Menu applicazione	Questo menu consente di accedere a impostazioni locali dell'applicazione, come Impostazioni cliente.... Dal menu è anche possibile aprire una nuova finestra.
	Elenco messaggi di sistema	Il numero evidenziato mostra il numero di messaggi di sistema che richiedono attenzione. Fare clic sul numero per visualizzare l'elenco dei messaggi. Il colore di evidenziazione indica la gravità del messaggio più recente. • **Rosso** = Errore • **Giallo** = Avviso • **Verde** = Informazione

Icone dell'Esploratore sistema

Icona	Descrizione
	Un sito. Sotto un sito sono elencate tutte le periferiche connesse e le funzioni collegate nel sistema.
	Un server.
	Una telecamera.
	Una telecamera PTZ.
	Un encoder.

Aggiunta e rimozione di telecamere in una vista

Per monitorare il video, aggiungere una telecamera a una vista. Il video di una telecamera può essere rimosso da una vista in qualsiasi momento.

Aggiunta di una telecamera a una vista

Eseguire una delle seguenti operazioni:

- Trascinare la telecamera dall'Esploratore sistema a un pannello immagini vuoto nella scheda Vista.
- Fare doppio clic su una telecamera nell'Esploratore sistema.
- Nell'Esploratore sistema, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla telecamera e selezionare

Visualizza a Schermo.

La telecamera viene aggiunta al successivo pannello immagini vuoto nel layout finestra.

Suggerimento: È possibile trascinare la stessa telecamera in più pannelli immagini per vedere il video a diversi livelli di zoom.

Rimozione di una telecamera da una vista

Eseguire una delle seguenti operazioni:

- Fare clic con il pulsante destro del mouse sul pannello immagini e selezionare **Chiudi**.
- Nel pannello immagini, fare clic su .

Visualizzazione di video live e registrati

NOTA: Alcune funzioni non sono visualizzate se il server non dispone delle licenze richieste o se non si possiedono le autorizzazioni utente necessarie.

Quando si monitorizza il video, è possibile scegliere di guardare il video live e registrato nella stessa vista oppure un solo tipo di video per vista.

Dopo aver aggiunto telecamere alla vista, eseguire una delle seguenti operazioni:

- Per alternare tutti i pannelli immagini della vista fra il video live e registrato, fare clic su **Live** o **Registrato** sulla barra degli strumenti.
- Per alternare i singoli pannelli immagini fra il video live e registrato, fare clic con il pulsante destro del mouse sul pannello immagini e selezionare **Live** o **Registrato**.

I pannelli immagini che mostrano i video registrati hanno un bordo **verde**.

Accesso alla scheda Impostazione

La scheda Impostazione consente di configurare la maggior parte del sistema, inclusi siti, server e telecamere.

Per aprire la scheda Impostazione, eseguire una delle seguenti operazioni:

- Nella parte superiore della finestra dell'applicazione, fare clic su per aprire il menu Nuovo incarico.

  Quando viene visualizzato il menu, fare clic su .
- Nell'esploratore sistema, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla periferica che si desidera configurare, quindi selezionare **Impostazione**.

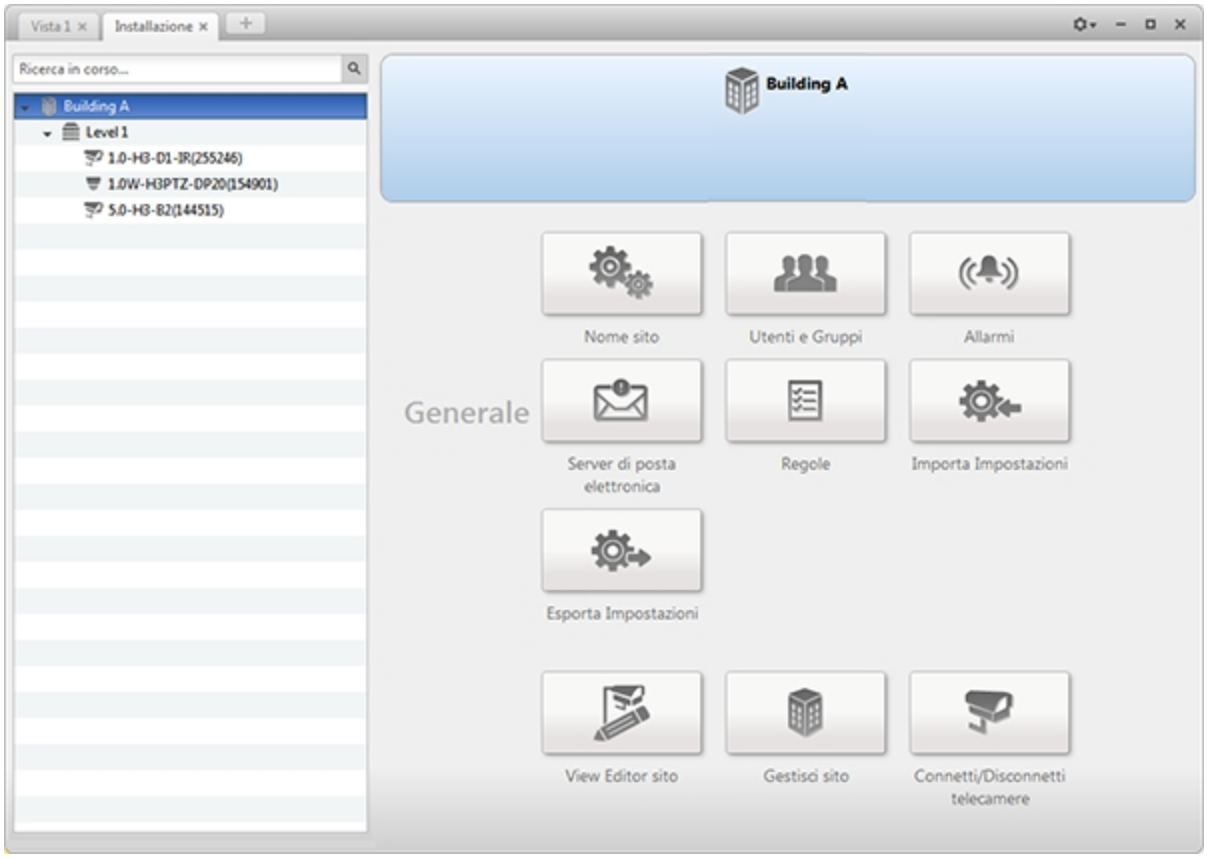

Figura 3: La scheda Impostazione

Nella scheda Impostazione, compare l'Esploratore sistema a sinistra e le opzioni Impostazione a destra. Le opzioni Impostazione cambiano in base alla periferica selezionata nell'Esploratore sistema.

Gestione di un sito

NOTA: Alcune funzioni non sono visualizzate se il server non dispone delle licenze richieste o se non si possiedono le autorizzazioni utente necessarie.

Le impostazioni di default del software Avigilon™ Control Center Client consentono di iniziare a utilizzare l'applicazione immediatamente dopo l'installazione. Tuttavia, è possibile personalizzare e configurare il sito in base al modo in cui il sistema sarà utilizzato nelle operazioni quotidiane.

In Avigilon Control Center 5, i server sono mantenuti in cluster chiamati siti.

A livello di sito, è possibile gestire le connessioni di server e dispositivi, e anche configurare eventi di sistema che coinvolgono l'intero sito.

A livello di server, è possibile gestire la registrazione e la larghezza di banda per ciascuna delle telecamere connesse del server.

A livello di dispositivo, è possibile modificare la qualità d'immagine della telecamera e altre funzioni specifiche del dispositivo stesso.

Tutte le impostazioni relative a sito, server e dispositivo possono essere configurate nella scheda Impostazione.

Siti e server

Nel software Avigilon Control Center, i server sono organizzati in cluster chiamati siti. Organizzando il sistema in cluster, è possibile controllare gli accessi degli utenti e gli eventi a livello di sistema mediante le impostazioni del sito. Le impostazioni del sito sono archiviate sul server o su tutti i server in un sistema multi-server.

In base al sistema e all'edizione della licenza, è possibile avere più server in un sito. Quando ci sono più server in un sito, il sito è in grado di distribuire gli incarichi e i dati di sistema fra i server, in modo che il sistema possa continuare a eseguirsi anche se un server si arresta inaspettatamente.

In un sito, ciascun server è responsabile della gestione delle periferiche a cui è connesso. In particolare, il server controlla la registrazione del video. Mediante le impostazioni del server, è possibile controllare quando il video viene registrato, per quanto tempo viene archiviato e quanta larghezza di banda viene utilizzata per lo streaming del video.

Rilevamento di siti

Se il computer si trova sullo stesso segmento di rete (sottorete) di un sito, il sito viene rilevato automaticamente e visualizzato nell'Esploratore sistema.

Se il sito a cui si desidera accedere non è nell'elenco, significa che si trova su una sottorete diversa e deve essere rilevato manualmente. Non c'è alcun limite al numero di siti che possono essere rilevati dal software Client.

Per default, quando un server viene connesso al sistema, viene aggiunto a un sito con lo stesso nome. Per individuare un nuovo server, è necessario cercare il suo sito.

1. Aprire la finestra di dialogo Trova sito.
    - Nell'angolo in alto a destra del Client, selezionare > **Connessione...** . Nella finestra di dialogo Accedi, fare clic su .
    - In alternativa, selezionare > **Impostazioni cliente...** > **Sito della rete**. Nella scheda Sito della rete, fare clic su .

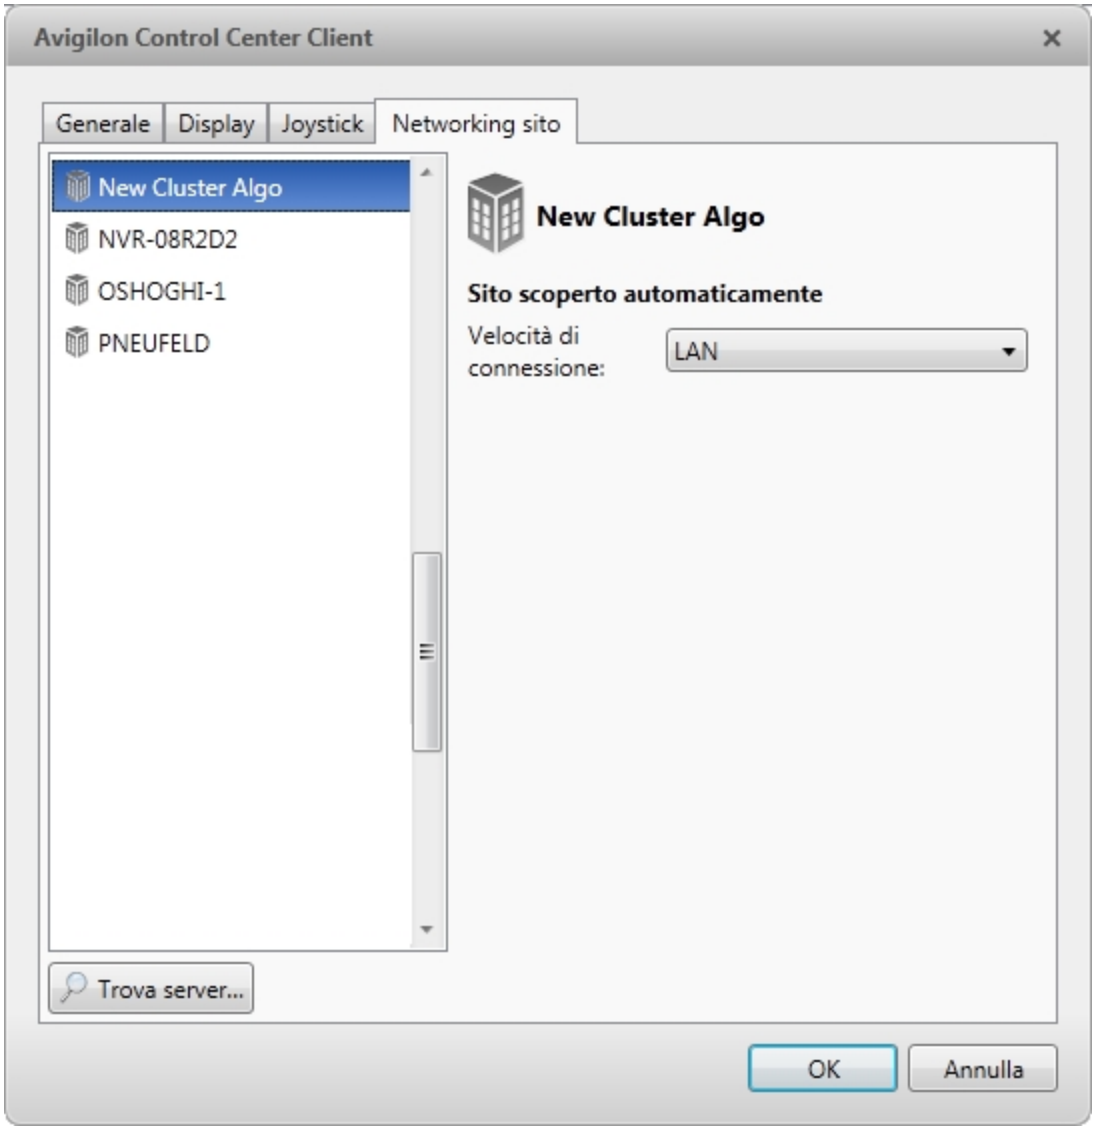

Figura 4: La scheda Sito della rete

2. Nella finestra di dialogo, inserire **Indirizzo IP/Hostname:** e **Porta di base:** del server nel sito che si desidera rilevare.

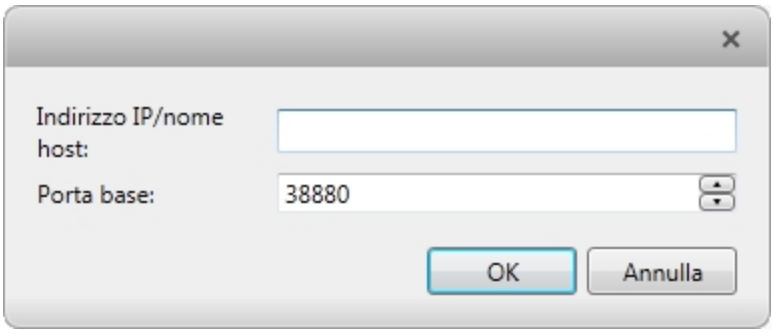

Figura 5: La finestra di dialogo Trova sito

La porta base, per default, è la 38880. È possibile cambiare il numero della porta base nell'Admin Tool Avigilon Control Center. Per ulteriori informazioni, vedere il *Manuale utente di Avigilon Control Center Server*.

3. Fare clic su **OK**.

Se il sito viene trovato, viene aggiunto automaticamente all'elenco dei siti nella scheda Sito della rete.

Se il sito non viene trovato, eseguire i seguenti controlli e riprovare:

- Le impostazioni di rete sono configurate correttamente.
- Il firewall non blocca l'applicazione.
- Il software Avigilon Control Center Server è in esecuzione sul server che è stato cercato al passaggio 2.

Condivisione delle impostazioni del sito tra gli utenti di Client

Quando un utente imposta siti su un'applicazione Matrice Virtuale o Client di Avigilon Control Center, le seguenti impostazioni globali vengono condivise per tutti gli utenti connessi a tale macchina:

- I siti che sono stati rilevati manualmente nella scheda Sito della rete della finestra di dialogo Impostazioni cliente... saranno visibili a tutti gli utenti. Gli utenti non saranno in grado di accedere a siti rilevati manualmente se non dispongono delle autorizzazioni di accesso necessarie.
- Le impostazioni **Velocità di connessione:** di un sito nella scheda Sito della rete saranno comuni a tutti gli utenti.

Le autorizzazioni degli utenti sono le seguenti:

- **Amministratori** - Può leggere e scrivere sempre le impostazioni globali della LAN/WAN e aggiungere manualmente i siti.
- **Utenti standard** - Può leggere sempre le impostazioni globali della LAN/WAN e aggiungere manualmente i siti. I siti aggiunti manualmente da Utenti standard utilizzeranno WAN come valore di default. Utenti standard non può modificare questa condizione.

Gestione dei log sito

Log sito registrano gli eventi che si verificano in Avigilon Control Center. Ciò può essere utile per tenere traccia dell'utilizzo del sistema e per la diagnosi dei problemi.

È possibile filtrare le voci visualizzate nel log e salvare il log in un file diverso per inviarlo all'Assistenza Avigilon.

NOTA: Log sito mantengono un record degli eventi di sistema fino a quando sono disponibili dati video oppure per 90 giorni, a seconda di quale di questi periodi è maggiore.

1. Nel menu Nuovo incarico, fare clic su .

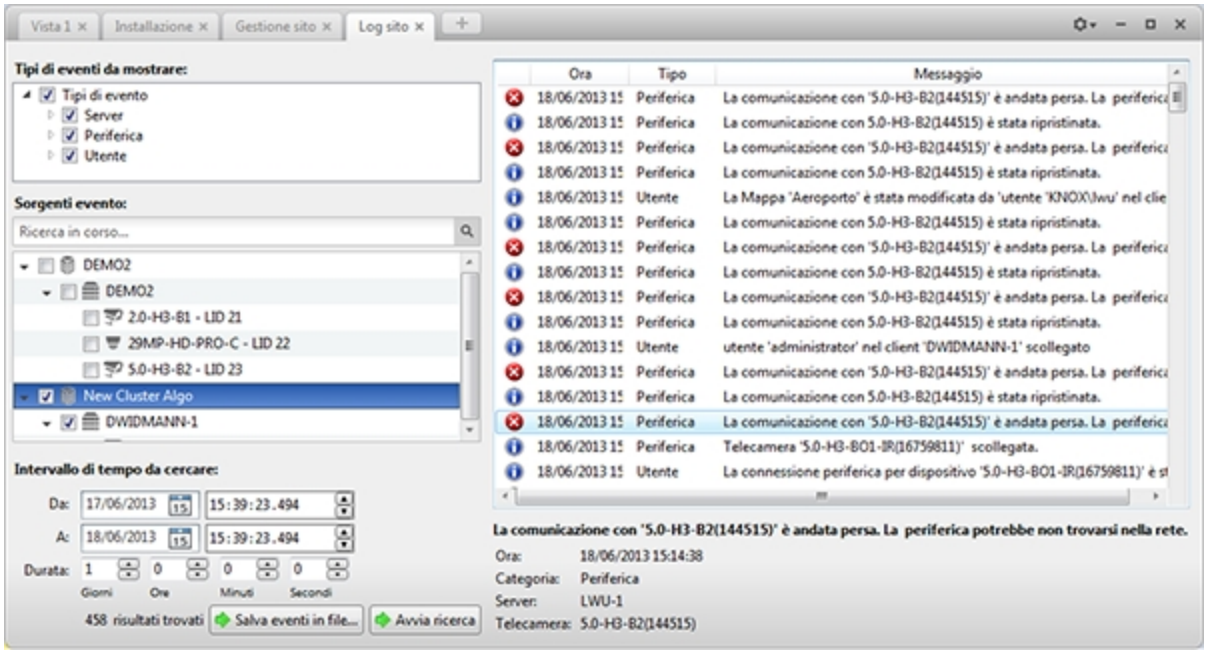

Figura 6: La scheda Log sito

2. Nella scheda Log sito, selezionare **Tipi di eventi da mostrare:**.
3. Selezionare quindi i siti, server e dispositivi specifici di cui vedere i log.
4. Nell'area **Intervallo di tempo da cercare:**, impostare l'intervallo di tempo (data e ora) della ricerca.
5. Fare clic su **Cerca**.
6. Selezionare un risultato per visualizzare i dettagli del relativo evento.
7. Per salvare i risultati della ricerca nel log, fare clic su **Salva eventi in file...** e salvare il file. È possibile scegliere di salvare i risultati della ricerca come file di testo o come file CSV.

Gestione delle connessioni utente

Quando troppi utenti hanno effettuato la connessione con lo stesso nome utente oppure utenti inattivi impediscono agli utenti attivi di accedere a un sito, è possibile forzare la disconnessione di utenti specifici.

1. Nel menu Nuovo incarico, fare clic su .
2. Nella scheda Connessioni Utente, selezionare un sito dall'Esploratore sistema per visualizzare un elenco di tutti gli utenti correnti a destra.

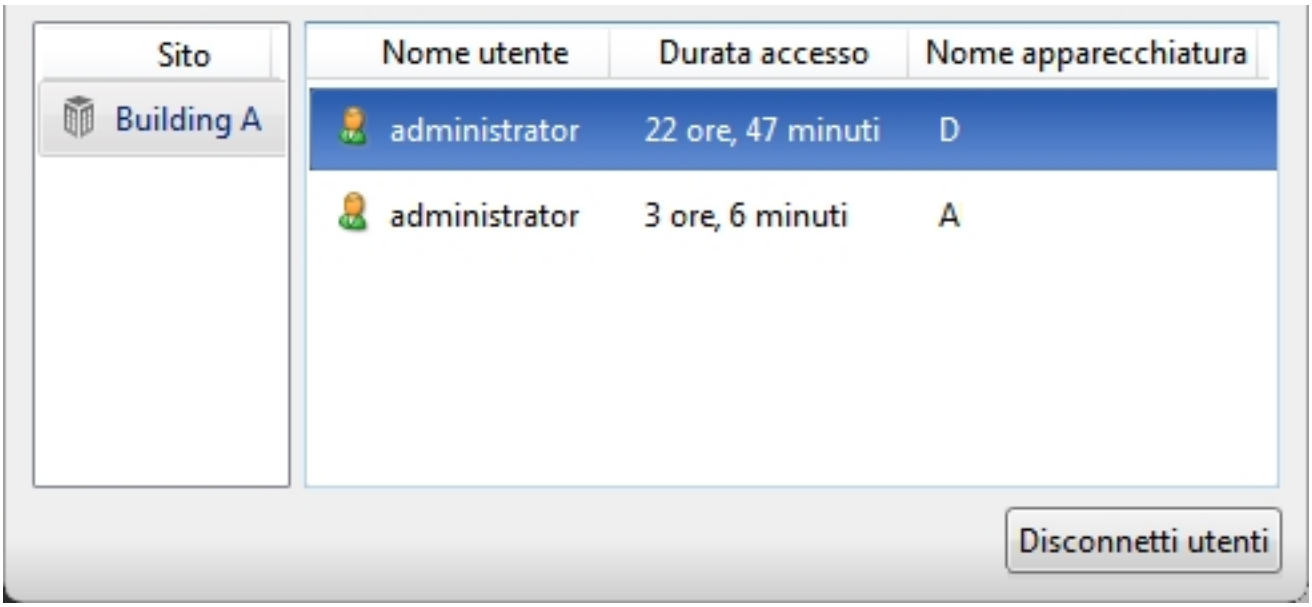

Figura 7: Scheda Connessioni Utente

- Gli utenti vengono elencati per nome utente e nome del computer, perciò gli utenti che condividono uno stesso accesso vengono visualizzati separatamente.
- La colonna Durata accesso consente di conoscere esattamente il tempo per cui un utente ha mantenuto l'accesso al sito.

3. Per forzare la disconnessione di un utente da un sito, selezionare l'utente e fare clic su **Disconnetti utenti**.

Monitoraggio dello stato del server

Per monitorare il funzionamento del sito, è possibile accedere a una rapida panoramica nella scheda Stato server.

- Nel menu Nuovo incarico, fare clic su .

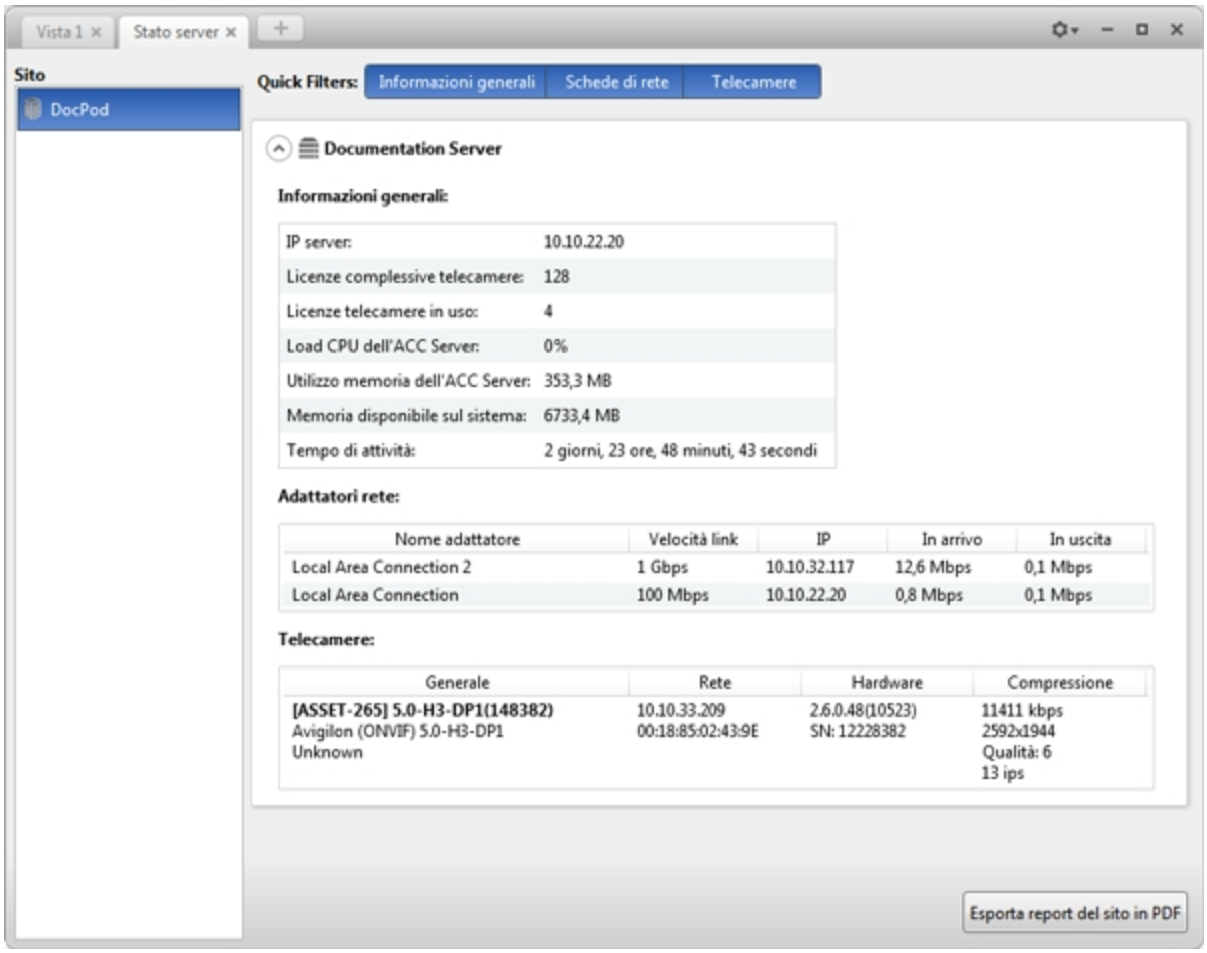

Figura 8: La scheda Stato server

Nell'Esploratore sistema, selezionare un sito per visualizzare gli stati dei server collegati. Nella parte superiore della scheda, fare clic su uno qualsiasi dei **filtri rapidi** per scegliere quale tipo di informazioni viene visualizzata.

Le informazioni elencate includono:

1. **Informazioni generali:** - informazioni sul server selezionato.
    - **IP server:** - l'indirizzo IP del server.
    - **Licenze complessive telecamere:** - il numero totale delle licenze canale telecamera attivate sul server.
    - **Licenze telecamere in uso:** - il numero di telecamere che al momento sono connesse al server.
    - **Carico CPU dell'ACC Server:** - la percentuale di capacità di elaborazione del server utilizzata dal software del server Avigilon Control Center.
    - **Utilizzo memoria dell'ACC Server:** - la quantità di memoria utilizzata dal software del server Avigilon Control Center.
    - **Memoria disponibile sul sistema:** - la quantità di spazio di archiviazione disponibile per la registrazione dei video.
    - **Tempo di attività:** - la quantità di tempo per cui il server è in esecuzione dall'ultimo riavvio.

- **Adattatori rete:** - le reti a cui il server è connesso, inclusi l'indirizzo IP della connessione di rete, la velocità della rete e la quantità di dati in transito attraverso la connessione.

2. **Adattatori rete:**
   - **Nome adattatore**: il nome della scheda di rete.
   - **IP**: l'indirizzo IP della scheda di rete.
   - **In arrivo**: la velocità dei dati in entrata.
   - **In uscita**: la velocità dei dati in uscita.
3. **Telecamere:** I dispositivi che sono connessi a questo server.
   - **Generale:** il nome, il numero di modello e la posizione del dispositivo.
   - **Rete:** gli indirizzi IP e MAC del dispositivo.
   - **Rete:** Il numero di serie del dispositivo.
   - **Compressione:** Il tasso di compressione video, la risoluzione, la qualità e le immagini al secondo (ips) dei video in streaming dal dispositivo.

Fare clic su **Esporta report del sito in PDF** per esportare le informazioni sul server elencate.

Impostazioni sito

Le impostazioni di archiviate a livello di sito hanno effetto su tutti gli utenti e le periferiche all'interno del sito.

Queste impostazioni comprendono le informazioni sugli allarmi e le notifiche e-mail. Attraverso queste impostazioni è inoltre possibile determinare la configurazione dell'Esploratore sistema e aggiungere o rimuovere server al/dal Sito.

NOTA: Alcune funzioni non sono visualizzate se il server non dispone delle licenze richieste o se non si possiedono le autorizzazioni utente necessarie.

Assegnazione di un nome a un sito

Assegnare al sito un nome significativo, in modo che sia facilmente identificabile nell'Esploratore sistema. Altrimenti, il sito utilizza il nome assegnato al server con cui è stato rilevato in origine.

1. Nella scheda Impostazione del sito, fare clic su .
2. Nella finestra di dialogo visualizzata, assegnare un nome al sito.

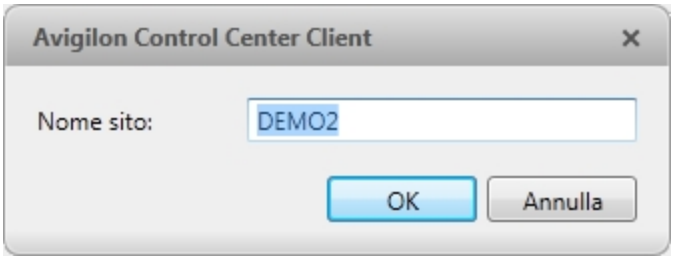

Figura 9: La finestra di dialogo Nome sito:

Esportazione delle impostazioni sito

Le impostazioni del sito possono essere esportate, così da poterne eseguire il backup o da poterle utilizzare su un altro sito.

NOTA: Alcune funzioni non sono visualizzate se il server non dispone delle licenze richieste o se non si possiedono le autorizzazioni utente necessarie.

1. Nella scheda Impostazione del sito, fare clic su .
2. Selezionare le impostazioni che si desidera esportare.

Figura 10: La finestra di dialogo Esporta impostazioni

3. Fare clic su **OK**.
4. Nella finestra di dialogo Salva con nome, assegnare un nome al file e salvarlo.

   Le impostazioni del client esportate possono essere salvate solo nel formato Avigilon Settings (.avs).

Importazione impostazioni sito

È possibile importare e utilizzare le impostazioni precedentemente esportate da un sito.

1. Nella scheda Impostazione del sito, fare clic su .
2. Nella finestra di dialogo Seleziona file da importare, individuare il file Avigilon Settings (.avs) che si desidera importare, quindi fare clic su **Apri**.

   NOTA: I file .avc non sono compatibili con questa versione del software Avigilon Control Center Client.
3. Selezionare impostazioni che si desidera importare. Solo le impostazioni incluse nel file .avs sono

visualizzate.

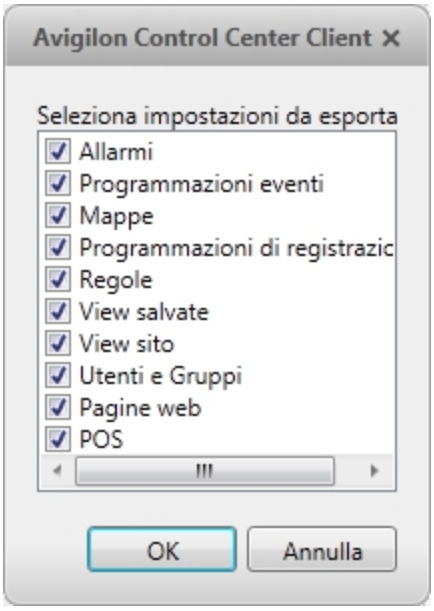

Figura 11: La finestra di dialogo Importa impostazioni

4. Fare clic su **OK**.

   Le impostazioni vengono unite.

   - Le impostazioni esclusive vengono aggiunte al sito.
   - Se le impostazioni sono identiche, viene mantenuta solo la versione del sito corrente.
   - Se un'impostazione di importazione e un'impostazione sito hanno lo stesso nome ma una diversa configurazione, l'impostazione di importazione viene aggiunta al sito e rinominata in questo formato: *<nome impostazione>* (Importa), come Email1 (Importa).
   - I gruppi di autorizzazioni utente vengono uniti.
     - Se i gruppi hanno lo stesso nome vengono utilizzate le impostazioni d'importazione e gli utenti sia del file d'importazione che dell'attuale sito vengono aggiunti al gruppo.
     - I gruppi aggiunti dal file d'importazione hanno accesso automatico a tutti i nuovi dispositivi aggiunti da quando le impostazioni sono state esportate.
   - Gli utenti con lo stesso nome useranno le impostazioni d'importazione, incluse le password.

Connessione/disconnessione di telecamere e dispositivi

Le telecamere e altri dispositivi sono connessi a un sito mediante i server collegati. Il server gestisce e archivia i video registrati dalla telecamera, mentre il sito gestisce gli eventi che possono essere collegati al video della telecamera.

È possibile connettere e disconnettere le telecamere e i dispositivi mediante la scheda Collega/scollega telecamere....

Lo stato di connessione di una telecamera è indicato dall'icona accanto al nome della telecamera stessa nell'Esploratore sistema. L'icona di stato può essere visualizzata sopra qualsiasi icona di periferica nell'Esploratore sistema.

Icona	Definizione
Telecamera connessa	La telecamera è connessa al server.
Aggiornamento della telecamera	La telecamera è connessa al server e sta aggiornando il firmware.
Errore di connessione della telecamera	La telecamera non può essere connessa a un server. Ciò potrebbe essere dovuto al fatto che la telecamera non è più sulla rete oppure c'è un conflitto di rete
Telecamera disconnessa	La telecamera è disconnessa ma il video registrato dalla telecamera rimane sul server.
Nessuna icona	La telecamera è disconnessa e nessun video registrato dalla telecamera rimane sul server.

Rilevamento di un dispositivo

Quando ci sono dispositivi connessi a una rete, vengono rilevati automaticamente dal client.

Se un dispositivo non viene rilevato automaticamente, è possibile provare a rilevarlo manualmente.

- Nella scheda Impostazione del sito, fare clic su .

  Nella scheda Collega/scollega telecamere..., tutte le telecamere Avigilon e ONVIF connesse allo stesso segmento di rete (sottorete) sono rilevate automaticamente e compaiono nell'elenco Telecamere rilevate.

Se il dispositivo a cui ci si desidera connettere si trova su una sottorete differente o è di terze parti, eseguire una delle seguenti operazioni:

1. Nella parte superiore della scheda Collega/scollega telecamere..., fare clic su **Trova telecamera...**
2. Nella finestra di dialogo Trova telecamera, completare i campi seguenti:

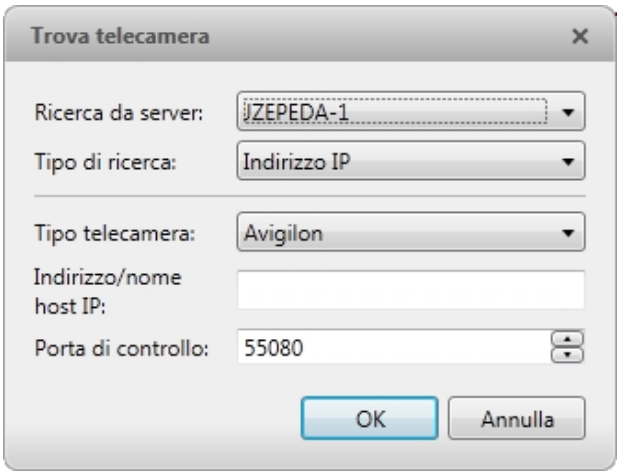

Figura 12: Finestra di dialogo Trova telecamera: Tipo di ricerca - Indirizzo IP

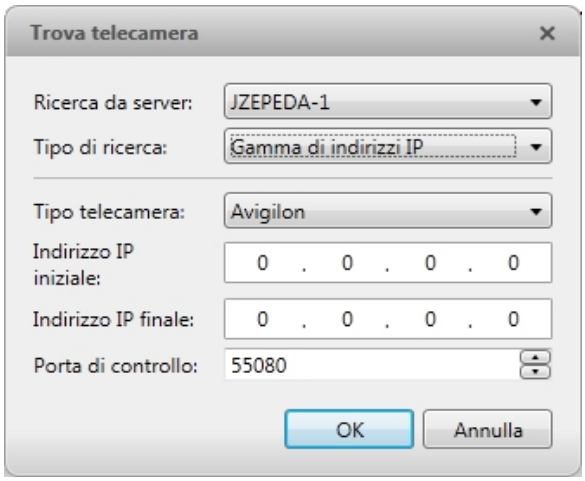

Figura 13: Finestra di dialogo Trova telecamera: Tipo di ricerca - Gamma di indirizzi IP

- **Ricerca da server:** selezionare il server a cui si desidera connettere il dispositivo.
- **Tipo di ricerca:** selezionare un tipo di ricerca.
- **Tipo di telecamera:** selezionare il marchio del dispositivo.

  Suggerimento: Selezionare ONVIF per rilevare le telecamere compatibili ONVIF.
- **Indirizzo IP/Hostname:** (Solo per la ricerca di un indirizzo IP) inserire l'indirizzo IP o l'hostname della telecamera. Perché sia possibile trovare il dispositivo, l'indirizzo IP di gateway del dispositivo e del server devono essere impostati correttamente.
- **Indirizzo IP iniziale:** e **Indirizzo IP finale:** (Solo per la ricerca di un intervallo di indirizzi IP) inserire gli indirizzi IP iniziale e finale. Saranno cercati solo gli indirizzi di quell'intervallo per il tipo di dispositivo selezionato.
- **Porta di controllo:** inserire la porta di controllo del dispositivo.
- Fornire **Nome utente:** e **Password:** per il dispositivo, se richiesto.

3. Fare clic su **OK**.

Se il dispositivo viene rilevato, viene visualizzato nell'elenco Telecamere rilevate. Ora è possibile connettere il dispositivo a un server.

Connessione di un dispositivo a un server

NOTA: Alcune funzioni non sono visualizzate se il server non dispone delle licenze richieste o se non si possiedono le autorizzazioni utente necessarie.

Per poter accedere a un dispositivo da un sito, il dispositivo deve essere connesso al server del sito. Il server gestisce e archivia i video registrati dalla telecamera, mentre il sito gestisce gli eventi che possono essere collegati al video della telecamera.

Una volta che il dispositivo è stato rilevato sulla rete, può essere connesso al server. Se il dispositivo a cui ci si desidera connettere non è visibile, vedere **Rilevamento di un dispositivo**.

1. Nella scheda Impostazione del sito, fare clic su .

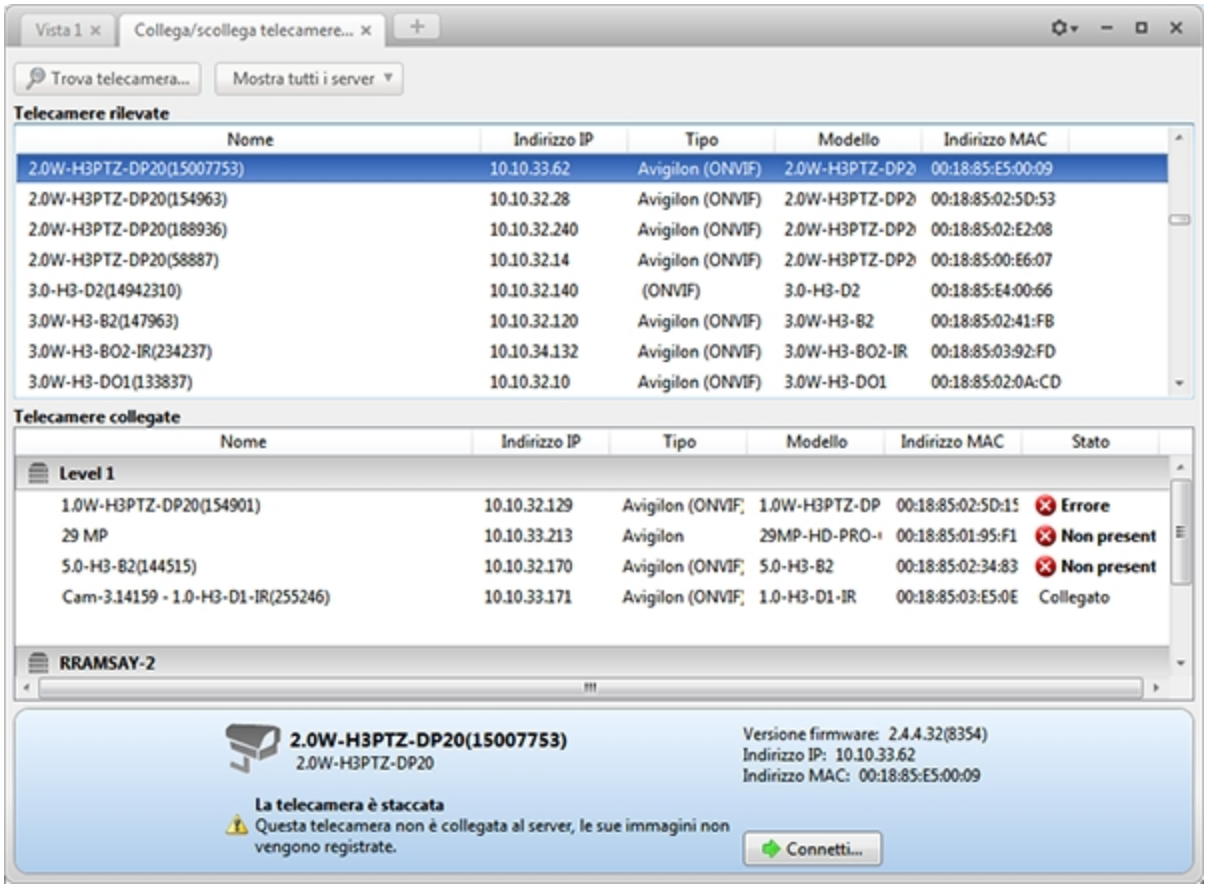

Figura 14: La scheda Collega/scollega telecamere...

2. Nell'area Telecamere rilevate, selezionare un dispositivo e quindi fare clic su .**In fase di connessione...**

   Suggerimento: È possibile anche trascinare il dispositivo su un server dell'elenco Telecamere collegate.

3. Nella finestra di dialogo Collega telecamera, selezionare il server a cui si desidera connettere il dispositivo.

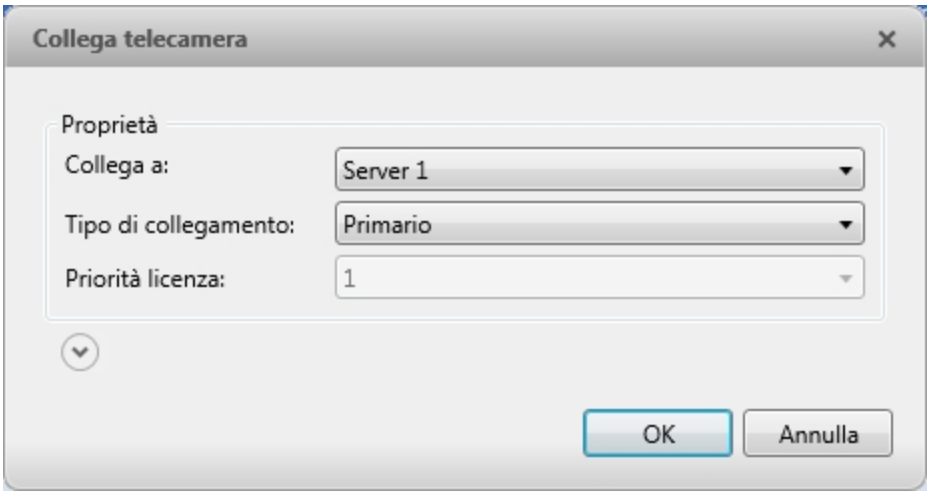

Figura 15: La finestra di dialogo Collega telecamera

4. Se si connette un dispositivo di terze parti, si può scegliere di collegarlo mediante il suo driver nativo. Nell'elenco a discesa **Tipo di telecamera:**, selezionare il marchio del dispositivo. Se nell'elenco a discesa è presente una sola opzione, il sistema supporta solo un tipo di driver del dispositivo.
5. Fare clic su per scegliere dove è visualizzato il dispositivo nell'Esploratore sistema.
   - Se il sito include sottositi virtuali, selezionare una posizione per il dispositivo. L'elenco a destra si aggiorna per mostrare il contenuto di quella directory.
   - Nella directory del sito, trascinare il dispositivo in alto e in basso per scegliere la posizione di visualizzazione.

   Suggerimento: Se il sito desiderato non è nell'elenco, potrebbe essere necessario connettere il dispositivo a un server diverso. Assicurarsi che il server selezionato sia connesso al sito desiderato.
6. Fare clic su **OK**.
7. Se il dispositivo è protetto da password, viene visualizzata la finestra di dialogo Autenticazione telecamera. Inserire il nome utente e la password del dispositivo, quindi fare clic su **OK**.

Collegamento di telecamere a un dispositivo di analisi video

Se si dispone di un modello IP del dispositivo di analisi video, non è necessario collegare fisicamente la telecamera al dispositivo; è sufficiente utilizzare la finestra di dialogo Streaming telecamera.

Se si dispone di un modello analogico del dispositivo di analisi video, le fotocamere vengono associate automaticamente con i canali del dispositivo di analisi video. Non è necessario connettere le telecamere ai canali del dispositivo di analisi video mediante le finestra di dialogo Streaming telecamera.

NOTA: La telecamera e il dispositivo di analisi video devono trovarsi sullo stesso server.

1. Aggiungere il dispositivo di analisi video al server. Per ulteriori informazioni, vedere **Modifica della connessione del dispositivo a un server**.
2. Collegare le telecamere richieste allo stesso server utilizzato dal dispositivo di analisi video.
3. Nella scheda Impostazione, selezionare un canale telecamera del dispositivo di analisi video.

4. Fare clic su . La finestra di dialogo Streaming telecamera si apre.

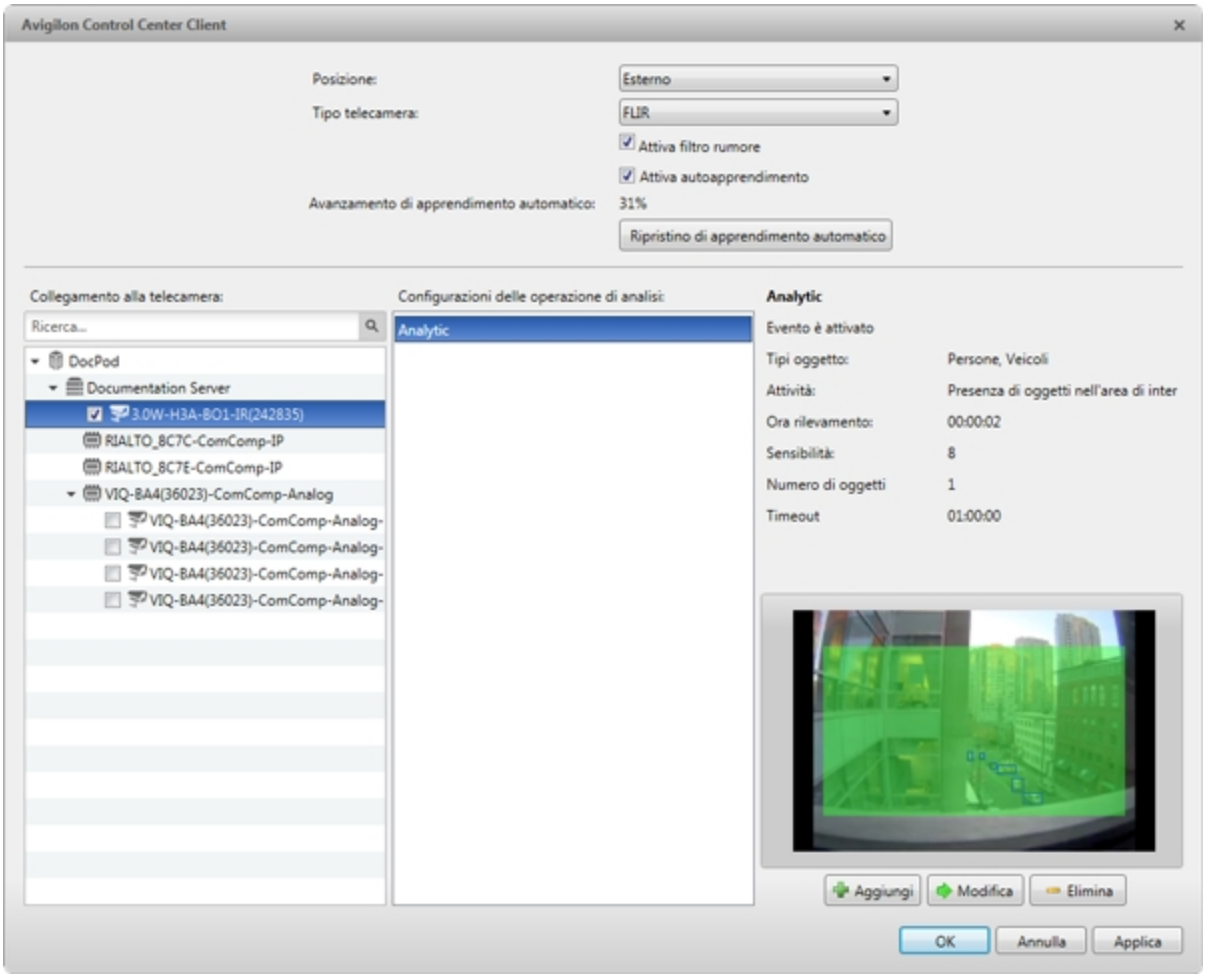

Figura 16: La finestra di dialogo Streaming telecamera

5. Selezionare la casella di controllo accanto alla telecamera che si desidera assegnare a questo canale telecamera.

   Suggerimento: Dopo il collegamento o lo scollegamento di una videocamera a/da un dispositivo di analisi video, è necessario riavviare il dispositivo prima di ulteriori modifiche alla configurazione del dispositivo. Questo processo richiede circa 5-10 minuti. Si consiglia di apportare tutte le necessarie modifiche alle connessioni prima di riavviare. Per ulteriori informazioni, vedere **Riavvio di un dispositivo**.

6. Fare clic su **OK**.

Se la telecamera collegata ha una risoluzione superiore a 2.0 MP, il dispositivo di analisi video utilizzerà il flusso video secondario della telecamera.

NOTA: Il video in streaming dal dispositivo di analisi video non può essere in alta definizione perché il dispositivo di analisi video non consente lo streaming video con una risoluzione superiore a 2.0 MP. Questa condizione non influisce sulla risoluzione del video registrato.

Modifica della connessione del dispositivo a un server

NOTA: Le connessioni dispositivo rilevate possono essere modificate solo manualmente.

1. Nella scheda Impostazione del sito, fare clic su .
2. Nella scheda Collega/scollega telecamere..., selezionare la connessione dispositivo da modificare nell'elenco Telecamere collegate.
3. Fare clic su **Modifica...**. Per informazioni sulle opzioni modificabili, vedere **Connessione di un dispositivo a un server**.
4. Fare clic su **OK**.

Disconnessione di un dispositivo da un server

1. Nella scheda Impostazione del sito, fare clic su .
2. Nella scheda Collega/scollega telecamere..., selezionare il dispositivo che si desidera disconnettere dall'elenco Telecamere collegate, quindi eseguire una delle seguenti operazioni:
   - Fare clic su **Disconnetti**. Il dispositivo sarà disconnesso dal server e spostato nell'elenco Telecamere rilevate.
   - Trascinare il dispositivo nell'elenco **Telecamere rilevate**.

Aggiornamento del firmware della telecamera

Gli aggiornamenti del firmware della telecamera sono tipicamente inclusi nei pacchetti di aggiornamento di Avigilon™ Control Center Server. Gli aggiornamenti del firmware della telecamera vengono scaricati e installati automaticamente sulla telecamera.

Mentre il firmware della telecamera viene aggiornato, il video della telecamera non può essere visualizzato e l'Esploratore sistema mostra accanto al nome della telecamera.

Una volta completato l'aggiornamento del firmware, l'Esploratore sistema mostra di nuovo e viene visualizzato il video della telecamera.

Utenti e Gruppi

Quando gli utenti vengono aggiunti a Avigilon Control Center, vengono assegnati a un gruppo che definisce le relative autorizzazioni di accesso in un sito. La finestra di dialogo Utenti e gruppi consente di creare e gestire gli utenti e i gruppi.

Gerarchia aziendale

È possibile impostare un Gerarchia aziendale per riflettere la struttura dell'organizzazione.

L'accesso a Gerarchia aziendale può essere eseguito solo dagli utenti che appartengono a un gruppo con privilegi Configura siti e Configurazione di gerarchia aziendale. Gli utenti non possono vedere i gruppi di una categoria uguale o superiore rispetto al gruppo di appartenenza, a meno che non facciano parte di un gruppo Non classificato. Se gli utenti appartengono a più gruppi di categorie differenti, sono in grado di visualizzare tutte le categorie al di sotto della categoria più alta di appartenenza.

Aggiunta e modifica di categorie

Quando viene visualizzata l'opzione **Modifica gerarchia aziendale** durante la configurazione di un gruppo, è possibile selezionare una Gerarchia aziendale esistente o creare una Gerarchia aziendale nuova.

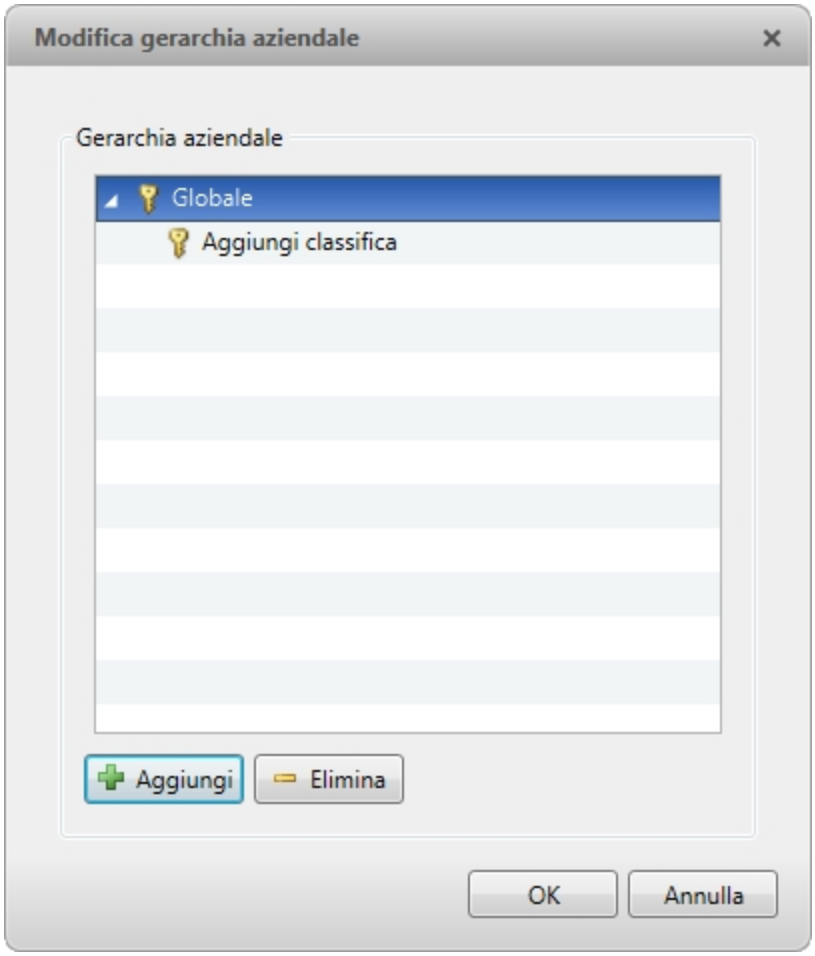

Figura 17: La finestra di dialogo Modifica gerarchia aziendale

NOTA: Se non è stata ancora creata una categoria Gerarchia aziendale, viene visualizzato un messaggio in cui si richiede di creare una. Fare clic su **Sì** per creare una Gerarchia aziendale per questo sito.

La categoria predefinita è **Globale**. Si tratta della categoria più alta in Gerarchia aziendale.

6. Per creare una nuova categoria, selezionare **Globale** e fare clic su . Verrà creata una categoria **Aggiungi classifica**.

   NOTA: La categoria Globale non può essere eliminata. È possibile solo assegnare un nuovo nome.

7. Per assegnare un nuovo nome a una categoria, fare doppio clic sul nome ed inserire il nuovo nome nel campo di testo. Fare clic in un punto qualsiasi all'esterno del campo di testo per salvare il nuovo nome.

8. Se si seleziona una categoria e si fa clic su , verrà creata una nuova categoria al livello immediatamente sottostante a quello selezionato.

NOTA: È possibile solo aggiungere o eliminare le categorie. Non è possibile spostarle all'interno di Gerarchia aziendale.

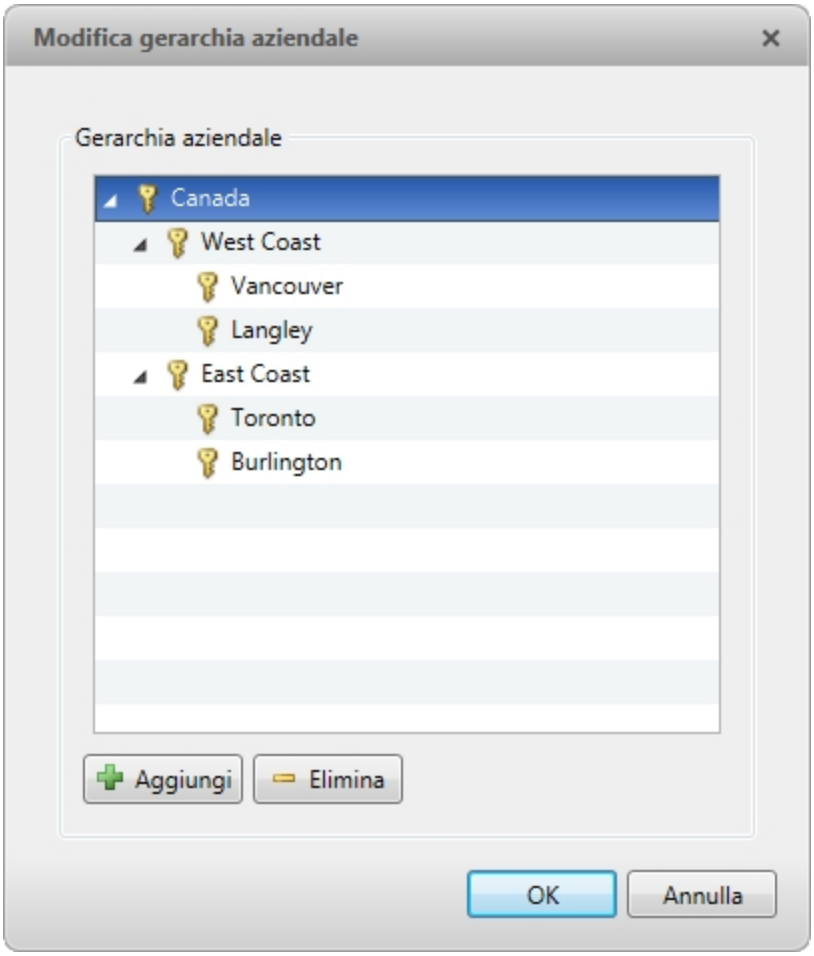

Figura 18: Un esempio di Gerarchia aziendale con più categorie che condividono un livello. **Canada** è la categoria Globale di livello più alto. **West Coast** e **East Coast** sono categorie di pari livello e una categoria sotto **Canada**. Gli utenti che appartengono alla categoria **East Coast** non possono modificare le categorie sotto **West Coast** e viceversa.

Una volta eseguita la configurazione di Gerarchia aziendale, è possibile assegnare le categorie ai gruppi di autorizzazioni per definire il livello di accesso degli utenti all'interno del sistema. Per maggiori informazioni, vedere **Utenti e Gruppi**.

Eliminazione di categorie

Se una categoria viene eliminata, i gruppi in tale categoria vengono rimossi dalla gerarchia e assegnati a una categoria orfana. Una categoria orfana è la categoria più bassa possibile, visibile solo agli utenti Non classificato e Globale.

Gli utenti Non classificato e Globale possono riassegnare le categorie di gruppo in qualsiasi momento. I membri di una categoria orfana non dispongono di privilegi Configura impostazioni utente e gruppi, ma mantengono ancora altri privilegi, come la visualizzazione di un video live.

Se si elimina una categoria, vengono eliminate anche tutte le categorie sottostanti in Gerarchia aziendale. È possibile che i gruppi e gli utenti sincronizzati in remoto diventino non accessibili.

- Per eliminare una categoria, selezionarla in Gerarchia aziendale e fare clic su .

Gruppi che non appartengono ad alcuna categoria

I gruppi Non classificato non fanno parte di Gerarchia aziendale. La categoria Non classificato non può essere eliminata o modificata.

Gli utenti appartenenti ai gruppi Non classificato sono in grado di modificare eventuali gruppi e utenti classificati o Non classificato, se dispongono di privilegi **Configura impostazioni utente e gruppi**.

I gruppi di default Amministratori, Utenti esperti, Utenti limitati e Utenti standard sono Non classificato.

Aggiunta di un utente

1. Nella scheda Impostazione del sito, fare clic su .
2. Nella scheda Utenti, fare clic su .

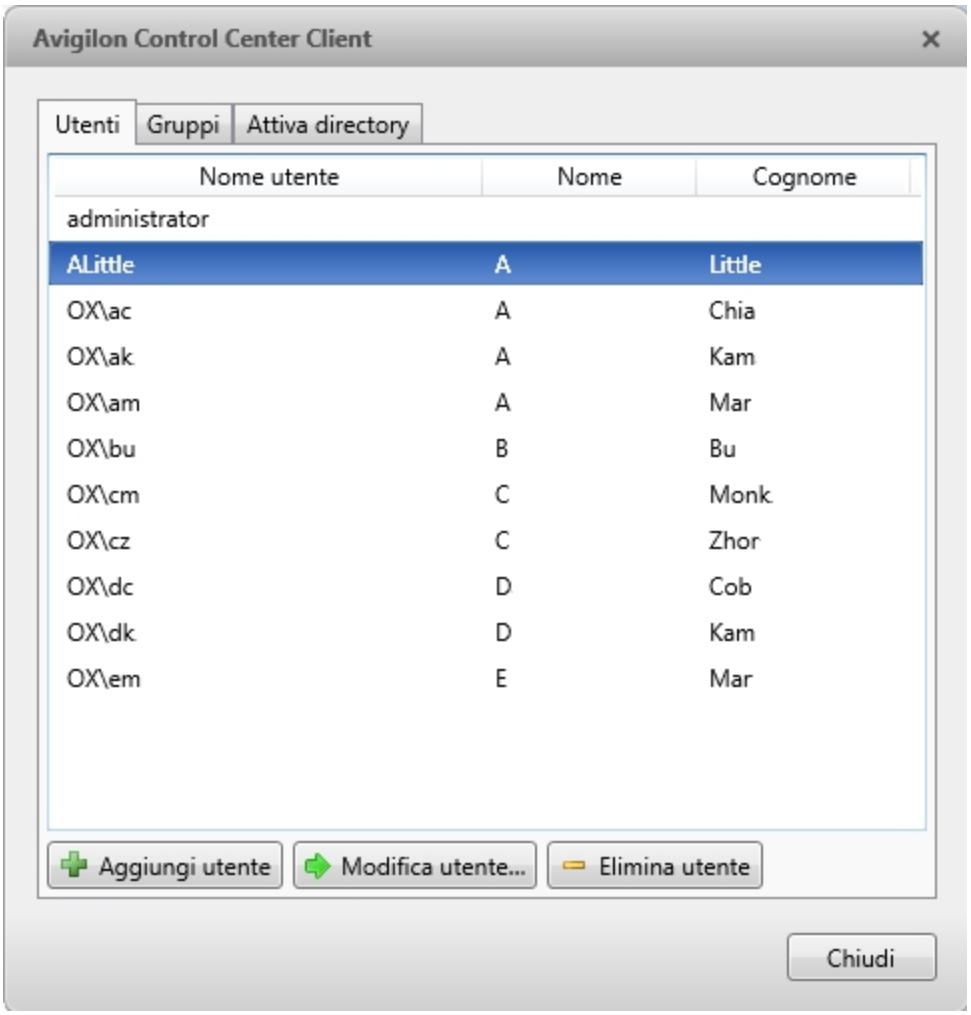

Figura 19: La finestra di dialogo Utenti e gruppi

3. Quando viene visualizzata la finestra di dialogo Aggiungi utente, completare l'area Informazioni utente.

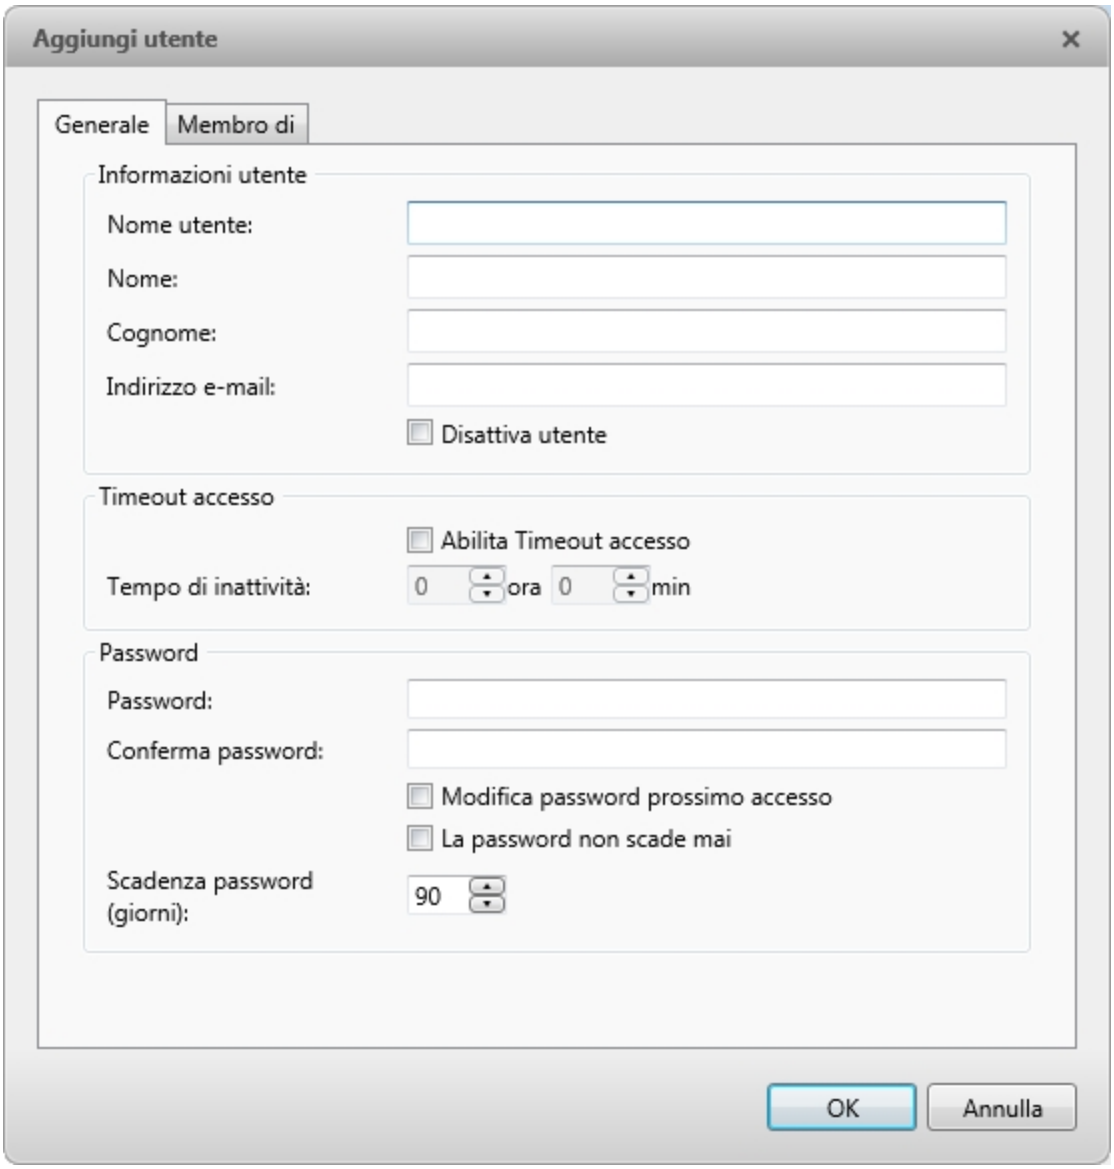

Figura 20: Finestra di dialogo Aggiungi utente, scheda Generale

4. Se, per ora, si desidera che questo utente non sia attivo, selezionare la casella di controllo **Disattiva utente**. Gli utenti disabilitati sono presenti nel sistema ma non possono accedere al sito.
5. Nell'area Timeout accesso, selezionare la casella di controllo **Abilita Timeout accesso** per limitare la durata per cui l'utente può essere connesso mentre il client è inattivo.
6. Nell'area Password, completare i seguenti campi:
    - **Password:** inserire una password per l'utente.
    - **Conferma password:** inserire di nuovo la password.
    - Modifica password prossimo accesso: selezionare questa casella di controllo se l'utente deve sostituire la password dopo il primo accesso.
    - **Scadenza password (giorni):** specificare il numero di giorni entro cui la password deve essere

cambiata.

- La password non scade mai: selezionare questa casella di controllo se la password non deve mai essere cambiata.

7. Nella scheda Membro di, selezionare la casella di controllo accanto a ciascun gruppo di accesso a cui l'utente appartiene.

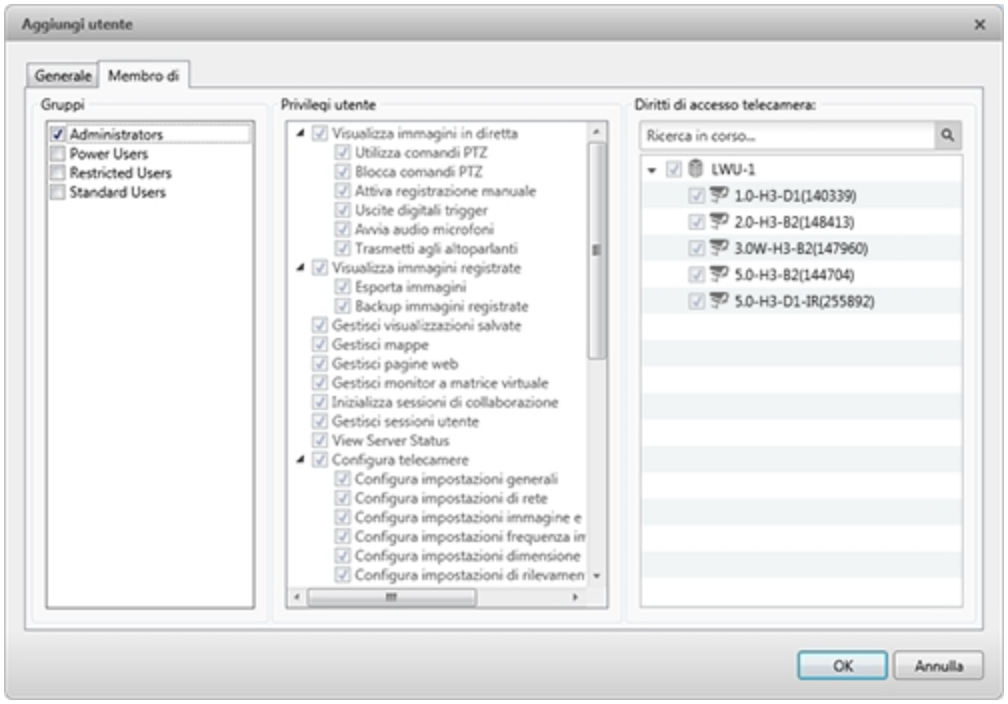

Figura 21: Finestra di dialogo Aggiungi utente, scheda Membro di

Le altre due colonne visualizzano le autorizzazioni collegate al gruppo selezionato.

8. Fare clic su **OK**. L'utente viene aggiunto al sito.

Modifica ed eliminazione di un utente

È possibile modificare ed eliminare gli utenti in base alle esigenze.

NOTA: Si noti che non è consentito modificare o eliminare gli utenti che appartengono allo stesso gruppo di classificazione proprio o a uno superiore. Perciò non è possibile neppure modificare il proprio account utente, a meno che si faccia parte di un gruppo Non classificato.

Suggerimento: Se un utente ha accesso a più siti, le modifiche apportate all'utente devono essere eseguite su ciascun sito.

1. Nella scheda Impostazione del sito, fare clic su .
2. Nella scheda Utenti, selezionare un utente e quindi eseguire una delle seguenti operazioni:
   - Per modificare le informazioni dell'utente, fare clic su . Per informazioni sulle opzioni modificabili, vedere **Aggiunta di un utente**.

- Per eliminare l'utente, fare clic su .

Aggiunta di gruppi

I gruppi definiscono le funzioni accessibili agli utenti. Creando gruppi, è possibile scegliere gli elementi a cui gli utenti hanno accesso.

1. Nella scheda Impostazione del sito, fare clic su .
2. Selezionare la scheda Gruppi e fare clic su .

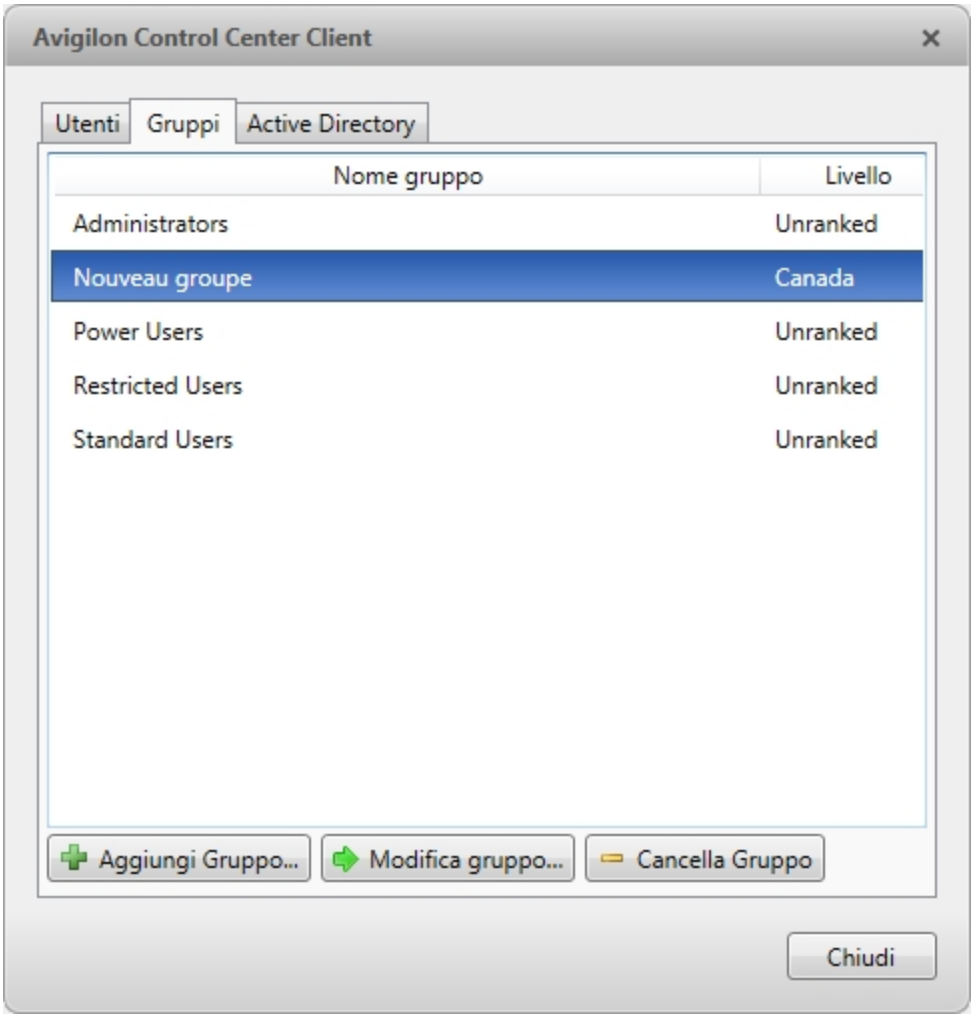

Figura 22: La scheda Gruppi

3. Selezionare un gruppo esistente da utilizzare come modello per il nuovo gruppo e fare clic su **OK**.

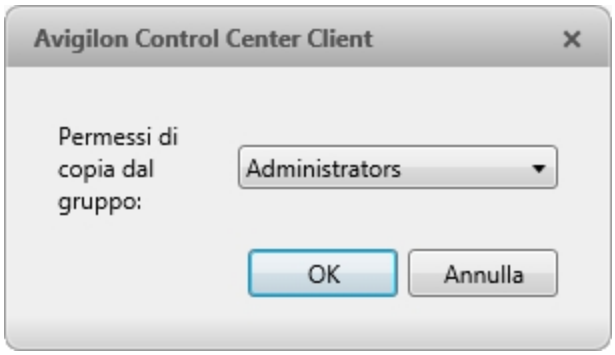

Figura 23: La finestra di dialogo Permessi di copia dal gruppo:

4. Nella finestra di dialogo Modifica gruppo, inserire le seguenti impostazioni:

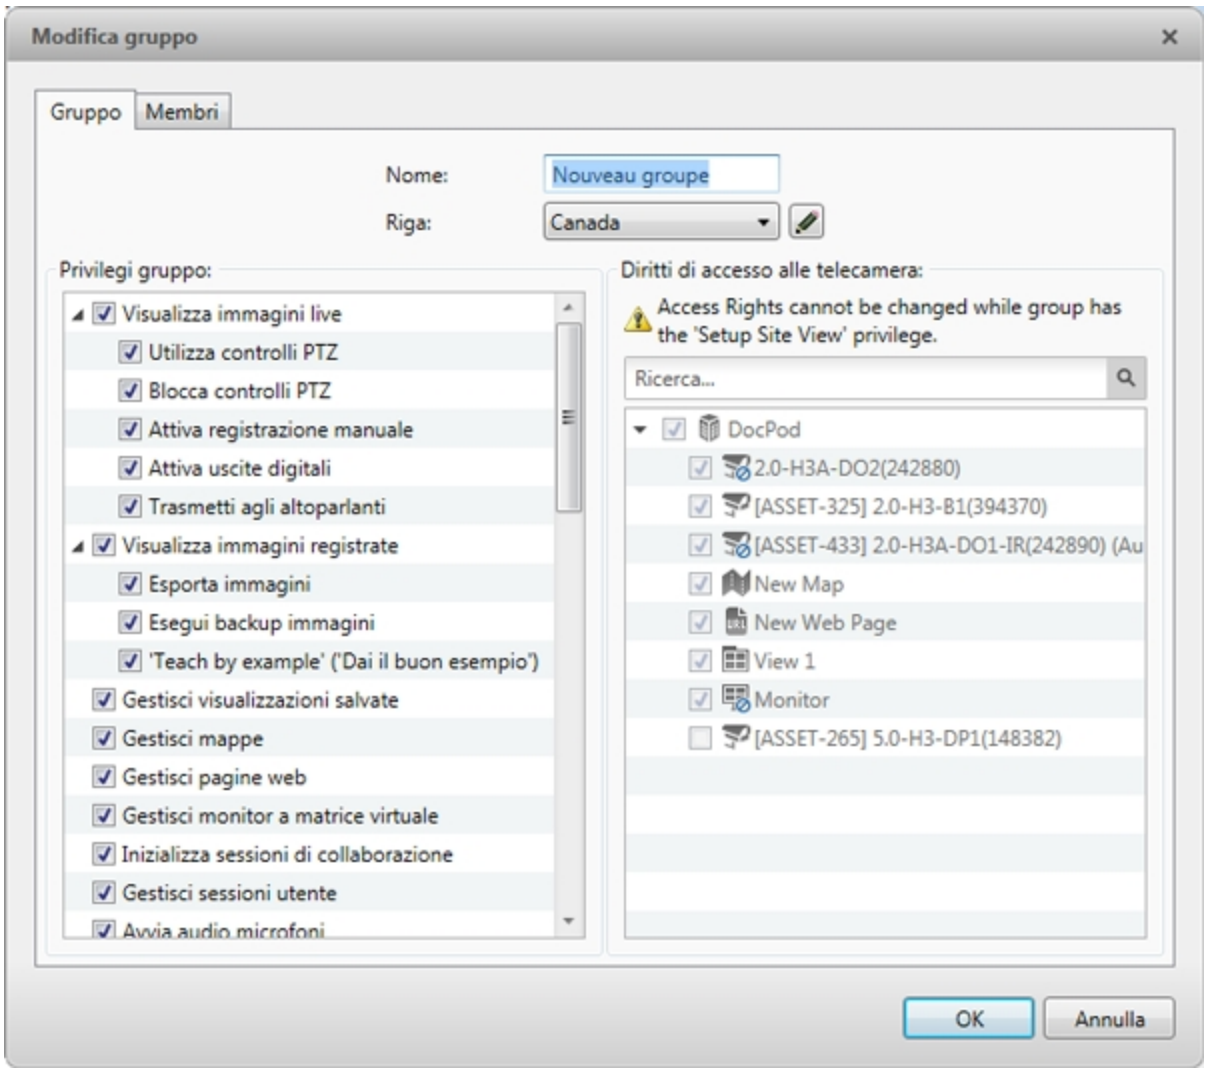

Figura 24: Finestra di dialogo Modifica gruppo: Scheda Gruppo

a. Assegnare un nome al nuovo gruppo.

b. Scegliere una categoria per il gruppo dall'elenco a discesa Riga:. Per modificare o visualizzare l'intera Gerarchia aziendale, fare clic su . Per ulteriori informazioni, vedere **Configurazione di una gerarchia aziendale**.

c. Selezionare **Privilegi gruppo:** e **Diritti di accesso alle telecamera:** per il gruppo. Deselezionare le caselle di controllo delle funzioni o delle telecamere che non si desidera rendere accessibili al gruppo.

5. Selezionare la scheda Membri per aggiungere utenti al gruppo. Se un utente viene aggiunto al gruppo mediante la finestra di dialogo Aggiungi utente, viene aggiunto automaticamente all'elenco Membri del gruppo. Per ulteriori informazioni, vedere **Aggiunta di un utente**.

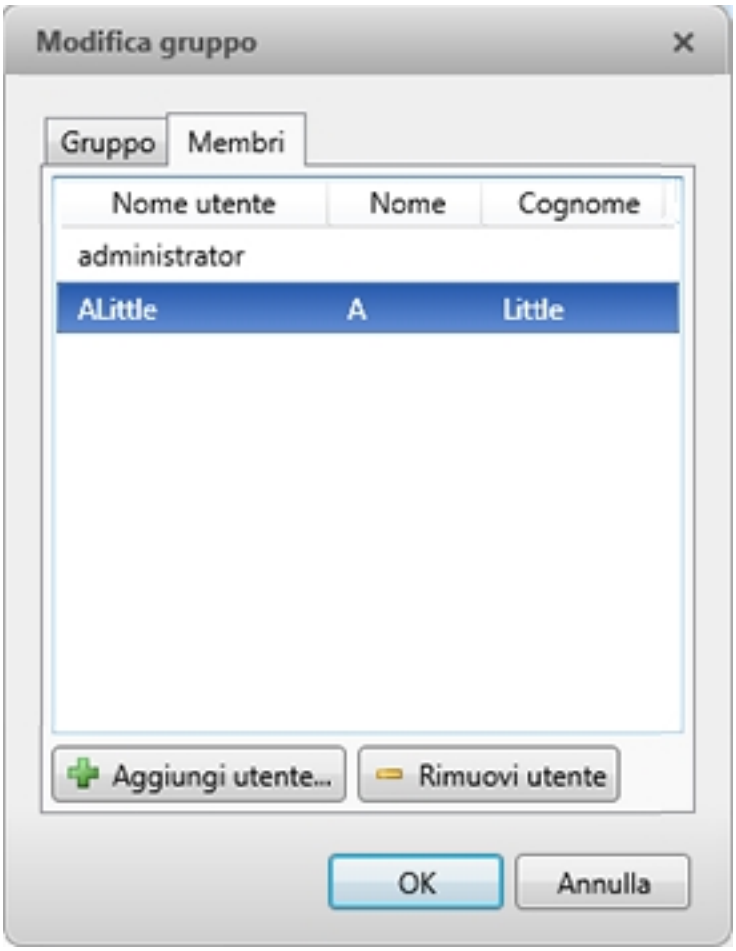

Figura 25: Finestra di dialogo Modifica gruppo: Scheda Membri

a. Fare clic su .

b. Selezionare gli utenti che devono far parte del nuovo gruppo. Sono visualizzati solo gli utenti che sono stati aggiunti al sito.

Figura 26: La finestra di dialogo Seleziona utenti

c. Fare clic su **Aggiungi**. Gli utenti vengono aggiunti all'elenco Membri.

6. Fare clic su **OK** per salvare il nuovo gruppo.

Modifica ed eliminazione di un gruppo

È possibile cambiare le autorizzazioni di accesso per un gruppo di utenti modificando il loro gruppo di accesso.

1. Nella scheda Impostazione del sito, fare clic su .
2. Selezionare la scheda Gruppi.
3. Selezionare un gruppo ed eseguire una delle seguenti operazioni:
   - Per modificare il gruppo, fare clic su . Per informazioni sulle opzioni configurabili, vedere **Aggiunta di gruppi**.
   - Per eliminare il gruppo, fare clic su .

     NOTA: Non è possibile eliminare i gruppi di default.

Notifiche e-mail

La finestra di dialogo Notifiche e-mail consente di configurare il sito in modo che invii e-mail in risposta a eventi specifici. È possibile scegliere quali eventi richiedono notifiche e-mail e chi deve ricevere i messaggi.

Configurazione del Server di posta elettronica

Per poter inviare notifiche e-mail, il sito deve poter accedere a un server di posta elettronica.

1. Nella scheda Impostazione del sito, fare clic su .
2. Selezionare la scheda Server di posta elettronica.

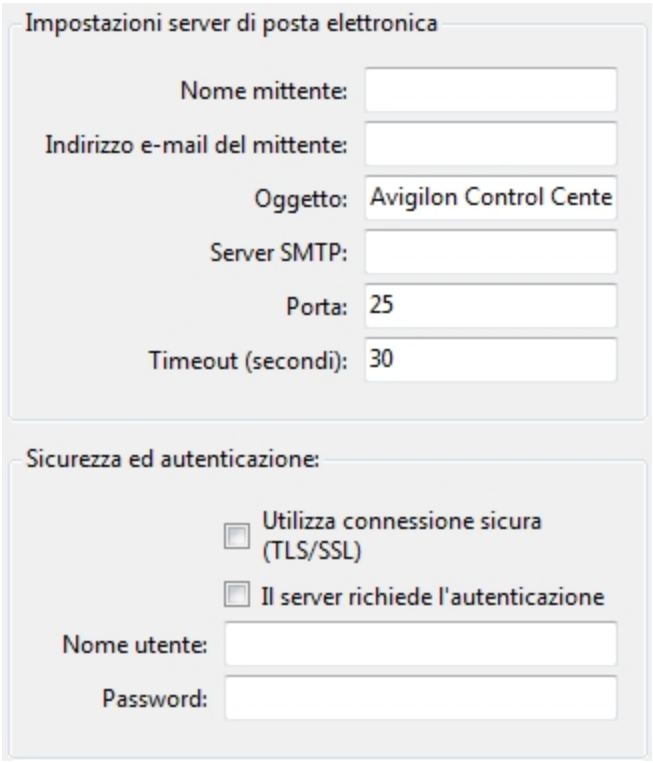

Figura 27: Finestra di dialogo Notifiche e-mail: Scheda Server di posta elettronica

3. Nell'area Impostazioni server di posta elettronica:, completare le seguenti impostazioni:
    a. **Nome mittente:** inserire un nome per rappresentare il sito in tutte le notifiche e-mail.
    b. **Indirizzo e-mail del mittente:** inserire un indirizzo e-mail per il sito.
    c. **Oggetto:** inserire un oggetto per tutte le e-mail inviate dal sito. L'oggetto di default è *Evento sistema Avigilon Control Center*.
    d. **Server SMTP:** inserire l'indirizzo del server SMTP utilizzato dal sito.
    e. **Porta:** inserire la porta SMTP.
    f. **Timeout (secondi):** inserire il periodo di tempo massimo per cui il server tenterà di inviare un'e-mail prima di uscire.
4. (Opzionale) Se il server di posta elettronica utilizza la crittografia, è possibile selezionare la casella di controllo **Utilizza connessione sicura (TLS/SSL)**.
5. (Opzionale) Se l'account di posta elettronica dispone di nome utente e password, selezionare la casella di

controllo **Il server richiede l'autenticazione**.

a. Inserire **Nome utente:** and **Password:** per l'account di posta elettronica.

6. Fare clic su **OK**.

Configurazione delle notifiche e-mail

Nella finestra di dialogo Notifiche e-mail, è possibile creare gruppi per le notifiche e-mail, per specificare chi riceverà tali notifiche quando si verificano determinati eventi.

NOTA: Alcune funzioni non sono visualizzate se il server non dispone delle licenze richieste o se non si possiedono le autorizzazioni utente necessarie.

1. Nella scheda Impostazione del sito, fare clic su .
2. Nella finestra di dialogo Notifiche e-mail, assicurarsi che sia selezionata la scheda Notifiche e-mail.

3. Fare clic su .

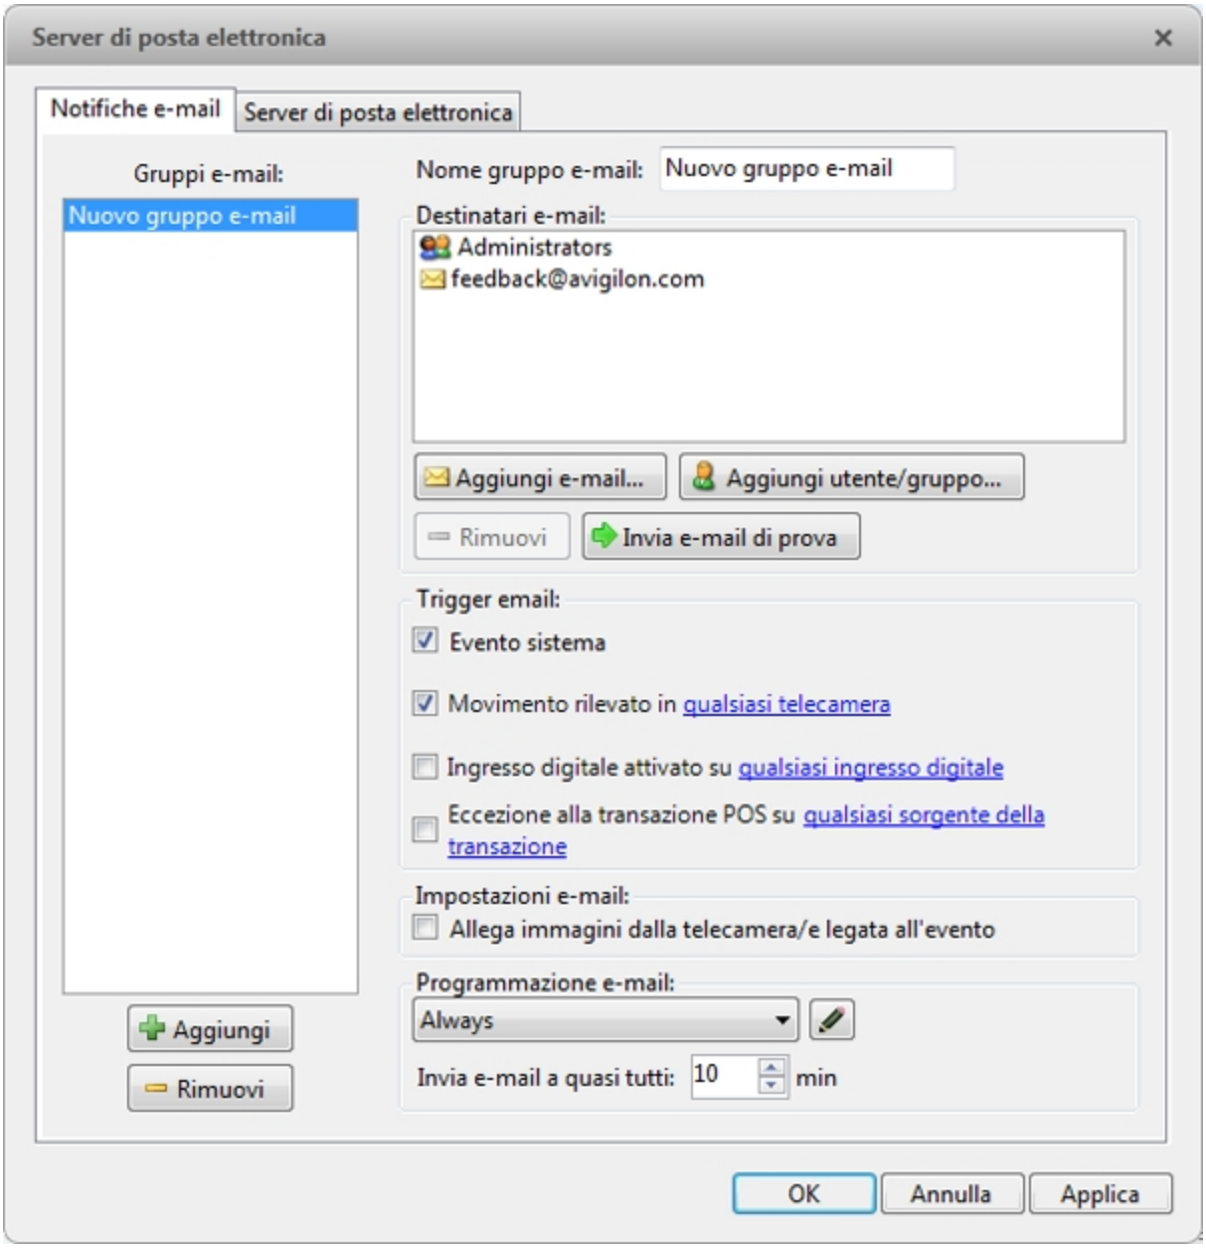

Figura 28: La finestra di dialogo Notifiche e-mail

4. Inserire un **Nome gruppo e-mail:**.
5. Nell'area **Destinatari e-mail:**, inserire tutti gli indirizzi e-mail di utenti, gruppi e individuali che fanno parte di questo gruppo di destinatari e-mail. Eseguire una delle seguenti operazioni:

   - Fare clic su per aggiungere un utente del sito o un gruppo di accesso. Nella finestra di dialogo, selezionare tutti gli utenti e i gruppi richiesti, quindi fare clic su **OK**.

- Fare clic su per aggiungere singole e-mail. Nella finestra di dialogo, inserire l'indirizzo e-mail, quindi fare clic su **OK**.

Suggerimento: Assicurarsi che gli utenti del sito nell'elenco Destinatari e-mail: dispongano di un indirizzo e-mail valido nel loro account utente.

6. Fare clic su per inviare un'e-mail di prova a tutti i destinatari dell'elenco Destinatari e-mail:.
7. Nell'area **Trigger email:**, selezionare tutti gli eventi che attiveranno l'invio di un'e-mail per questo gruppo di destinatari. Fare clic sul testo blu sottolineato per definire i requisiti dell'evento.
8. Per allegare un'istantanea dell'evento all'e-mail di notifica, selezionare la casella di controllo **Allega immagini dalla telecamera/e legata all'evento**.

   NOTA: Questa opzione è disattivata se l'opzione *Rilevamento movimenti* non è selezionata, in quanto non ci sono immagini associate agli eventi di sistema, agli ingressi digitali o alle eccezioni transazione POS.

9. Nell'area **Programmazione e-mail:**, selezionare una programmazione per le notifiche e-mail. Per ulteriori informazioni, vedere **Programmazione degli eventi del sito**.
10. Per limitare il numero di e-mail inviate, inserire il tempo minimo che deve trascorrere fra le e-mail nel campo **Invia e-mail a quasi tutti:**.
11. Fare clic su **OK**.

Modifica ed eliminazione di una notifica e-mail

È possibile modificare o eliminare le notifiche e-mail in base alle esigenze.

1. Nella scheda Impostazione del sito, fare clic su .
2. Nella scheda Notifiche e-mail, eseguire una delle seguenti operazioni:
   - Per modificare le notifiche e-mail, selezionare il gruppo e-mail nell'elenco **Gruppi e-mail:**, quindi eseguire le modifiche richieste. Per informazioni sulle opzioni configurabili, vedere **Configurazione delle notifiche e-mail**.
   - Per eliminare le notifiche e-mail, selezionare il gruppo e-mail nell'elenco **Gruppi e-mail:**, quindi fare clic su .

Programmazione degli eventi del sito

Gli eventi del sito sono operazioni che possono influenzare tutto il sito, come le notifiche e-mail. Quando si configura un evento del sito, è offerta la possibilità di assegnare una programmazione a tale evento. Le programmazioni controllano quando attivare gli eventi: in determinati momenti durante una giornata o solo in determinati giorni.

Quando si vede l'opzione **Programmazione** durante la configurazione di un evento, si ha la possibilità di selezionare una programmazione esistente o di crearne una nuova.

Figura 29: Opzione Programmazione

- Per utilizzare una pianificazione preconfigurata, selezionare un'opzione dall'elenco a discesa. L'opzione di default è *Sempre*, che determina l'esecuzione costante dell'evento.
- Per cambiare una programmazione, selezionarla e quindi fare clic su e selezionare .
- Per eliminare una programmazione, selezionarla e quindi fare clic su e selezionare .
- Per creare una programmazione, fare clic su , quindi selezionare . Quando viene visualizzata la finestra di dialogo Modifica..., completare i seguenti passaggi:

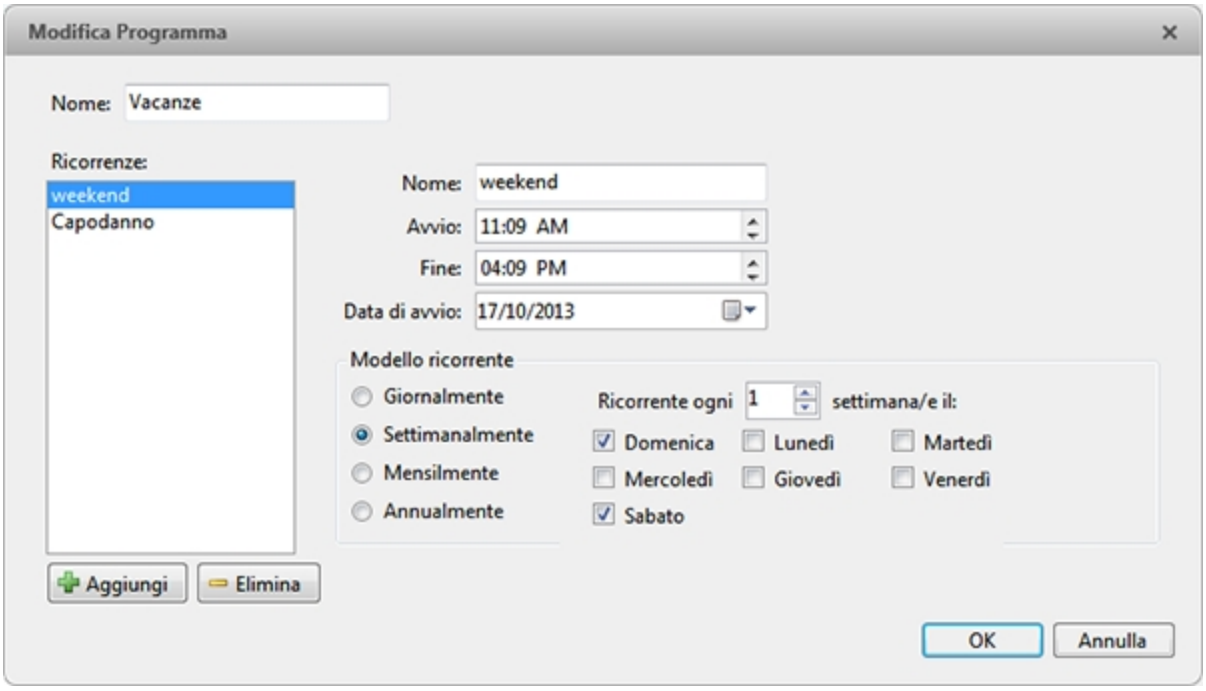

Figura 30: La finestra di dialogo Modifica...

1. Dare un nuovo nome alla programmazione.
2. Dare un nome alla ricorrenza.

   Si possono aggiungere più ricorrenze per creare una programmazione dettagliata. Per esempio, si può creare una ricorrenza per ogni fine settimana, oltre ad ulteriori e separate ricorrenze per giorni festivi.

   - Per aggiungere una ricorrenza, fare clic su .
   - Per eliminare una ricorrenza, selezionarla e quindi fare clic su .
3. Nei campi **Avvio:** e **Fine:**, inserire il periodo di tempo coperto dalla ricorrenza.

   Si noti che, se si inserisce un'ora Fine: minore dell'ora Avvio:, l'evento occuperà due giorni. Ad esempio, se la programmazione prevede un inizio alle 12:00 e una fine alle 11:59, l'evento sarà attivato automaticamente dalle 12:00 del giorno 1 alle 11:59 del giorno 2.
4. Nel campo **Data di avvio:**, specificare quando la ricorrenza deve iniziare.
5. Nell'area Modello ricorrente, programmare la frequenza con cui l'evento sarà attivato durante la ricorrenza.

Opzione	Descrizione
Giornalmente	L'evento è attivato alla stessa ora ogni giorno. • Selezionare il numero di giorni tra ogni ricorrenza della programmazione.
Settimanalmente	L'evento è attivato nello stesso giorno e alla stessa ora ogni settimana. • Selezionare il(i) giorno(i) della settimana, quindi il numero di settimane tra ogni ricorrenza della programmazione.
Mensilmente	L'evento è attivato nello stesso giorno e alla stessa ora ogni mese. • Selezionare il giorno specifico o un giorno della settimana, quindi selezionare il numero di mesi tra ogni ricorrenza della programmazione.
Annualmente	L'evento è attivato nello stesso giorno e alla stessa ora ogni anno. • Selezionare il giorno specifico o il giorno della settimana o il mese, quindi il numero di anni tra ogni ricorrenza della programmazione.

6. Completare qualunque altra ricorrenza sia stata aggiunta alla programmazione.
7. Fare clic su **OK** per salvare la nuova programmazione.

Impostazioni server

Le impostazioni del server sono correlate alla registrazione video. Comprendono la configurazione del programma di registrazione, il data aging e l'utilizzo della larghezza di banda.

NOTA: Alcune funzioni non sono visualizzate se il server non dispone delle licenze richieste o se non si possiedono le autorizzazioni utente necessarie.

Assegnazione di un nome a un server

Assegnare al server un nome significativo, in modo che sia facilmente identificabile nell'Esploratore sistema. Altrimenti, il server utilizza il nome assegnato da Windows.

1. Nella scheda Impostazione del server, fare clic su .
2. Nella finestra di dialogo visualizzata, assegnare un nome al server.

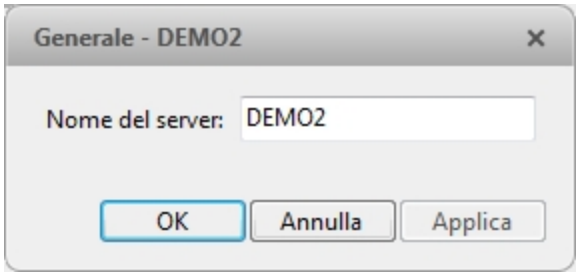

Figura 31: La finestra di dialogo Nome server

3. Fare clic su **OK**.

Programma di registrazione

La finestra di dialogo Programma di registrazione consente di impostare la programmazione di registrazione per le telecamere connesse al server. Per default, il server è configurato in modo da registrare i movimenti e gli eventi configurati quando si verificano.

Una volta impostata la programmazione di registrazione, il video viene registrato automaticamente.

Configurazione di un programma di registrazione settimanale

È possibile configurare un programma di registrazione settimanale applicando modelli alle telecamere per ciascun giorno della settimana.

1. Nella scheda Impostazione del server, fare clic su .
2. Nella finestra di dialogo Programma di registrazione, selezionare un modello nel riquadro Modelli:.
3. Nell'area Settimana predefinita, fare clic sui giorni della settimana a cui applicare il modello per ciascuna telecamera.

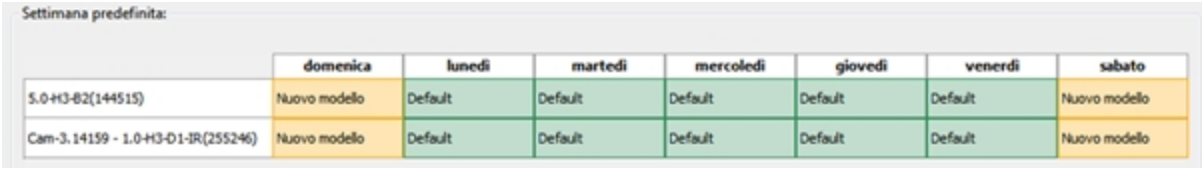

Figura 32: La finestra di dialogo Programma di registrazione Settimana predefinita

4. Fare clic su **OK**.

Modifica del programma di registrazione mediante modelli

Il programma di registrazione viene configurato mediante modelli che dicono alle telecamere quando e cosa registrare. Ad esempio, è possibile creare un programma di registrazione per i giorni feriali e un altro per i fine settimana.

Aggiunta di un modello

NOTA: Alcune funzioni non sono visualizzate se il server non dispone delle licenze richieste o se non si possiedono le autorizzazioni utente necessarie.

1. Nella scheda Impostazione del server, fare clic su .
2. Nella finestra di dialogo Programma di registrazione, fare clic su **Aggiungi modello** sotto al riquadro Modelli:.

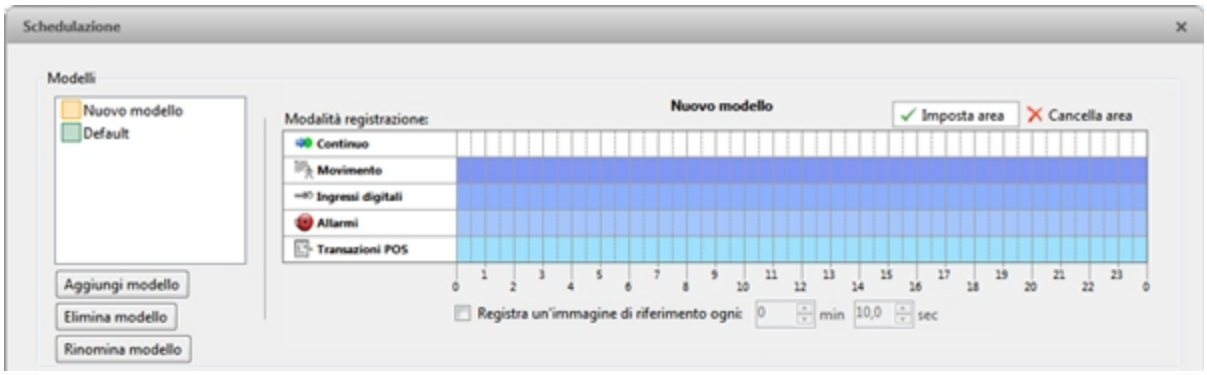

Figura 33: La finestra di dialogo Programma di registrazione

3. Inserire un nome per il **Nuovo modello**.
4. Fare clic sul pulsante **Imposta area**, quindi fare clic o trascinare il cursore sull'indicatore cronologico **Modalità registrazione:** per impostare i tipi di evento che le telecamere registreranno durante la giornata. I singoli rettangoli dell'indicatore cronologico Modalità registrazione: appaiono colorati se sono stati selezionati.

Modalità registrazione	Definizione
Continua	Registra il video
Movimento	Registra il video solo quando vengono rilevati movimenti.

5. Per disattivare la registrazione in alcune parti del modello, fare clic sul pulsante **Cancella area**, quindi fare clic o trascinare il cursore sull'indicatore cronologico per rimuovere le aree di registrazione impostate.
6. Se le telecamere *non* registrano in modalità Continua per l'intera giornata, è possibile impostarle in modo che registrino immagini di riferimento fra gli eventi del programma di registrazione.
    - Selezionare la casella di controllo **Registra un'immagine di riferimento ogni:**, quindi impostare il tempo che deve trascorrere fra le immagini di riferimento.

Modifica ed eliminazione di un modello

1. Nella scheda Impostazione, selezionare il server da modificare, quindi fare clic su .
2. Nella finestra di dialogo Programma di registrazione, selezionare un modello nel riquadro Modelli: ed eseguire una delle seguenti operazioni:
    - Per modificare un modello, cambiare la programmazione.
    - Per rinominare un modello, fare clic su **Rinomina modello** e inserire un nuovo nome.
    - Per eliminare un modello, fare clic su **Elimina modello**.
3. Fare clic su **OK** per salvare le modifiche.

Registrazione e Larghezza di banda

Mentre la finestra di dialogo Programma di registrazione consente di scegliere quando le telecamere registrano e cosa registrano, nella finestra di dialogo Registrazione e larghezza di banda è possibile scegliere per quanto

tempo mantenere archiviato il video registrato.

Nella finestra di dialogo Registrazione e larghezza di banda è possibile cambiare le impostazioni Data Aging e impostare il tempo di registrazione massimo per ciascuna telecamera connessa.

1. Nella scheda Impostazione del server, fare clic su .

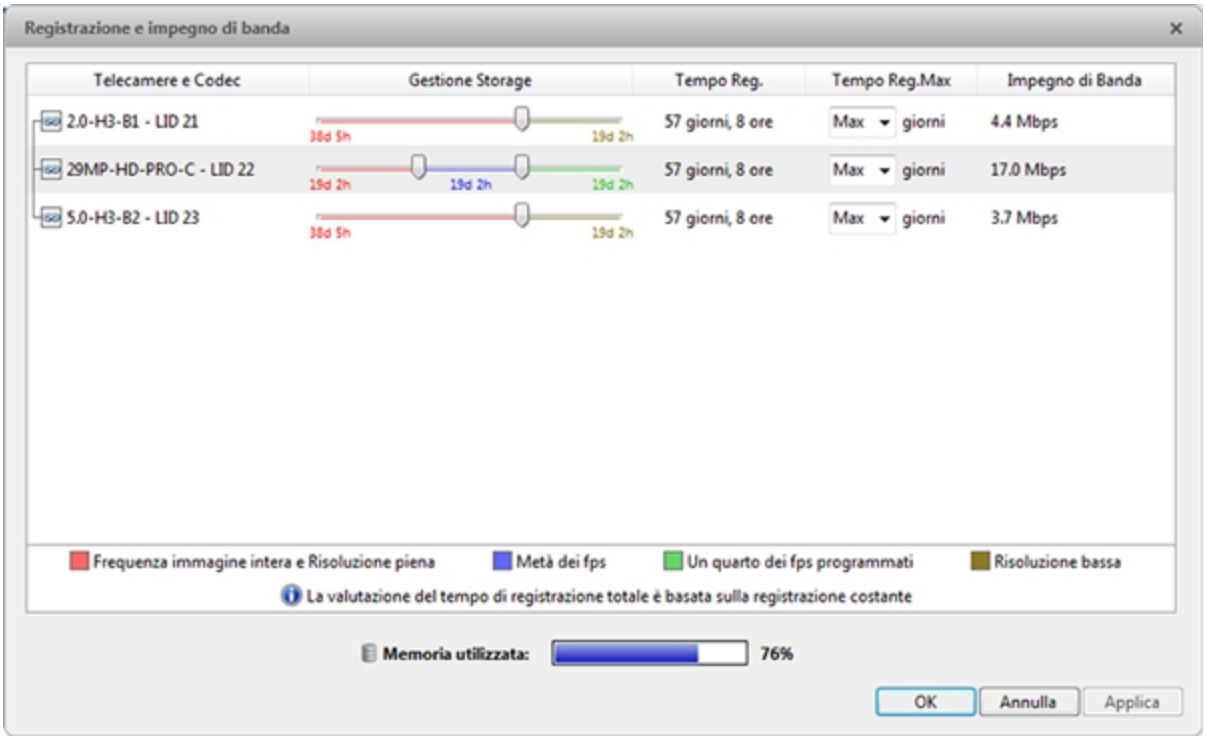

Figura 34: La finestra di dialogo Registrazione e larghezza di banda

La colonna Data Aging mostra una stima del tempo di registrazione disponibile per ciascuna frequenza immagine, data la quantità di spazio sul server.

- Per le telecamere con compressione JPEG2000 o JPEG, Data Aging è disponibile per tre frequenze:
  - **Frequenza immagine intera e Risoluzione piena** mantiene le registrazioni alla loro qualità originale.
  - **Frequenza metà immagine** elimina metà dei dati registrati per fare posto alle nuove registrazioni.
  - **Frequenza quarto di immagine** mantiene 1/4 dei dati originali registrati, in modo che sia sempre possibile vedere i video vecchi.
- Per le telecamere H.264 che supportano Data Aging, Data Aging è disponibile per due frequenze:
  - **Frequenza immagine intera e Risoluzione piena** mantiene il video originale ad alta qualità e lo stream secondario del video a bassa risoluzione.
  - **Risoluzione bassa** mantiene solo lo stream secondario del video a bassa risoluzione.

NOTA: Data Aging può verificarsi solo quando lo stream secondario è attivato.

- Per le telecamere H.264 che *non*supportano Data Aging, viene mantenuto solo il video **Frequenza immagine intera e Risoluzione piena**.

2. Nella colonna Data Aging, spostare i cursori di scorrimento in modo da regolare la quantità di tempo del video archiviato per ciascuna frequenza immagine.

    - Per modificare le impostazioni di data aging per tutte le telecamere collegate, spostare il cursore di scorrimento per una sola delle telecamere collegate, ottenendo così l'aggiornamento di tutte le altre.
    - Per modificare l'impostazione di data aging per una sola telecamera, interrompere il collegamento alle altre telecamere facendo clic sull'icona a sinistra del nome della telecamera, quindi eseguire le modifiche.

3. Nella **Tempo Reg.Max**, inserire manualmente un tempo di registrazione massimo o selezionare una delle opzioni nell'elenco a discesa per ciascuna telecamera.

    NOTA: Se il tempo stimato nella colonna Tempo Reg. è minore di quello impostato nella colonna Tempo Reg.Max, il tempo di registrazione effettivo della telecamera sarà minore di Tempo Reg.Max.

4. Fare clic su **OK**.

Impostazioni periferica

Le impostazioni telecamera sono utilizzate per regolare la qualità del video e configurare le periferiche che possono essere connesse alle telecamere e ai dispositivi di analisi video. Queste impostazioni comprendono la regolazione della qualità d'immagine della telecamera, la compressione video e la frequenza immagine .

NOTA: Alcune funzioni non sono visualizzate se il server non dispone delle licenze richieste o se non si possiedono le autorizzazioni utente necessarie.

NOTA: La finestra di dialogo potrebbe avere un aspetto diverso a seconda del dispositivo. Le opzioni che non sono supportate dal dispositivo sono disattivate o nascoste.

Impostazioni generali

La finestra di dialogo Generale del dispositivo consente di configurare l'identità del dispositivo telecamera e le sue impostazioni PTZ. È possibile anche riavviare il dispositivo mediante la finestra di dialogo Generale.

Impostazione dell'identità di un dispositivo

Nella finestra di dialogo Generale di un dispositivo, è possibile assegnare un nome al dispositivo, descrivere la sua posizione e assegnare al dispositivo un ID logico. L'ID logico è richiesto per controllare il dispositivo mediante i comandi di tastiera e joystick.

NOTA: La finestra di dialogo potrebbe avere un aspetto diverso a seconda del dispositivo. Le opzioni che non sono supportate dal dispositivo sono disattivate o nascoste.

1. Nella scheda Impostazione del dispositivo, fare clic su .
2. Nel campo **Nome telecamera:**, assegnare al dispositivo un nome significativo che ne faciliti l'identificazione. Per default, come nome del dispositivo viene utilizzato il numero di modello del dispositivo.
3. Nel campo **Posizione telecamera:**, descrivere la posizione del dispositivo.
4. Nel campo **ID logico:**, inserire un numero univoco per consentire al client e alle integrazioni di identificare questo dispositivo.
5. Per disattivare i LED della telecamera, selezionare **Disattiva LED stato telecamera** (solo per telecamere). Tale procedura potrebbe essere necessaria nel caso in cui il dispositivo sia installato in una postazione nascosta.
6. Se un dispositivo dispone di zoom e obiettivo motorizzati, viene visualizzata la casella di controllo **Abilita controlli PTZ** (solo per telecamere). Per ulteriori informazioni, vedere **Configurazione PTZ**.
7. Fare clic su **OK**.

Configurazione PTZ

La finestra di dialogo Generale della telecamera consente di attivare e configurare le periferiche con panoramica, inclinazione e zoom (PTZ) motorizzati, che possono essere connesse alle telecamere Avigilon™. Le

periferiche PTZ sono connesse alle telecamere Avigilon mediante ingressi RS-485.

I controlli delle telecamere PTZ di terze parti non possono essere configurati mediante il software Control Center.

1. Nella scheda Impostazione della telecamera, fare clic su .
2. Nell'area PTZ, selezionare la casella di controllo **Abilita controlli PTZ**.

   NOTA: Se le seguenti opzioni non sono visualizzate, la telecamera dispone soltanto di zoom e obiettivo motorizzati controllabili mediante il riquadro Controlli PTZ. Non saranno disponibili altri controlli PTZ.
3. Nell'elenco a discesa **Protocollo:**, selezionare il protocollo PTZ appropriato. I protocolli disponibili includono:
   - AD Sensormatic
   - AXSYS
   - AXSYS DCU
   - Ernitec ERNA
   - Honeywell Diamond
   - Kalatel ASCII
   - Pelco D
   - Pelco P
   - TEB Ligne
   - Videotec MACRO
   - Videotec Legacy
   - Vicon esteso
   - Vicon normale
   - JVC JCBP
4. Inserire **Indirizzo microinterruttore DIP:**, **Velocità in baud:** e **Parità:** per la periferica PTZ.
5. Fare clic su **OK**.

Una volta che la periferica PTZ è stata configurata, è possibile utilizzare i Controlli PTZ della telecamera mentre si guarda lo stream video live della telecamera. Per ulteriori informazioni, vedere **Controllo delle telecamere PTZ**.

Riavvio di un dispositivo

È possibile anche riavviare tutti i dispositivi Avigilon mediante la finestra di dialogo Generale del dispositivo. Questa funzione non è disponibile per i dispositivi di terze parti.

1. Nella scheda Impostazione del dispositivo, fare clic su .
2. Fare clic su **Riavvia telecamera...**.

Il dispositivo verrà disconnesso da Avigilon Control Center e arrestato. Al riavvio, il dispositivo si riconnette automaticamente con Avigilon Control Center.

locale (LAN)

Utilizzare la finestra di dialogo Rete del dispositivo per modificare le modalità di connessione di un dispositivo alla rete del server.

NOTA: Alcune funzioni non sono visualizzate se il server non dispone delle licenze richieste o se non si possiedono le autorizzazioni utente necessarie.

1. Nella scheda Impostazione del dispositivo, fare clic su .
2. Nella finestra di dialogo Rete, scegliere il modo in cui il dispositivo ottiene l'indirizzo IP:

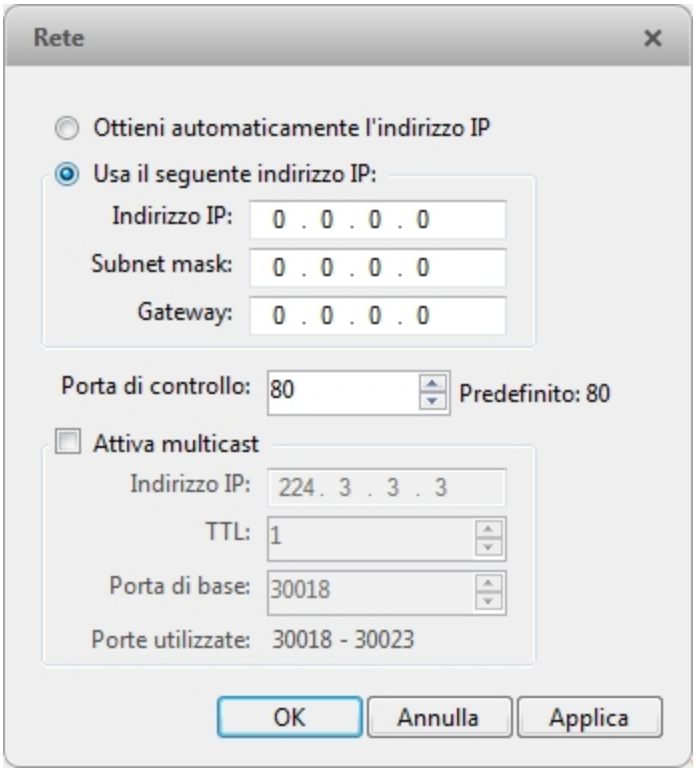
Rete
Ottieni automaticamente l'indirizzo IP
Usa il seguente indirizzo IP:
Indirizzo IP: 0 . 0 . 0 . 0
Subnet mask: 0 . 0 . 0 . 0
Gateway: 0 . 0 . 0 . 0
Porta di controllo: 80
Predefinito: 80
Attiva multicast
Indirizzo IP: 224 . 3 . 3 . 3
TTL: 1
Porta di base: 30018
Porte utilizzate: 30018 - 30023
OK
Annulla
Applica

Figura 35: Finestra di dialogo Rete

- **Ottieni automaticamente l'indirizzo IP:** selezionare questa opzione affinché il dispositivo si connetta alla rete mediante un indirizzo IP assegnato automaticamente.

Il dispositivo tenterà di ottenere un indirizzo da un server DHCP. Se l'operazione non riesce, il dispositivo otterrà un indirizzo tramite rete a configurazione automatica (Zeroconf) selezionando un indirizzo nel subnet 169.254.0.0/16.

- **Utilizzare il seguente indirizzo IP:** selezionare questa opzione per assegnare manualmente un indirizzo IP statico al dispositivo.

  Inserire i valori **Indirizzo IP:**, **Subnet mask:** e **Gateway:** che si desidera siano utilizzati dal dispositivo.

3. Selezionare **Porta di controllo:** per connettere il dispositivo. Questa porta è utilizzata anche per rilevare manualmente il dispositivo sulla rete.
4. Fare clic su **OK**.

Immagine e monitor

La finestra di dialogo Immagine e monitor consente di controllare le impostazioni di visualizzazione di una telecamera per il video live e registrato.

NOTA: La finestra di dialogo potrebbe avere un aspetto diverso a seconda del dispositivo. Le opzioni che non sono supportate dal dispositivo sono disattivate o nascoste.

Modifica delle impostazioni immagine e monitor

NOTA: La finestra di dialogo potrebbe avere un aspetto diverso a seconda del dispositivo. Le opzioni che non sono supportate dal dispositivo sono disattivate o nascoste.

1. Nella scheda Impostazione della telecamera, fare clic su .
2. Nella finestra di dialogo Immagine e monitor, eseguire le modifiche richieste per regolare le impostazioni d'immagine della telecamera. Nel pannello immagini viene visualizzata un'anteprima delle modifiche.

   Suggerimento: Utilizzare le opzioni **Esposizione massima:**, **Guadagno massimo:** e **Priorità:** per controllare il comportamento in caso di scarsa illuminazione.

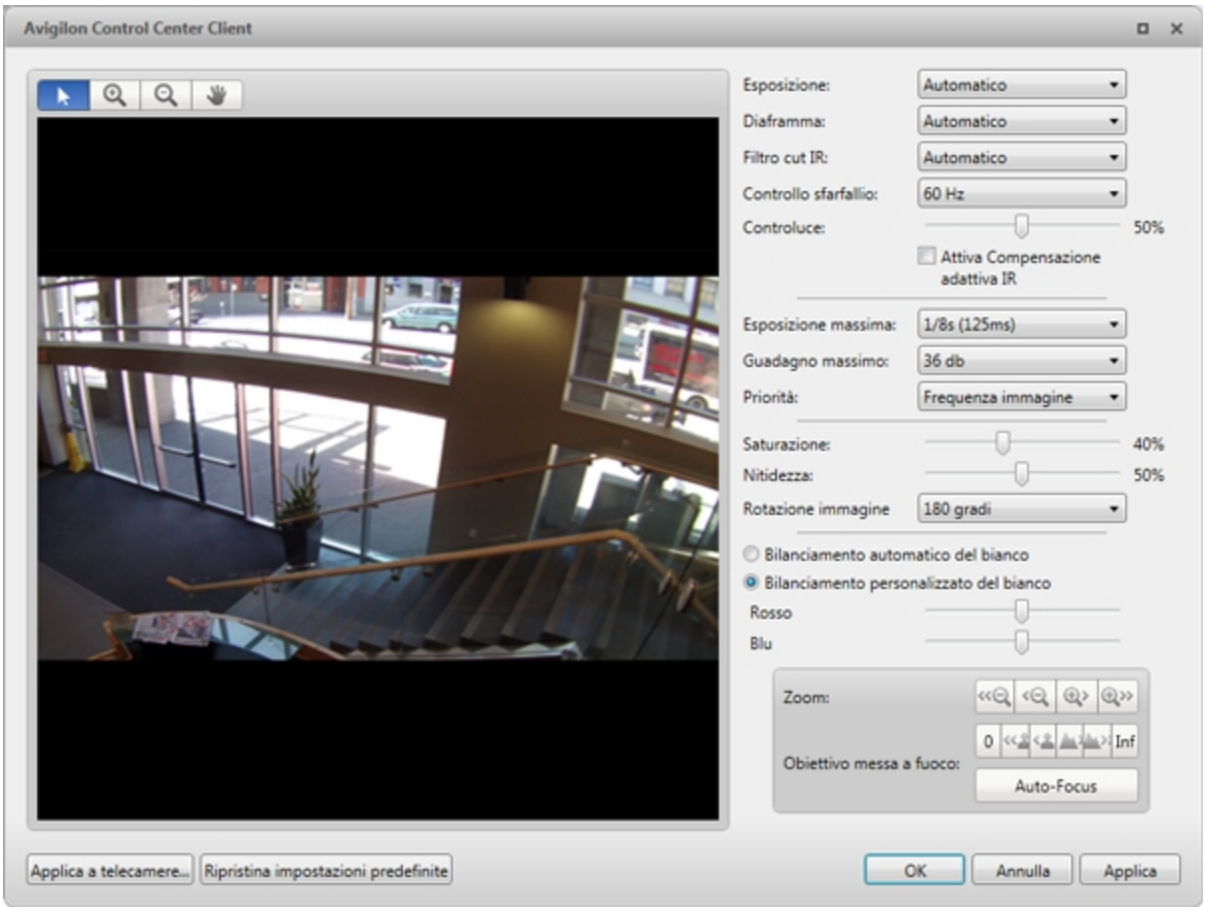

Figura 36: La finestra di dialogo Immagine e monitor

Opzione	Descrizione
Esposizione:	È possibile consentire alla telecamera di controllare l'esposizione selezionando **Automatico**, oppure impostare una frequenza di esposizione specifica. **NOTA:** L'incremento del tempo di esposizione manuale potrebbe influire sulla frequenza immagine.
Diaframma:	È possibile consentire alla telecamera di controllare il diaframma selezionando **Automatico**, oppure impostarlo manualmente su **Apri** o **Chiuso**.
Filtro cut IR:	È possibile consentire alla telecamera di controllare il filtro ritaglio infrarossi selezionando **Filtro cut IR:**, oppure impostare la telecamera sulla modalità **Colori** or **Monocromatico**.
Controllo sfarfallio:	Se l'immagine video oscilla a causa delle luci fluorescenti presenti intorno alla telecamera, è possibile ridurre il tremolio impostando **Controllo sfarfallio:** sulla stessa frequenza delle luci. In generale, l'impostazione per l'Europa è **50 Hz** e quella per il Nord America è **60 Hz**.
Controluce:	Se la scena include aree di luce intensa che rendono scura l'intera immagine, spostare il cursore di scorrimento **Controluce:** fino a quando si ottiene un'immagine ben esposta.

Opzione	Descrizione
Abilita Wide Dynamic Range	Selezionare questa casella per consentire regolazioni del colore automatiche mediante Wide Dynamic Range (WDR). Ciò consente di regolare l'immagine video della telecamera per scene con una luce brillante e ombre scure.
Esposizione massima:	È possibile limitare l'impostazione di esposizione automatica selezionando un livello **Esposizione massima:**. Impostando un livello **Esposizione massima:** per le situazioni di scarsa illuminazione, è possibile controllare il tempo di esposizione della telecamera per lasciar entrare la quantità minima di luce senza ottenere immagini sfocate.
Guadagno massimo:	È possibile limitare l'impostazione di guadagno automatico selezionando un livello **Guadagno massimo:**. Impostando un livello **Guadagno massimo:** per le situazioni di scarsa illuminazione, è possibile rendere evidenti i dettagli senza creare eccessivo rumore nell'immagine.
Priorità:	È possibile selezionare **Frequenza immagine** o **Esposizione** come priorità. Quando è impostata su **Frequenza immagine**, la telecamera mantiene la frequenza immagine selezionata come priorità e non regola l'esposizione oltre quanto può essere registrato per la frequenza immagine impostata. Quando è impostata su **Esposizione,** la telecamera mantiene l'impostazione di esposizione come priorità e ignora la frequenza immagine selezionata per generare l'immagine migliore.
Saturazione:	È possibile regolare l'intensità dei colori del video spostando il cursore di scorrimento **Saturazione:** fino a quando l'immagine video soddisfa i requisiti.
Nitidezza:	La nitidezza del video può essere regolata per rendere più evidenti i bordi degli oggetti. Spostare il cursore di scorrimento **Nitidezza:** fino a quando l'immagine video soddisfa i requisiti.
Rotazione immagine	È possibile cambiare la rotazione dei video acquisiti. Il video può essere ruotato di 90, 180 o 270 gradi.
Bilanciamento del bianco	È possibile controllare le impostazioni di bilanciamento del bianco per regolare le differenze nella luce. Per fare in modo che la telecamera controlli il bilanciamento del bianco, selezionare **Bilanciamento automatico del bianco** oppure selezionare **Bilanciamento personalizzato del bianco** e impostare manualmente **Rosso** e **Blu**.

3. Per mettere a fuoco la telecamera, vedere **Zoom e messa a fuoco dell'obiettivo della telecamera**.
4. Fare clic su **Applica a telecamere...** per applicare le medesime impostazioni ad altre telecamere dello stesso modello.
5. Fare clic su **OK**.

Zoom e messa a fuoco dell'obiettivo della telecamera

Se la telecamera dispone delle funzioni di zoom e messa a fuoco, è possibile controllarle mediante la finestra di dialogo Immagine e monitor.

1. Nella scheda Impostazione della telecamera, fare clic su .
2. Se la telecamera include la funzione auto-focus, è possibile scegliere una delle seguenti opzioni:
   - **Focus continuo:** la telecamera mette a fuoco automaticamente quando la scena cambia. Saltare il passaggio successivo.
   - **Focus manuale:** è possibile mettere a fuoco manualmente la telecamera mediante i pulsanti **Obiettivo messa a fuoco:**. Quando la messa a fuoco è stata impostata manualmente, non verrà cambiata.
3. Mentre si guarda l'anteprima nel pannello immagini, completare i seguenti passaggi per eseguire lo zoom e la messa a fuoco della telecamera:
   a. I pulsanti **Zoom:** consentono di eseguire lo zoom avanti alla distanza da mettere a fuoco.
4. Nell'elenco a discesa **Diaframma:**, selezionare **Apri**. Quando il diaframma è completamente aperto, la profondità di campo della telecamera è minima.
5. Utilizzare i pulsanti **Obiettivo messa a fuoco:** fino a quando l'immagine diventa nitida.

Pulsante Focus

Pulsante	Descrizione
	La telecamera mette a fuoco automaticamente una volta.
	La telecamera mette a fuoco nella posizione più vicina allo zero possibile.
	Grandi incrementi a zero.
	Piccoli incrementi a zero.
	Piccoli incrementi a infinito.
	Grandi incrementi a infinito.
	Infinito.

6. Fare clic su **Applica a telecamere...** per applicare le medesime impostazioni ad altre telecamere dello stesso modello.
7. Fare clic su **OK**.

Correzione della distorsione con un obiettivo Panomorph

Se la telecamera utilizza un obiettivo fisheye o Panomorph, è possibile correggere la distorsione dell'immagine mediante il software Avigilon™ Control Center.

NOTA: La finestra di dialogo potrebbe avere un aspetto diverso a seconda del dispositivo. Le opzioni che non sono supportate dal dispositivo sono disattivate o nascoste.

1. Nella scheda Impostazione della telecamera, fare clic su .
2. Nella finestra di dialogo Immagine e monitor, selezionare il **Tipo di obiettivo:** utilizzato dalla telecamera.

   Se l'elenco Tipo obiettivo è vuoto, contattare l'Assistenza tecnica Avigilon e richiedere che venga aggiunto all'applicazione il supporto per il modello di telecamera e di obiettivo.

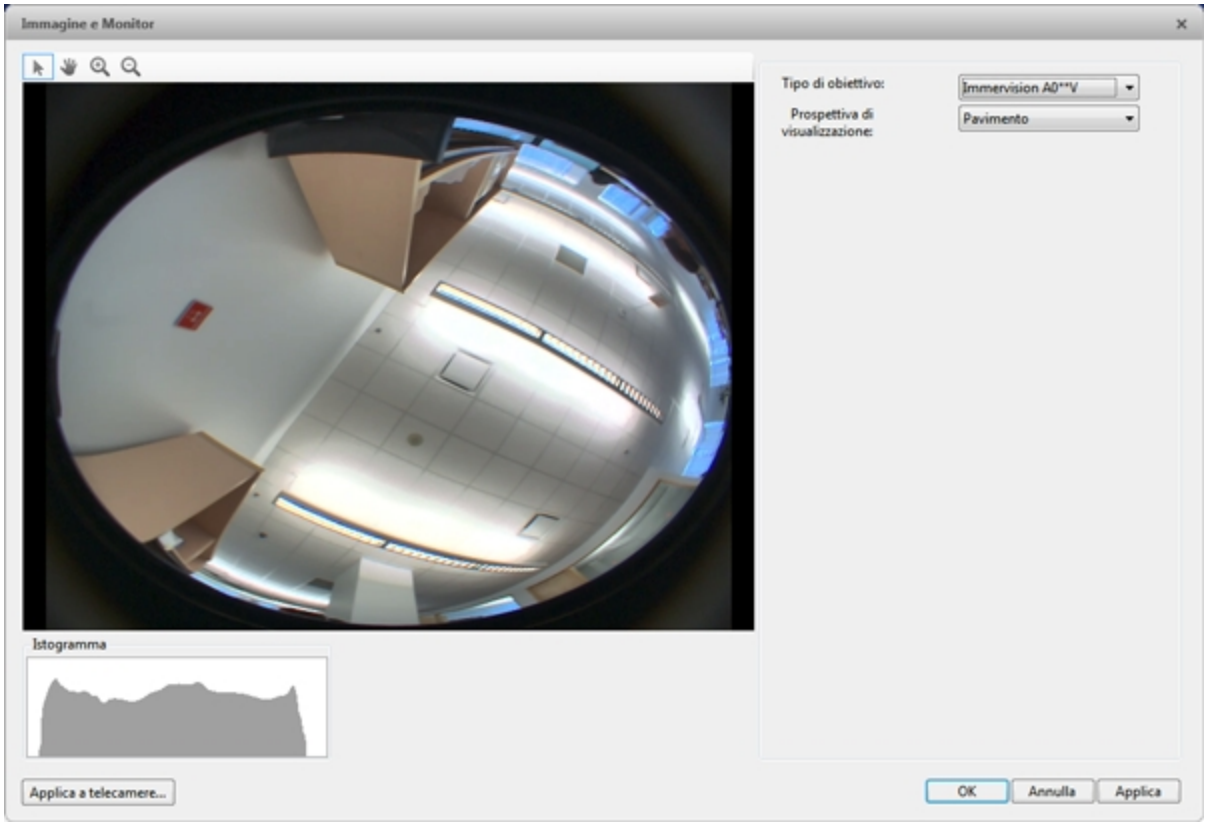

Figura 37: La finestra di dialogo Immagine e monitor per la configurazione dell'obiettivo panoramico

3. Nell'elenco a discesa **Prospettiva di visualizzazione:**, selezionare una delle seguenti opzioni:
   - **Pavimento:** selezionare questa opzione se la telecamera è installata rivolta in alto.
   - **Soffitto:** selezionare questa opzione se la telecamera è installata rivolta in basso.
   - **Muro:** selezionare questa opzione se la telecamera è installata rivolta in orizzontale.
4. Se disponibili, modificare le impostazioni di immagine e monitor supportate da Tipo di obiettivo:.
5. Fare clic su **OK**.

Il sistema corregge la distorsione dell'obiettivo nell'immagine in base al modo in cui la periferica è installata. Sarà possibile controllare il modo in cui il video viene visualizzato in un pannello immagini mediante i controlli PTZ.

Compressione e frequenza immagine

La finestra di dialogo Compressione e frequenza immagine della telecamera consente di modificare le impostazioni di frame rate e qualità d'immagine della telecamera per inviare i dati d'immagine sulla rete.

NOTA: La finestra di dialogo potrebbe avere un aspetto diverso a seconda del dispositivo. Le opzioni che non sono supportate dal dispositivo sono disattivate o nascoste.

Per ulteriori informazioni sulle tecnologie di compressione supportate, vedere il white paper **Tecnologie di compressione per la sorveglianza HD e Megapixel** sul sito web Avigilon.

1. Nella scheda Impostazione della telecamera, fare clic su

.

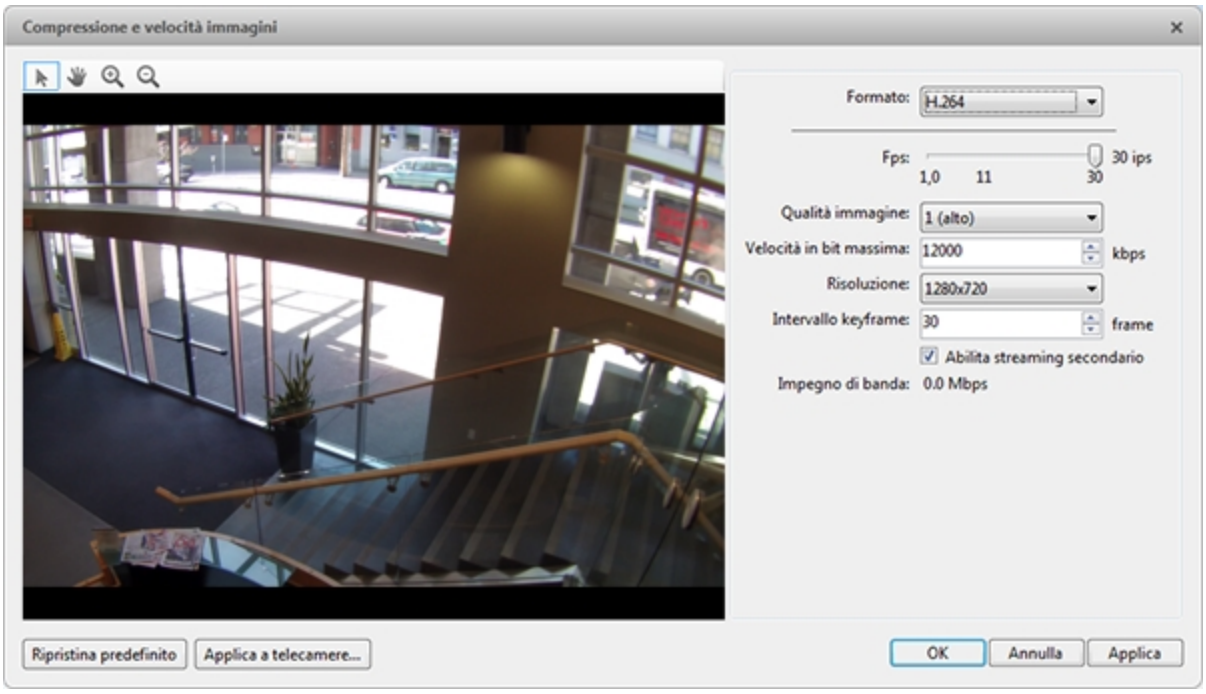

Figura 38: La finestra di dialogo Compressione e frequenza immagine

L'area Impegno di banda: offre una stima della larghezza di banda utilizzata dalla telecamera con le impostazioni correnti. Regolare le impostazioni come necessario.

NOTA: Per le telecamere in grado di mantenere più stream, le impostazioni di questa finestra di dialogo hanno effetto solo sullo stream primario.

2. Nell'elenco a discesa **Formato:**, selezionare il formato di streaming preferito.
3. Nella barra **Fps:**, spostare il cursore di scorrimento per selezionare il numero di immagini al secondo (ips) che si desidera siano inviate in streaming dalla telecamera sulla rete.

Per le telecamere e gli encoder H.264, l'impostazione della frequenza immagine deve essere divisibile per la frequenza immagine massima. Se si posiziona il cursore di scorrimento fra due impostazioni di frequenza immagine, l'applicazione arrotonda il valore all'intero più vicino.

4. Nell'elenco a discesa **Qualità immagine:**, selezionare un'impostazione per la qualità d'immagine. L'impostazione **1** per la qualità d'immagine genera la massima qualità video e richiede la massima larghezza di banda. L'impostazione di default è **6**.
5. Nell'elenco a discesa **Velocità in bit massima:**, selezionare la massima larghezza di banda che la telecamera può utilizzare in kilobit al secondo (kbps).
6. Nell'elenco a discesa **Risoluzione:**, selezionare la risoluzione d'immagine preferita.
7. Nell'elenco a discesa **Intervallo keyframe:**, inserire il numero di fotogrammi desiderati tra ciascun keyframe.

   Si consiglia di avere almeno un keyframe al secondo. Ad esempio, se la frequenza immagine è impostata su 30, si dovrebbe inserire **30** per l'impostazione Intervallo keyframe:.
8. Se la telecamera supporta più stream video, è possibile selezionare la casella di controllo **Abilita streaming secondario**.

   Quando è attivata, lo stream secondario è uno stream video con risoluzione inferiore utilizzato dalla funzione HDSM di Avigilon per ottimizzare l'efficienza della larghezza di banda e dell'archiviazione.
9. Fare clic su **Applica a telecamere...** per applicare le medesime impostazioni ad altre telecamere dello stesso modello.
10. Fare clic su **OK**.

Dimensioni immagine

La finestra di dialogo Dimensioni immagine consente di impostare le dimensioni dell'immagine della telecamera. È possibile ritagliare l'immagine video per ridurre la larghezza di banda e aumentare la frequenza immagine massima.

NOTA: Questa funzione è disponibile solo per le telecamere JPEG2000.

1. Nella scheda Impostazione della telecamera, fare clic su  .
2. Nella finestra di dialogo Dimensioni immagine, regolare le dimensioni dell'immagine eseguendo una delle seguenti operazioni:
   - Trascinare i lati dell'immagine fino a quando il video viene ritagliato come necessario.
   - Cambiare i valori per i campi **Superiore:**, **Sinistra:**, **Width:** e **Height:**.

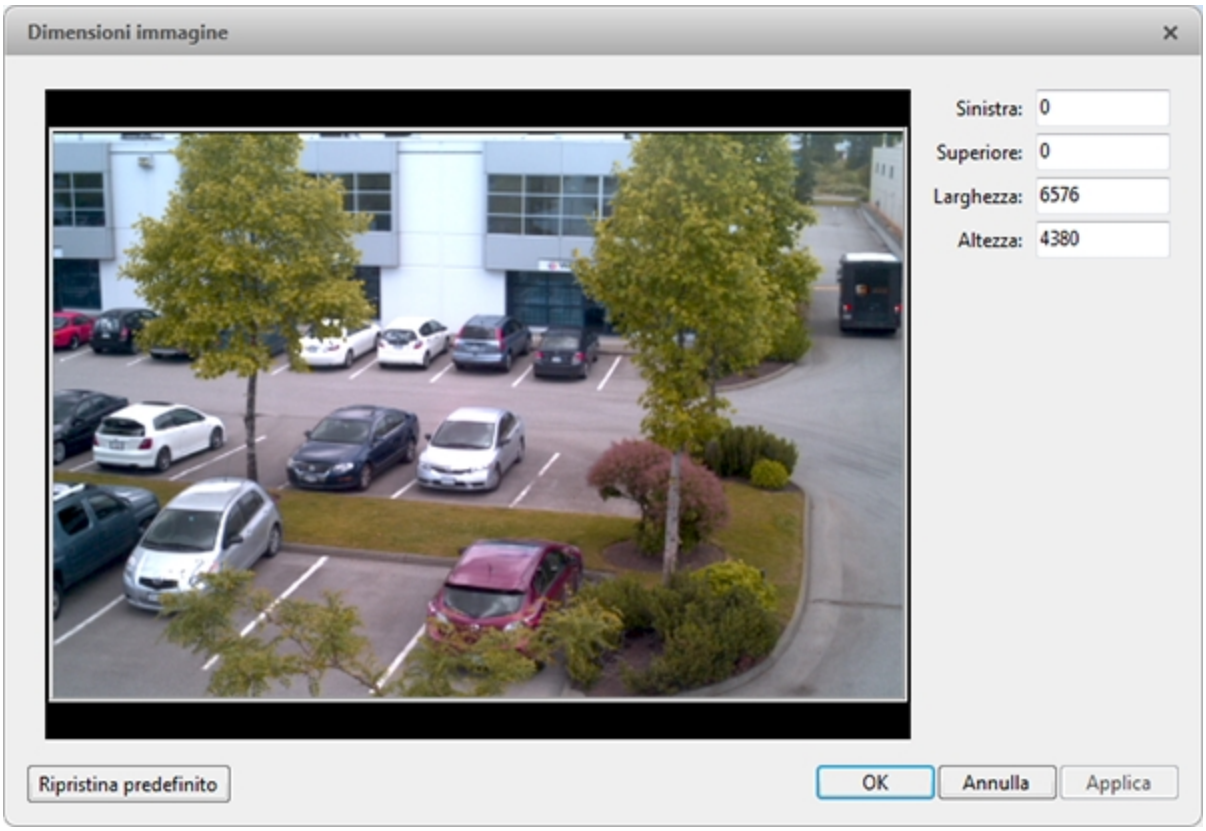

Figura 39: La finestra di dialogo Dimensioni immagine

3. Fare clic su **OK**.

Rilevamento movimenti

Nella finestra di dialogo Rilevamento movimenti è possibile definire aree specifiche per il rilevamento dei movimenti pixel e configurare la sensibilità della telecamera e la soglia di rilevamento dei movimenti pixel.

Se si dispone di un dispositivo di analisi video, è possibile configurare il rilevamento dei movimenti di oggetti classificati. Per ulteriori informazioni, vedere **Configurazione del rilevamento movimento di oggetti classificati**.

Selezione di un'area per il rilevamento dei movimenti pixel

Nella finestra di dialogo Rilevamento movimenti, è possibile impostare le aree verdi per il rilevamento dei movimenti pixel nel campo visivo della telecamera. Il rilevamento dei movimenti pixel viene ignorato nelle aree non evidenziate in verde.

1. Nella scheda Impostazione della telecamera, fare clic su .
2. Utilizzare gli strumenti sotto al pannello immagini per definire l'area verde per il rilevamento dei movimenti pixel:

- : fare clic su questo pulsante e quindi tracciare rettangoli verdi per definire le aree di rilevamento dei movimenti pixel. Per creare l'area per il rilevamento dei movimenti pixel, è possibile disegnare più rettangoli.
- : fare clic su questo pulsante e quindi tracciare rettangoli per cancellare le sezioni dall'area di rilevamento dei movimenti pixel.
- : fare clic su questo pulsante e tracciare manualmente le aree di rilevamento dei movimenti pixel con il mouse. Questo strumento consente una grande precisione e la definizione di forme insolite.
- : fare clic su questo pulsante per evidenziare l'intero pannello immagini per il rilevamento dei movimenti pixel.
- : fare clic su questo pulsante per cancellare l'intero pannello immagini per il rilevamento di tutti i movimenti pixel.

Suggerimento: Evitare le aree con movimenti pixel continui, come uno schermo TV o di computer, in modo che la telecamera non rilevi costantemente eventi di movimento pixel privi di importanza.

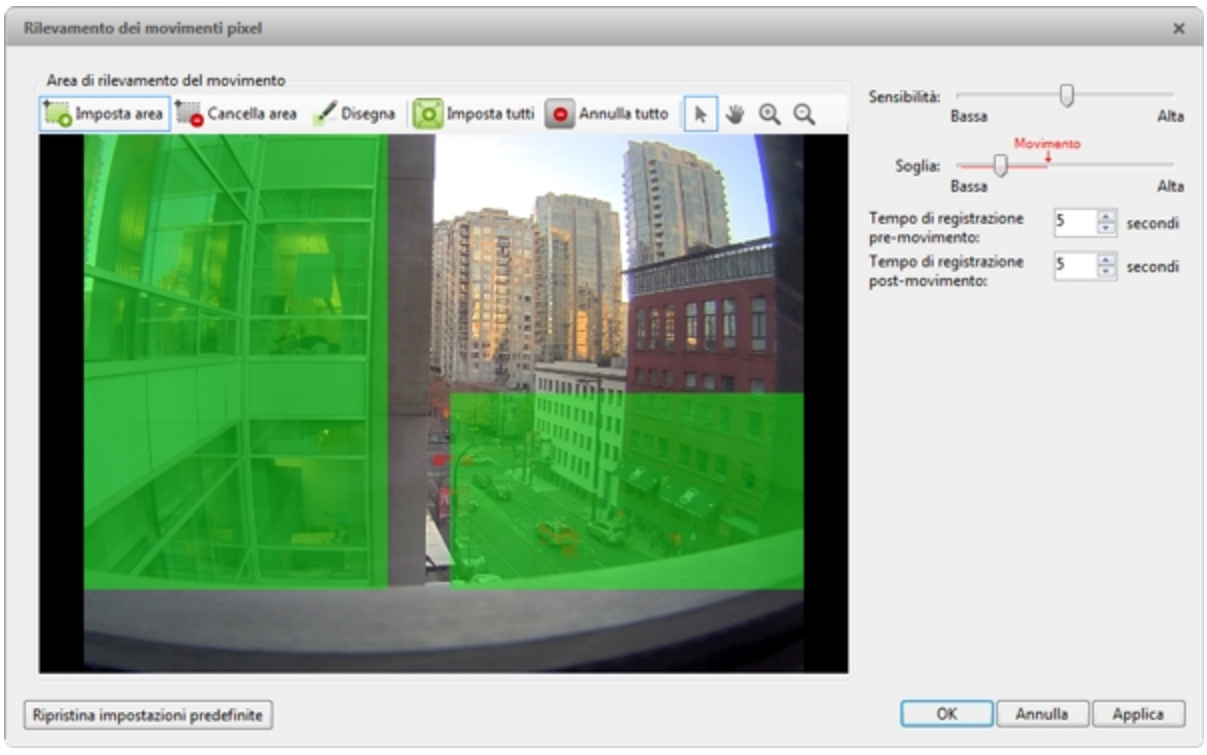

Figura 40: La finestra di dialogo Rilevamento movimenti

3. Fare clic su **OK**.

Per informazioni sulla configurazione di sensibilità e soglia dell'area di rilevamento dei movimenti pixel, vedere **Controllo di sensibilità e soglia per i movimenti pixel**.

Controllo di sensibilità e soglia per i movimenti pixel

Nella finestra di dialogo Rilevamento movimenti, è possibile controllare la sensibilità della telecamera e la soglia per i movimenti pixel. È possibile inoltre definire per quanto tempo il video viene registrato prima e dopo ciascun evento di movimento pixel.

1. Nella scheda Impostazione della telecamera, fare clic su .

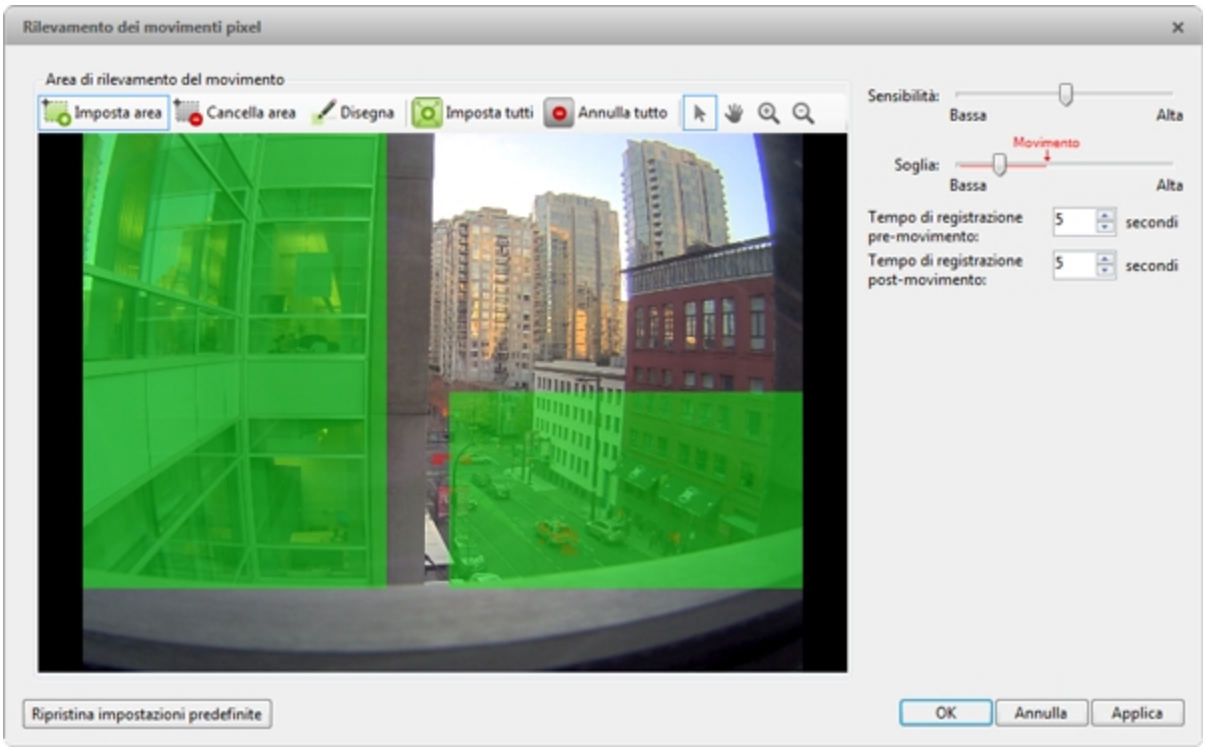

Figura 41: La finestra di dialogo Rilevamento movimenti

2. Spostare il cursore di scorrimento **Sensibilità:** per stabilire di quanto ciascun pixel deve cambiare perché sia considerato in movimento.

   Quando la sensibilità è Alta, vengono rilevati movimenti anche piccoli, come la polvere che fluttua davanti all'obiettivo della telecamera.

   Spostare il cursore di scorrimento Bassa per evitare l'attivazione del rilevamento dei movimenti pixel.

3. Spostare il cursore di scorrimento **Soglia:** per regolare il numero di pixel che devono cambiare perché l'immagine sia considerata in movimento pixel.

   Quando la soglia è Alta, vengono individuati solo i movimenti grandi, come un veicolo che viaggia sulla scena.

   Suggerimento: L'indicatore **Movimento** sopra il cursore di scorrimento Soglia: si sposterà per indicare quanto movimento si sta verificando nella scena corrente. La telecamera rileva il movimento solo quando

l'indicatore Movimento si sposta a destra dell'indicatore Soglia:.

4. Nei campi **Tempo di registrazione pre-movimento:** e **Tempo di registrazione post-movimento:**, specificare per quanto tempo viene registrato il video prima e dopo l'evento movimento pixel.
5. Fare clic su **OK**.

Analisi video adattiva

L'analisi video adattiva è disponibile sugli appositi dispositivi, inclusi i dispositivi di analisi video Rialto™ e le telecamere Avigilon™ con analisi video adattiva.

Configurazione della posizione del dispositivo di analisi video

NOTA: La modifica della posizione di un dispositivo di analisi video elimina i dati teach esistenti relativi a esso.

1. Nella scheda Impostazione del dispositivo, fare clic su .

   La finestra di dialogo Streaming telecamera si apre.

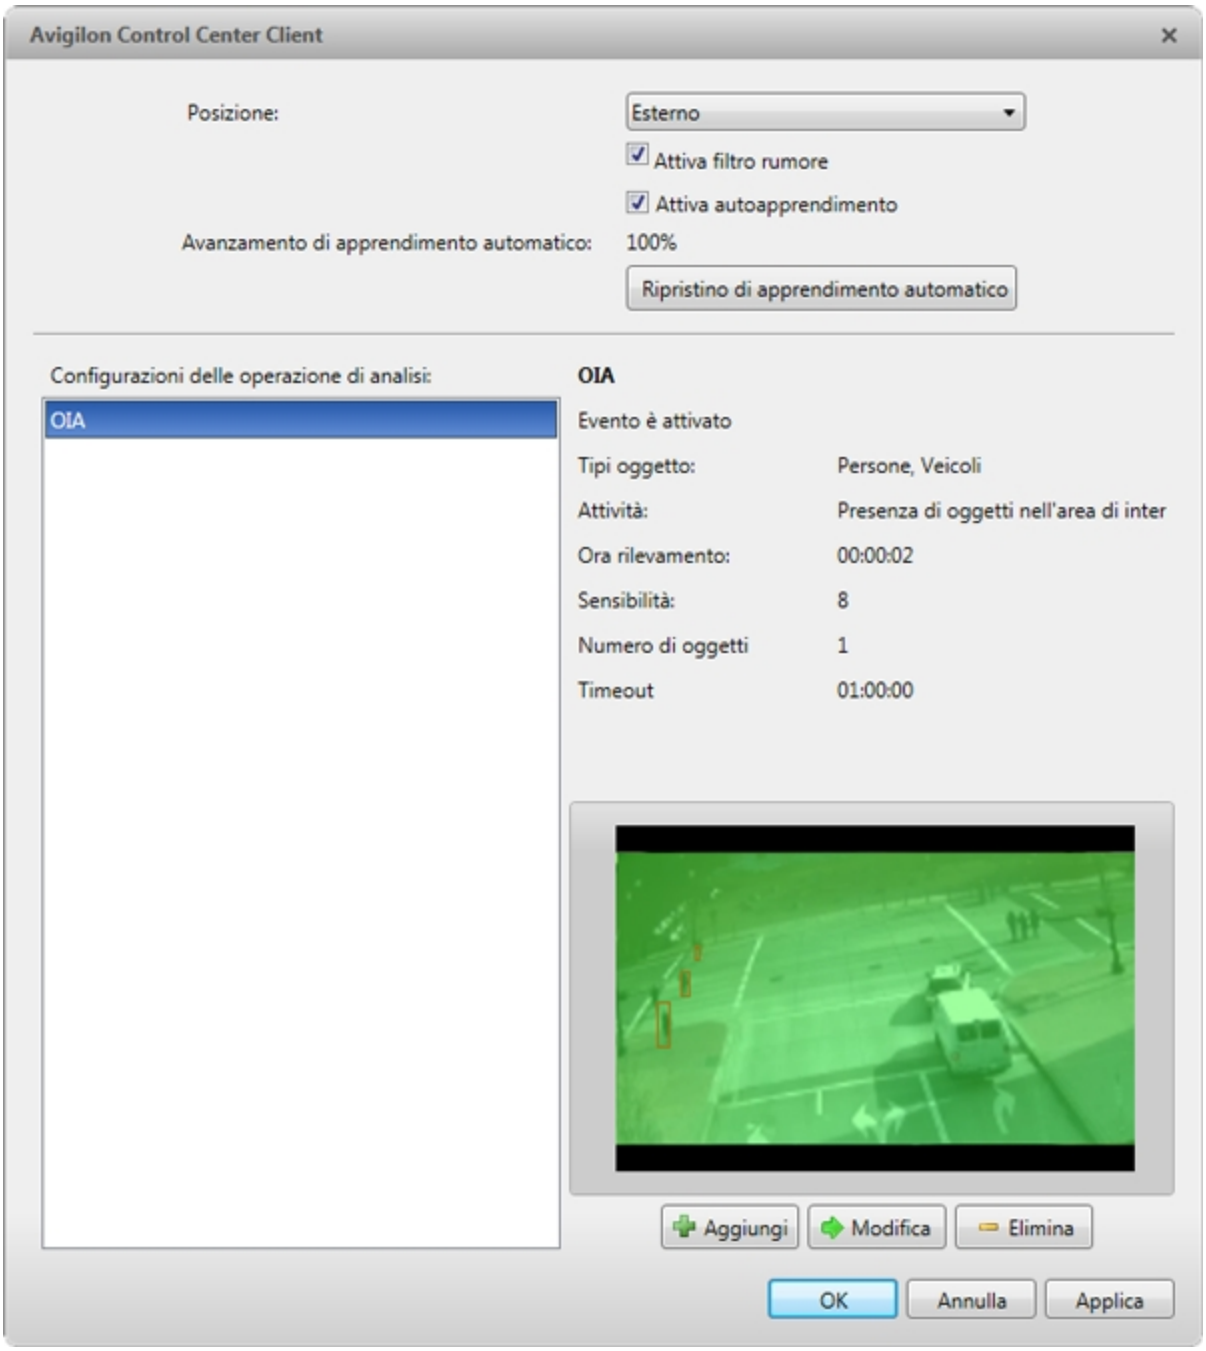

Figura 42: La finestra di dialogo Streaming telecamera

2. Dal menu a discesa **Posizione:**, selezionare una delle seguenti opzioni:
   - **Esterno** - Uso per scene all'esterno. Questa impostazione rileva persone e veicoli.
   - **Ampia area interna** - Uso per scene all'interno con una larghezza di 1,5 m (5 piedi) o superiore. Il rilevamento dei veicoli è disattivato.
   - **Interno dall'alto** - Uso quando la telecamera è montata dall'alto, con il campo visivo rivolto verso la parte superiore delle teste delle persone. Questa impostazione è utile per il conteggio delle persone. Il rilevamento dei veicoli è disattivato.

Configurazione del tipo di telecamera

Per migliorare la precisione del rilevamento di un dispositivo di analisi video, è possibile scegliere il tipo di video inviato da ciascuna telecamera collegata al dispositivo.

1. Nella scheda Impostazione del dispositivo, fare clic su .

   La finestra di dialogo Streaming telecamera si apre.

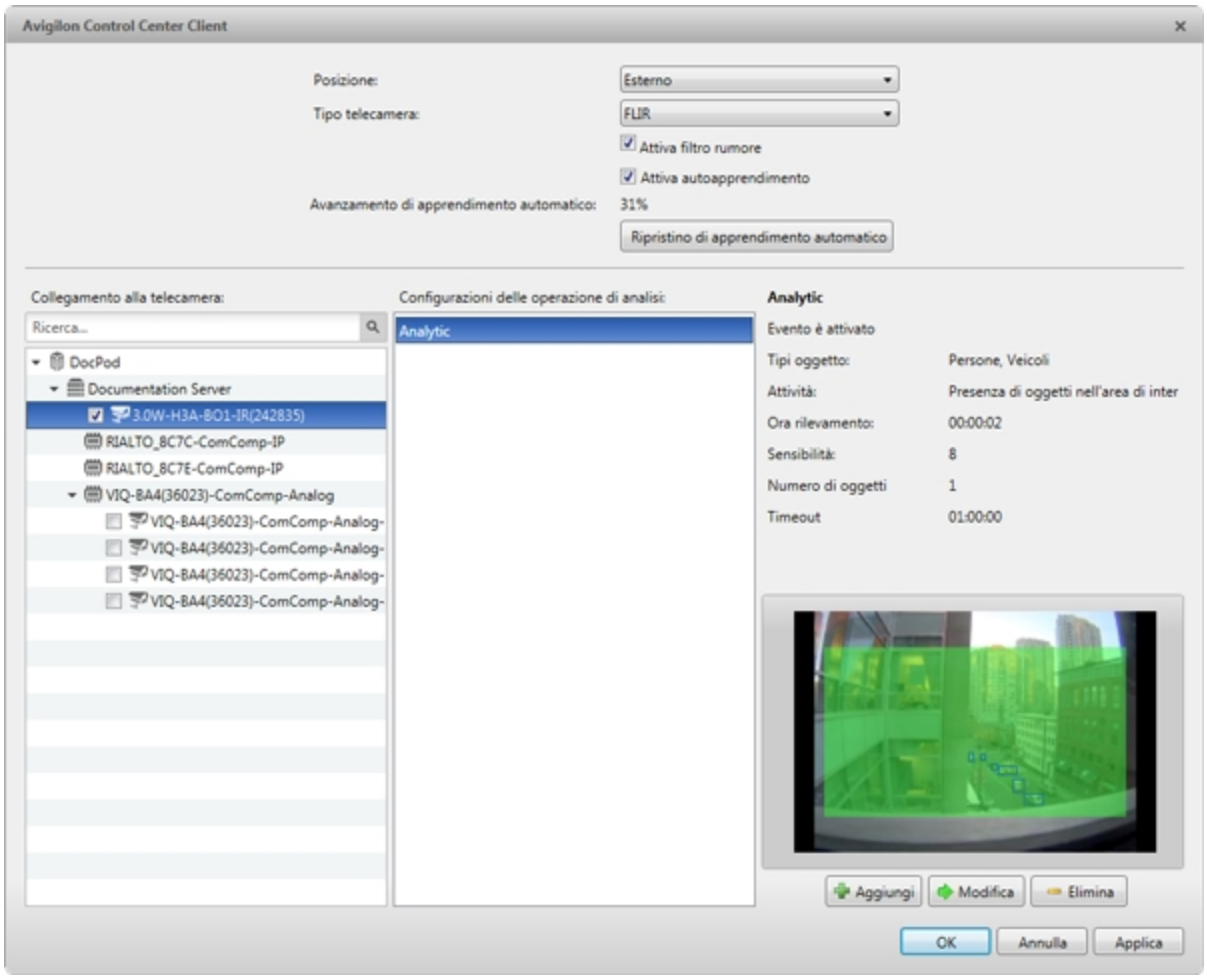

Figura 43: La finestra di dialogo Streaming telecamera

2. Nell'elenco a discesa **Tipo telecamera:**, selezionare una delle seguenti opzioni:
   - **Day/Night** - il dispositivo di analisi video rileva automaticamente se il video è a colori o in bianco e nero.
   - **Colore** - il dispositivo di analisi video è configurato per analizzare video a colori. Rileva automaticamente se si tratta di un video diurno o notturno.

     Se la posizione della telecamera è configurata come Ampia area interna o Interno dall'alto, il dispositivo di analisi video è configurato per analizzare video diurni.
   - **Bianco e nero** - il dispositivo di analisi video è configurato per analizzare video in bianco e nero.

- **FLIR** - il dispositivo di analisi video è configurato per analizzare video FLIR (Forward Looking Infrared).

Utilizzo del filtro per il disturbo del colore

Se il dispositivo di analisi video è troppo sensibile e rileva erroneamente i movimenti come oggetti classificati, attivare il filtro per il disturbo del colore. Questo è utile per inquadrature a elevata luminosità e con numerosi movimenti di lieve entità e non pertinenti, ad esempio le foglie di un albero in una giornata di sole.

- Nella parte superiore della finestra di dialogo Streaming telecamera, selezionare la casella di controllo **Attiva filtro rumore**. Assicurarsi che la casella di controllo sia selezionata.

Se il dispositivo di analisi video non è abbastanza sensibile e non rileva oggetti classificati pertinenti, disattivare il filtro per il disturbo del colore.

- Nella parte superiore della finestra di dialogo Streaming telecamera, selezionare la casella di controllo **Attiva filtro rumore**. Assicurarsi che la casella di controllo sia deselezionata.

Configurazione dell'autoapprendimento con dispositivi di analisi video

Quando l'autoapprendimento è attivato, il dispositivo di analisi video eseguirà la calibrazione automatica iniziale per la scena nel proprio campo visivo. In questo modo la precisione di classificazione di persone e veicoli può essere notevolmente migliorata.

NOTA: L'attivazione e la disattivazione dell'autoapprendimento non influisce sulla funzione Teach by example (Dai il buon esempio).

Attivazione dell'autoapprendimento

1. Nella scheda Impostazione del dispositivo, fare clic su .

   La finestra di dialogo Streaming telecamera si apre.

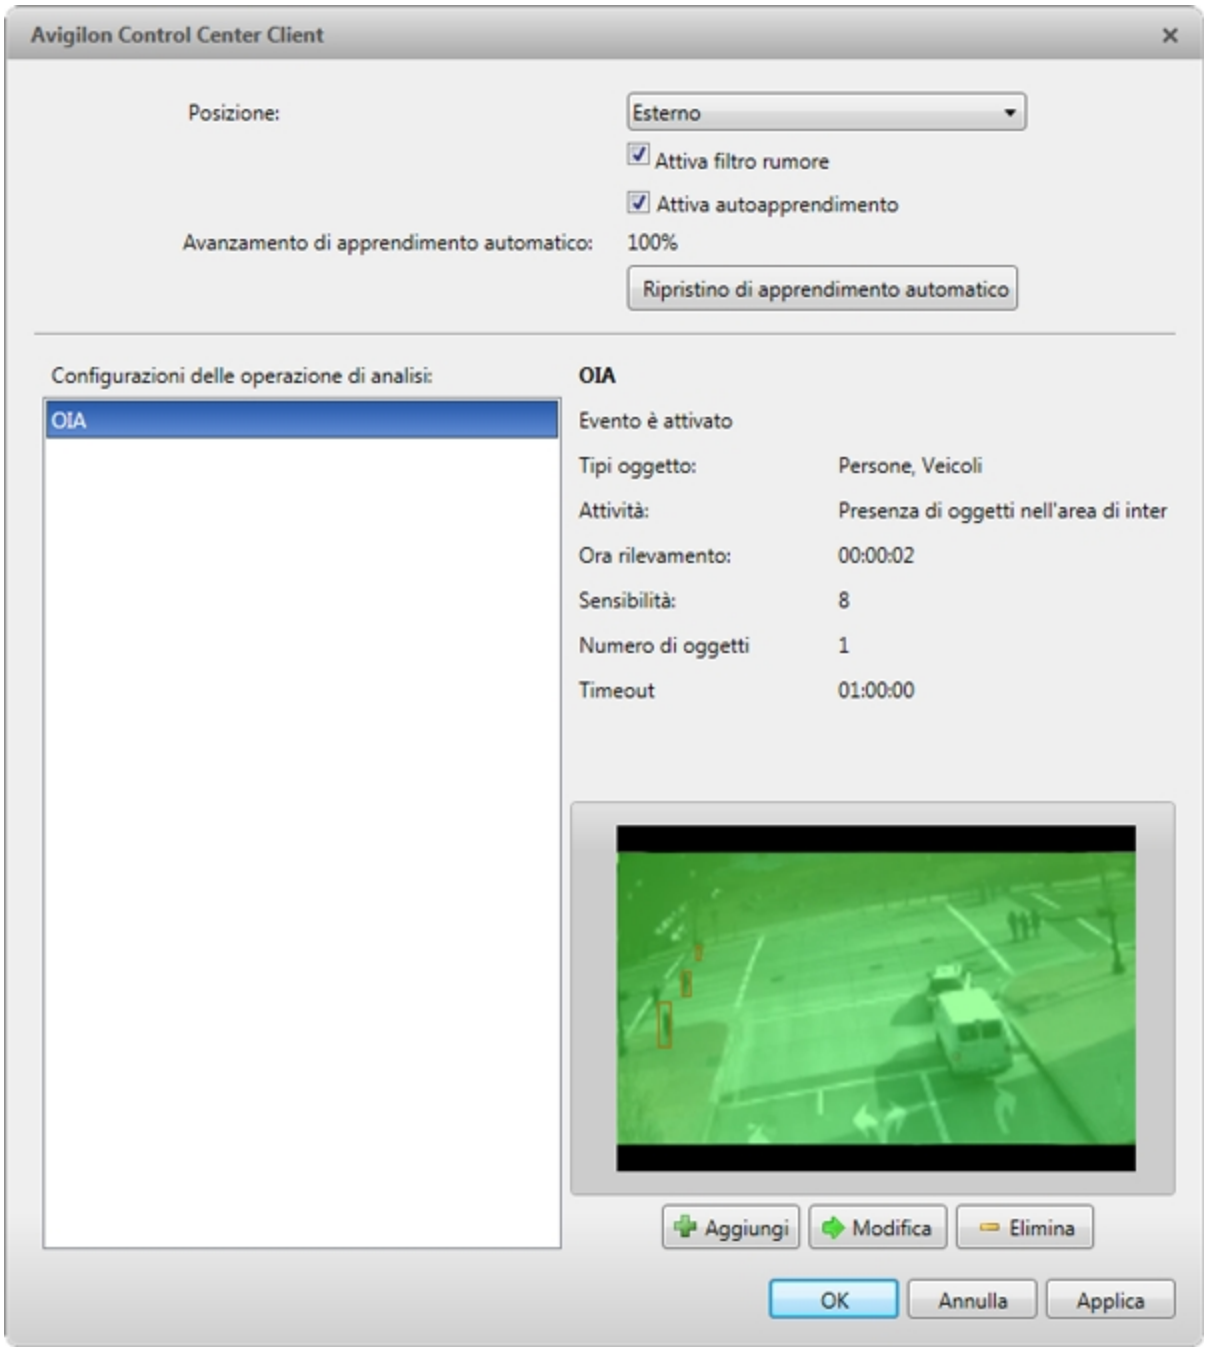

Figura 44: La finestra di dialogo Streaming telecamera

2. Nella parte superiore della finestra di dialogo, selezionare la casella di controllo **Attiva autoapprendimento**. Assicurarsi che la casella di controllo sia selezionata.

Avanzamento dell'autoapprendimento

- **0% - 33%** - Il dispositivo si trova nella fase iniziale di apprendimento durante la quale inizia a raccogliere informazioni sulla scena.
- **34% - 66%** - Il dispositivo sta effettuando la calibrazione automatica utilizzando i dati raccolti relativi alla persona media e al veicolo medio presente sulla scena.

- **67% - 100%** - Il dispositivo ha stabilito un elevato livello di precisione per il rilevamento degli oggetti classificati in base al proprio autoapprendimento.

Suggerimento: Per migliorare la precisione del rilevamento del dispositivo, utilizzare la funzione Teach by example (Dai il buon esempio). Per ulteriori informazioni, vedere **Teach By Example (Dai il buon esempio)**.

NOTA: Se il dispositivo presenta una bassa precisione per il rilevamento degli oggetti classificati dopo aver raggiunto un livello di Avanzamento di apprendimento automatico: pari a 100%, potrebbe essersi verificato un problema durante l'installazione. Contattare l'assistenza tecnica di Avigilon.

Disattivazione dell'autoapprendimento

NOTA: La disattivazione dell'autoapprendimento potrebbe comportare il rilevamento errato degli oggetti classificati.

È necessario disattivare l'autoapprendimento nelle seguenti situazioni:

- Se non è prevista la presenza di esseri umani o veicoli nel campo visivo del dispositivo.
- Se gli esseri umani e i veicoli presenti nel campo visivo si spostano a più livelli di altezza, ad esempio le persone sulle scale.

1. Nella scheda Impostazione del dispositivo, fare clic su .

   La finestra di dialogo Streaming telecamera si apre.

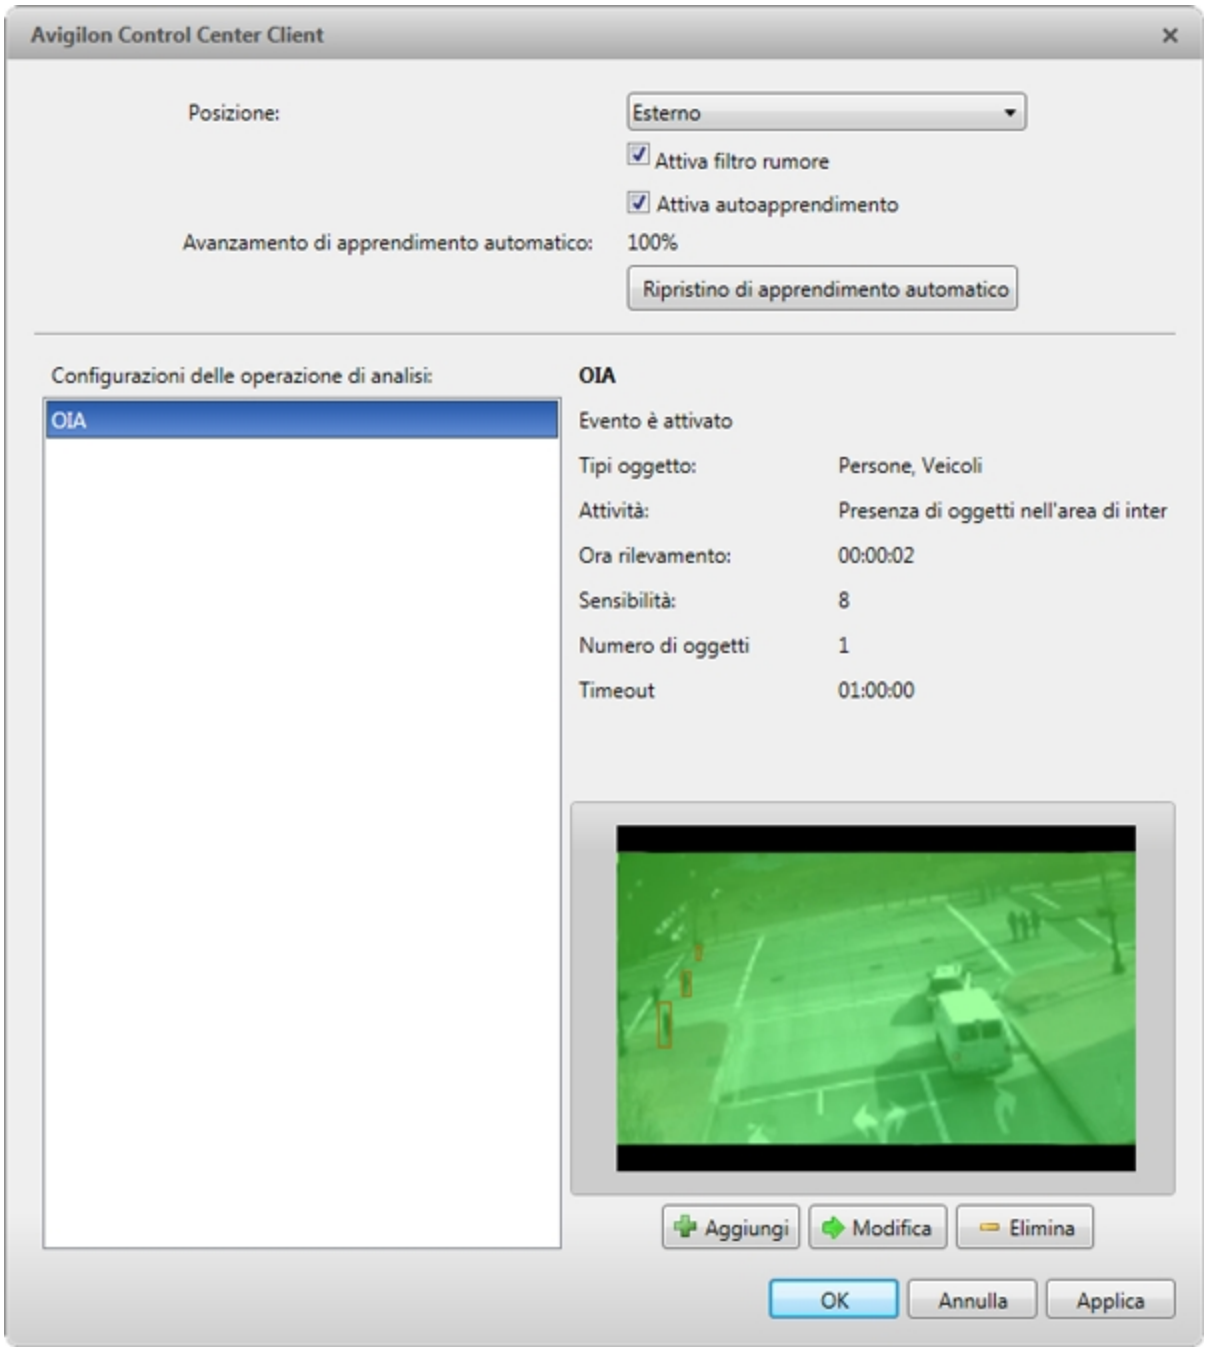

Figura 45: La finestra di dialogo Streaming telecamera

2. Nella parte superiore della finestra di dialogo, selezionare la casella di controllo **Attiva autoapprendimento**. Assicurarsi che sia deselezionata.

Reimpostazione dell'autoapprendimento

Quando viene reimpostato l'autoapprendimento, vengono eliminati tutti i dati di autoapprendimento precedenti relativi al dispositivo.

È necessario reimpostare l'autoapprendimento quando il campo visivo del dispositivo viene modificato per poter garantire la precisione per il rilevamento degli oggetti classificati.

1. Nella scheda Impostazione del dispositivo, fare clic su .

   La finestra di dialogo Streaming telecamera si apre.

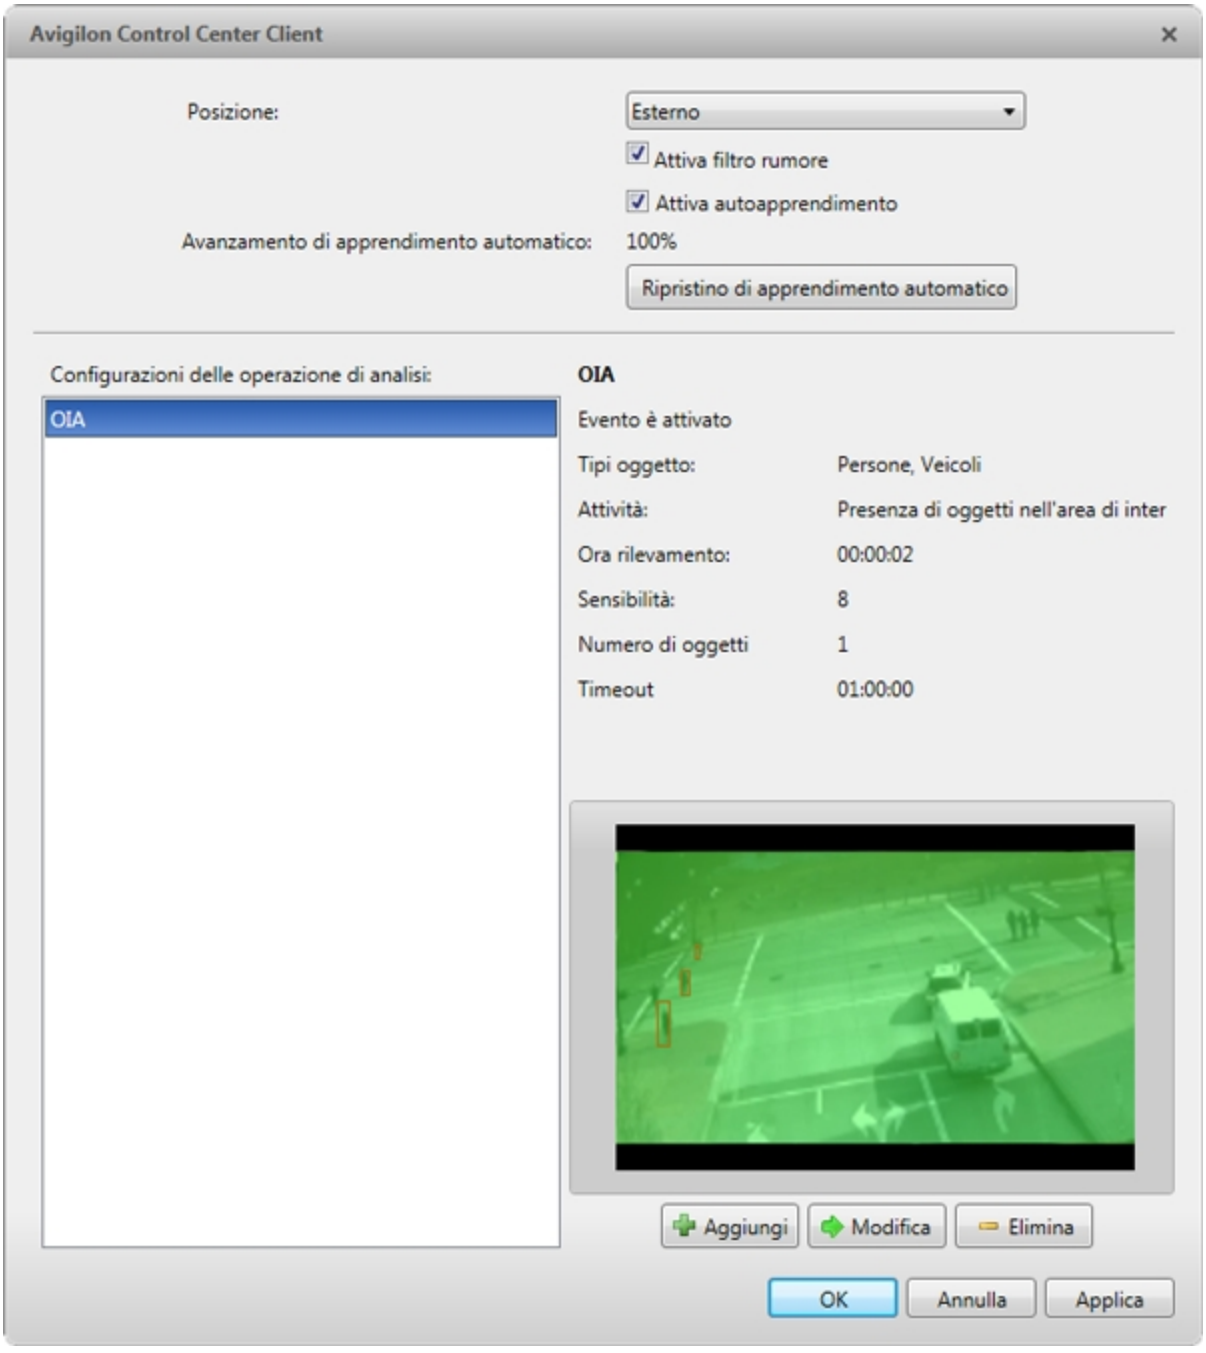

Figura 46: La finestra di dialogo Streaming telecamera

2. Nella parte superiore della finestra di dialogo, fare clic su **Ripristino di apprendimento automatico**.
3. Nella finestra di dialogo di conferma visualizzata, fare clic su **Sì**.

La reimpostazione dell'autoapprendimento crea un evento che viene visualizzato nel Log sito.

Configurazione del rilevamento movimento di oggetti classificati

I dispositivi di Video Analisi Adattiva Avigilon™ utilizzano la Video Analisi Adattiva per rilevare in modo intelligente il movimento rilevante, ad esempio una persona o un veicolo, ignorando il movimento insignificante, come un albero che oscilla. Questo consente di ricevere eventi, attivare allarmi e regole e registrate video solo quando il movimento umano o dei veicoli richiede attenzione.

1. Nella scheda Impostazione del dispositivo, fare clic su .

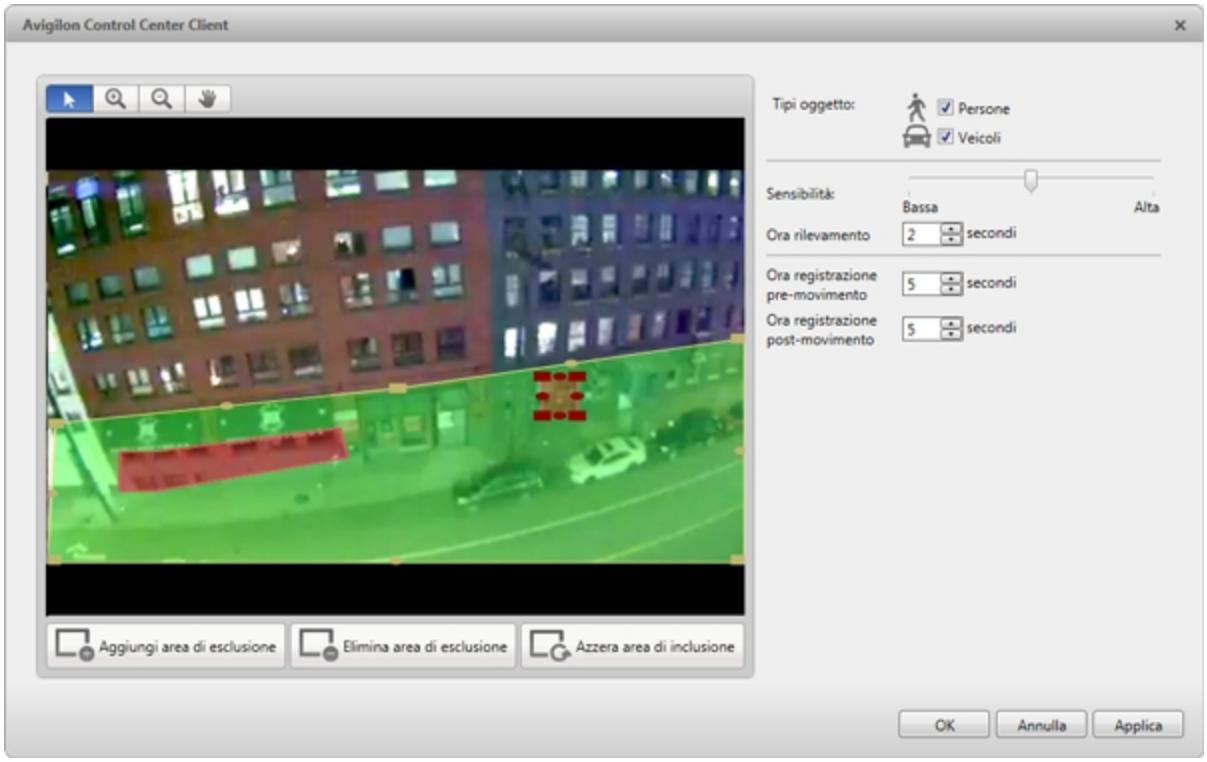

Figura 47: La finestra di dialogo Analisi Finestra di dialogo

2. Per configurare il rilevamento del movimento di oggetti classificati, procedere come segue:

Configurazione delle impostazioni del rilevamento movimento di oggetti classificati

1. Selezionare le caselle di controllo **Persone** e/o **Veicoli** per abilitare il rilevamento di persone e/o veicoli.
2. Spostare il cursore di scorrimento **Sensibilità:** per regolare il livello di sensibilità del dispositivo di analisi video al rilevamento degli oggetti classificati.
3. Spostare il cursore di scorrimento **Ora rilevamento** per regolare per quanto tempo un oggetto deve essere in movimento prima di attivare Analisi.
4. Nei campi **Ora registrazione pre-movimento** e **Ora registrazione post-movimento**, specificare per quanto tempo viene registrato il video prima e dopo un evento di rilevamento movimenti di oggetti classificati.
5. Fare clic su **Applica** per salvare le impostazioni.

Successivamente definire l'area Analisi.

Selezione dell'area Analisi

Per default, l'intero campo visivo della telecamera è evidenziato in verde. È possibile impostare l'area Analisi della telecamera cambiando l'overlay verde. Piedi o ruote nell'overlay verde attiveranno Analisi. Il movimento di oggetti classificati non verrà rilevato nelle aree non evidenziate in verde.

1. Utilizzar e gli strumenti del pannello immagini per definire l'overlay verde:
    - Per modificare la forma o la dimensione dell'overlay verde, fare clic e trascinare uno degli indicatori gialli sul bordo. Ulteriori indicatori vengono aggiunti automaticamente per ottimizzare la forma dell'overlay.
    - Per spostare l'overlay verde, posizionare il cursore sopra l'overlay verde fino a quando si trasforma nel simbolo di una mano o di una panoramica. Fare clic e trascinare l'area verde nella posizione desiderata.
    - : fare clic su questo pulsante per aggiungere un'area di esclusione. L'area di esclusione viene aggiunta all'interno dell'overlay verde.
        - Il movimento di oggetti classificati nell'area di esclusione non verrà rilevato. L'area di esclusione può essere modificata con la stessa procedura utilizzata per l'overlay verde.
        - Per impostare un'area di esclusione, spostare e ridimensionare l'area in base alle necessità, quindi fare clic in un punto qualsiasi nell'overlay verde.
        - Per modificare un'area di esclusione, fare doppio clic nell'area di esclusione, quindi apportare le modifiche in base alle necessità.
    - : selezionare un'area di esclusione, quindi fare clic su questo pulsante per rimuoverla.
    - : fare clic su questo pulsante per ripristinare l'overlay verde predefinito.
2. Fare clic su **OK**.

Configurazione delle operazioni di analisi video

Su ciascun dispositivo di Video Analisi Adattiva Avigilon™, è possibile impostare eventi analisi video specifici per rilevare diverse attività umane o dei veicoli all'interno di una scena.

Aggiunta di eventi analisi video

Prima di poter aggiungere eventi analisi video alle regole e agli allarmi, è necessario crearli per ciascun dispositivo di analisi video.

1. Nella scheda Impostazione del dispositivo, fare clic su .

    La finestra di dialogo Streaming telecamera si apre.

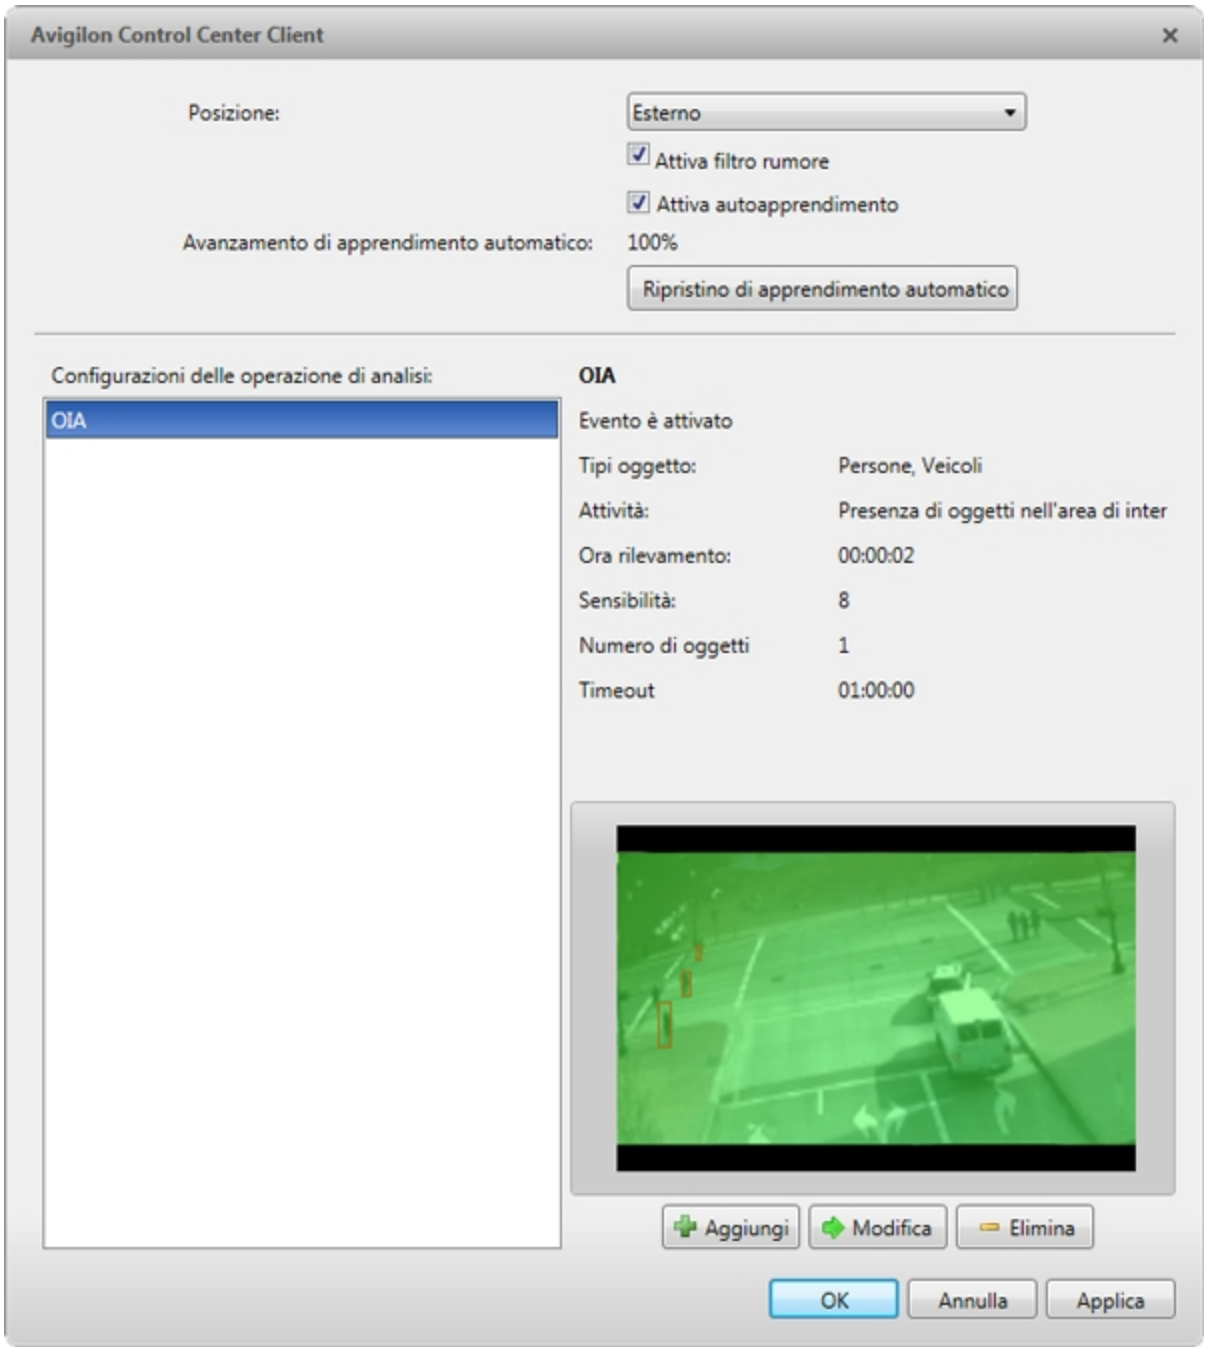

Figura 48: La finestra di dialogo Streaming telecamera

2. Fare clic su . La finestra di dialogo Aggiungi evento analisi video si apre.

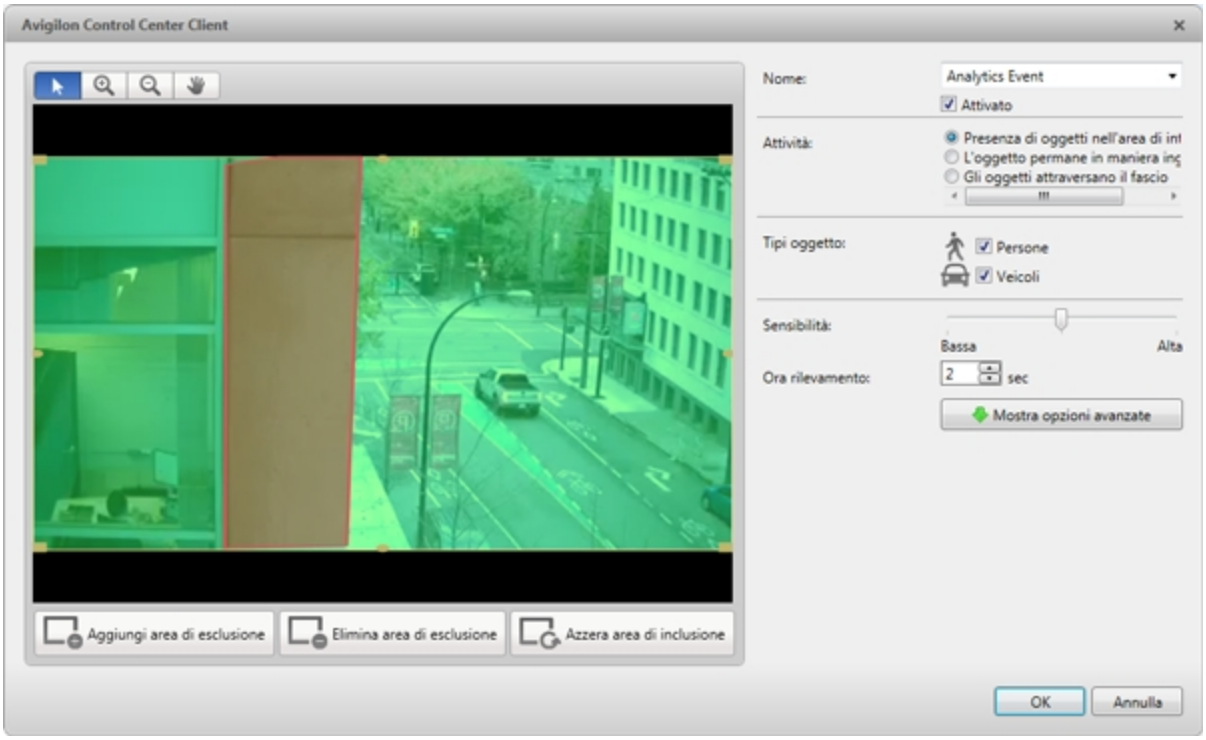

Figura 49: La finestra di dialogo Aggiungi evento analisi video.

3. Inserire un nome per l'evento analisi video.
4. Selezionare la casella di controllo **Attivato**. Se la casella di controllo è deselezionata, l'evento analisi video non rileverà o attiverà alcun evento.
5. Nell'area Attività:, selezionare una delle seguenti opzioni:
   - **Presenza di oggetti nell'area di interesse**: l'evento analisi video verrà attivato solo quando l'oggetto selezionato si muove nell'area di interesse specificata.

     Nel pannello immagini, definire l'area di interesse. L'overlay verde può essere configurato come la funzione Analisi. Per ulteriori informazioni, vedere **Configurazione del rilevamento movimento di oggetti classificati**.
   - **Permanenza ingiustificata di oggetti**: l'evento analisi video rileverà solo le persone o i veicoli che sostano nell'area per un periodo prolungato.

     Nel pannello immagini, definire l'area di interesse specifica. L'overlay verde può essere configurato come la funzione Analisi. Per ulteriori informazioni, vedere **Configurazione del rilevamento movimento di oggetti classificati**.
   - **Gli oggetti attraversano il fascio**: l'evento analisi video verrà attivato solo quando persone o veicoli attraversano il fascio verde nella direzione indicata.

     Nel pannello immagini, spostare o ridimensionare il fascio verde in base alle necessità:

- Per spostare la linea, fare clic e trascinare il fascio verde in qualsiasi direzione.
- Per modificare la lunghezza o ruotare il fascio, fare clic su un'estremità del fascio e allungare o ruotare il fascio.
- Per cambiare la direzione del fascio, fare clic su .
- Per rilevare gli oggetti che attraversano il fascio in entrambe le direzioni, fare clic su .

A seconda dell'attività analisi video selezionata, alcune delle seguenti opzioni potrebbero non essere disponibili.

6. Per visualizzare più Attività: opzioni, fare clic su . Per una descrizione di ciascuna Attività: opzione, vedere **Descrizioni dell'evento analisi video**.
7. Nell'area **Tipi oggetto:**, selezionare e/o .
8. Spostare il cursore di scorrimento **Sensibilità:** per regolare il livello di sensibilità del dispositivo di analisi video al rilevamento degli oggetti classificati.
9. Spostare il cursore di scorrimento **Soglia:** per regolare per quanto tempo un oggetto deve essere in movimento prima di attivare un evento analisi video.
10. Nel campo **Numero di oggetti**, inserire il numero minimo di persone o veicoli che devono essere nella scena per attivare l'evento analisi video.
11. Nel campo **Timeout**, inserire la durata massima di un evento analisi video. Successivamente, se l'evento è ancora attivo, ne attiverà uno nuovo.
12. Fare clic su **OK**.

Modifica ed eliminazione di eventi analisi video

1. Nella scheda Impostazione del dispositivo, fare clic su .
2. Nella seguente finestra di dialogo, selezionare un evento analisi video dall'elenco Configurazioni delle operazione di analisi: ed eseguire una delle seguenti operazioni:

   La finestra di dialogo potrebbe apparire diversa in base al tipo di dispositivo analisi video.

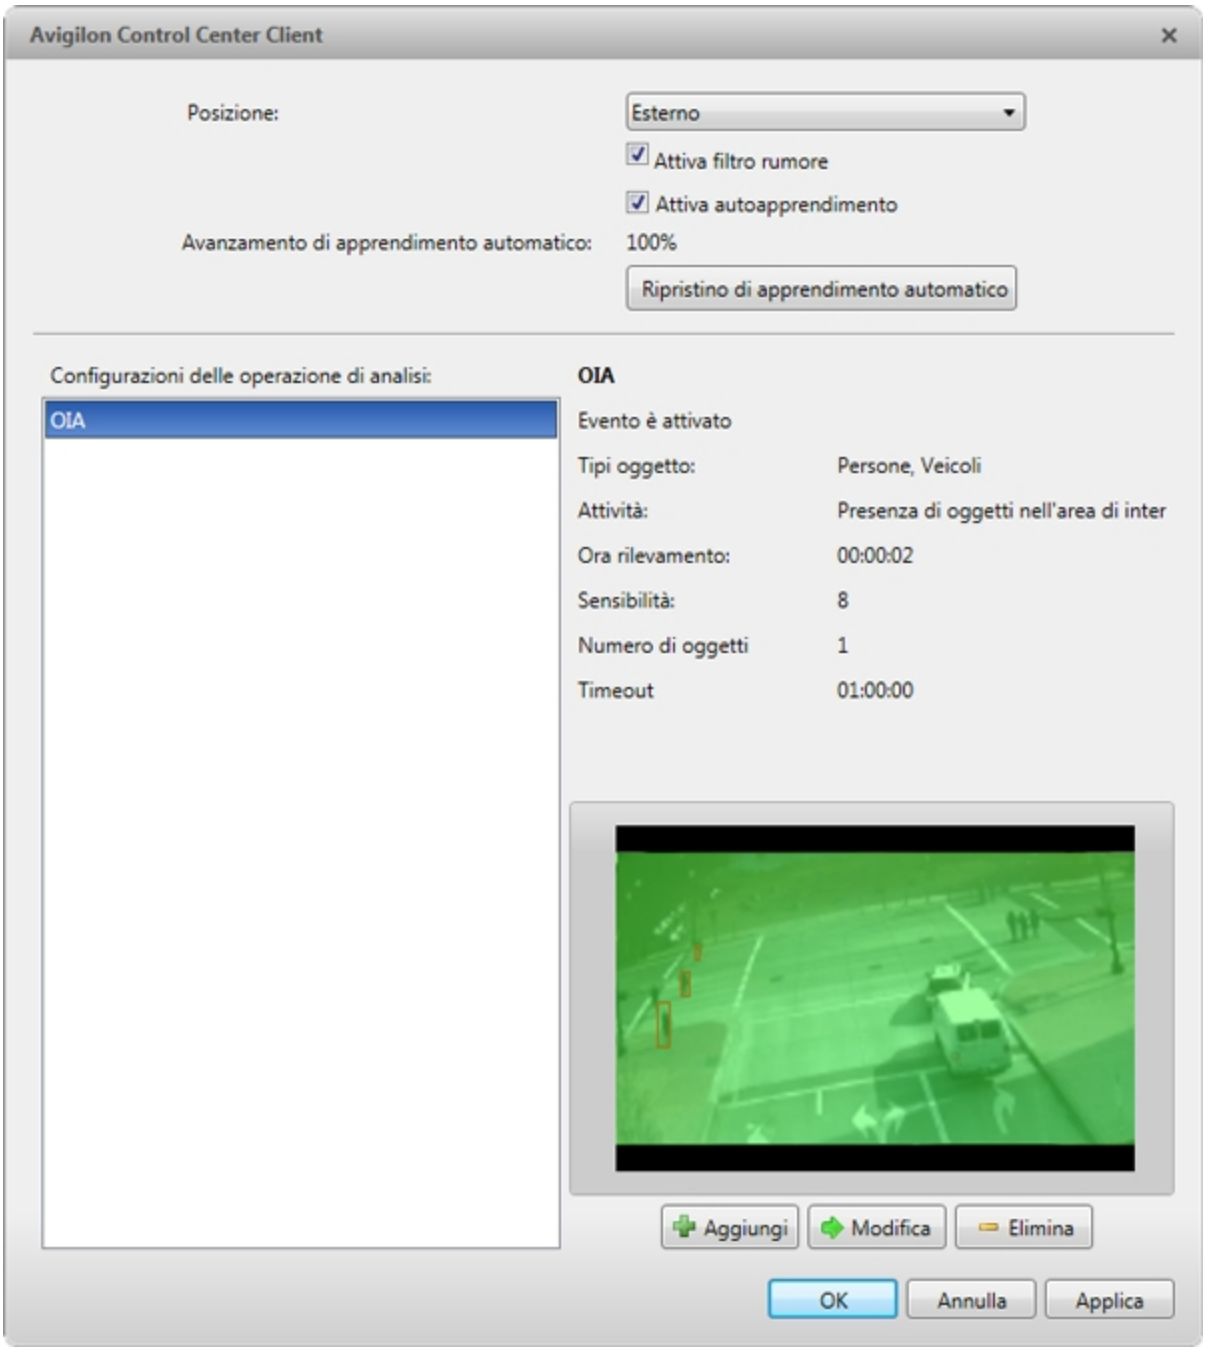

Figura 50: La finestra di dialogo Streaming telecamera per una telecamera di analisi video.

- Per modificare l'evento analisi video, fare clic su . Nella seguente finestra di dialogo, effettuare le modifiche necessarie. Per ulteriori informazioni, vedere **Aggiunta di eventi analisi video**.

  NOTA: Se si cambia il nome dell'evento, eventuali regole o allarmi collegati all'evento potrebbero non funzionare più.

- Per eliminare l'evento analisi video, fare clic su .

Teach By Example (Dai il buon esempio)

La precisione del rilevamento degli oggetti classificati può essere migliorata utilizzando la funzione Teach by example (Dai il buon esempio). È possibile assegnare valori true o false Indicatori Teach agli oggetti rilevati da un Avigilon™ dispositivo di Video Analisi Adattiva, quindi applicare Indicatori Teach per migliorare il motore di analisi video del dispositivo di Video Analisi Adattiva Avigilon™.

NOTA: I Indicatori Teach sono valori locali per un singolo server e creati per singole telecamere. Non sono condivisi tra i server o le telecamere.

Accesso alla scheda Teach By Example (Dai il buon esempio)

NOTA: Per accedere alla scheda Teach by example (Dai il buon esempio), un utente deve appartenere a un gruppo che dispone dell'autorizzazione 'Teach by example' ('Dai il buon esempio').

Dalla scheda Teach by example (Dai il buon esempio), è possibile assegnare e applicare Indicatori Teach.

1. Nella scheda Impostazione del dispositivo, fare clic su .

   Viene aperta la scheda Teach by example (Dai il buon esempio).

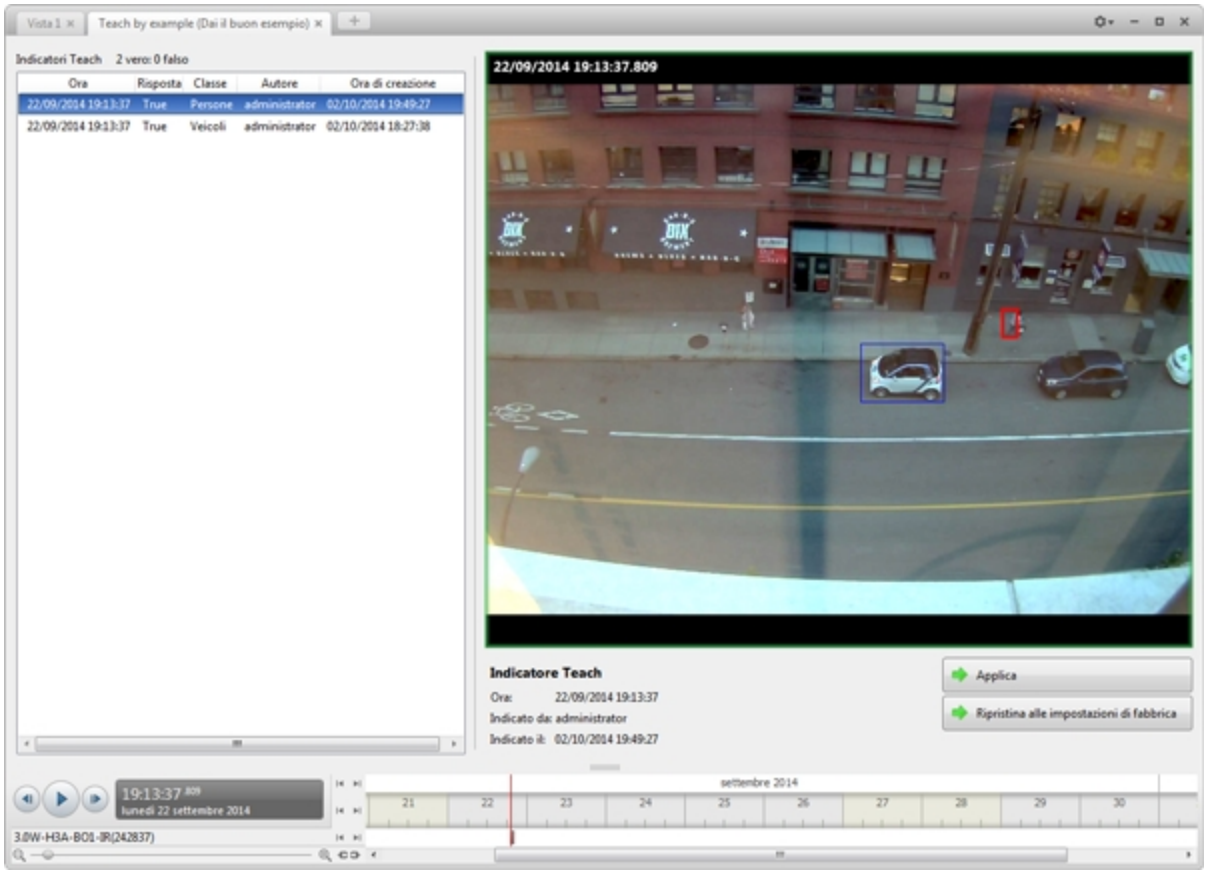

Figura 51: La scheda Teach by example (Dai il buon esempio)

Assegnazione di indicatori teach

Nella scheda Teach by example (Dai il buon esempio), il video registrato viene visualizzato nel pannello immagini. Gli oggetti rilevati dal dispositivo di analisi video sono delineati in riquadri in rosso (per gli esseri umani) o blu (per i veicoli).

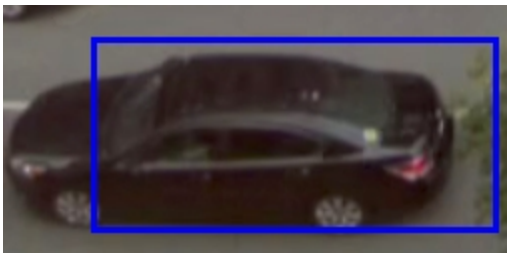

Figura 52: Un oggetto classificato rilevato delineato in un riquadro in blu.

1. Fare clic all'interno di un rettangolo di selezione per aprire il menu Indicatori Teach dell'oggetto.

   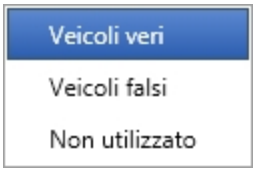

   Figura 53: Un menu Indicatori Teach

2. Selezionare una delle opzioni seguenti:

   Le opzioni sono diverse a seconda se l'oggetto è stato classificato come veicolo o persona.

   - **Persone vere**/**Veicoli veri**: selezionare questa opzione se il dispositivo di analisi video ha identificato correttamente questo oggetto come persona o veicolo.
   - **Persone false**/**Veicoli falsi**: selezionare questa opzione se il dispositivo di analisi video ha identificato erroneamente questo oggetto come persona o veicolo.
   - **Non utilizzato**: selezionare questa opzione se non si desidera utilizzare questo oggetto come esempio di apprendimento.

   È possibile modificare Indicatori Teach in qualsiasi momento. Il grado più recente sostituirà i valori precedenti.

Si può avere un massimo di 50 true Indicatori Teach e 50 false Indicatori Teach per telecamera contemporaneamente. Sono necessario almeno 30 true Indicatori Teach e 30 false Indicatori Teach per telecamera per l'apprendimento di un dispositivo di analisi video.

Il numero di true e false Indicatori Teach già contrassegnati viene visualizzato sull'elenco **Indicatori Teach**.

Applicazione di indicatori teach

NOTA: L'utente che assegna Indicatori Teach può essere diverso dall'utente che esegue l'applicazione al dispositivo di analisi video.

Nella scheda Teach by example (Dai il buon esempio), è possibile applicare Indicatori Teach per l'apprendimento del dispositivo di analisi video.

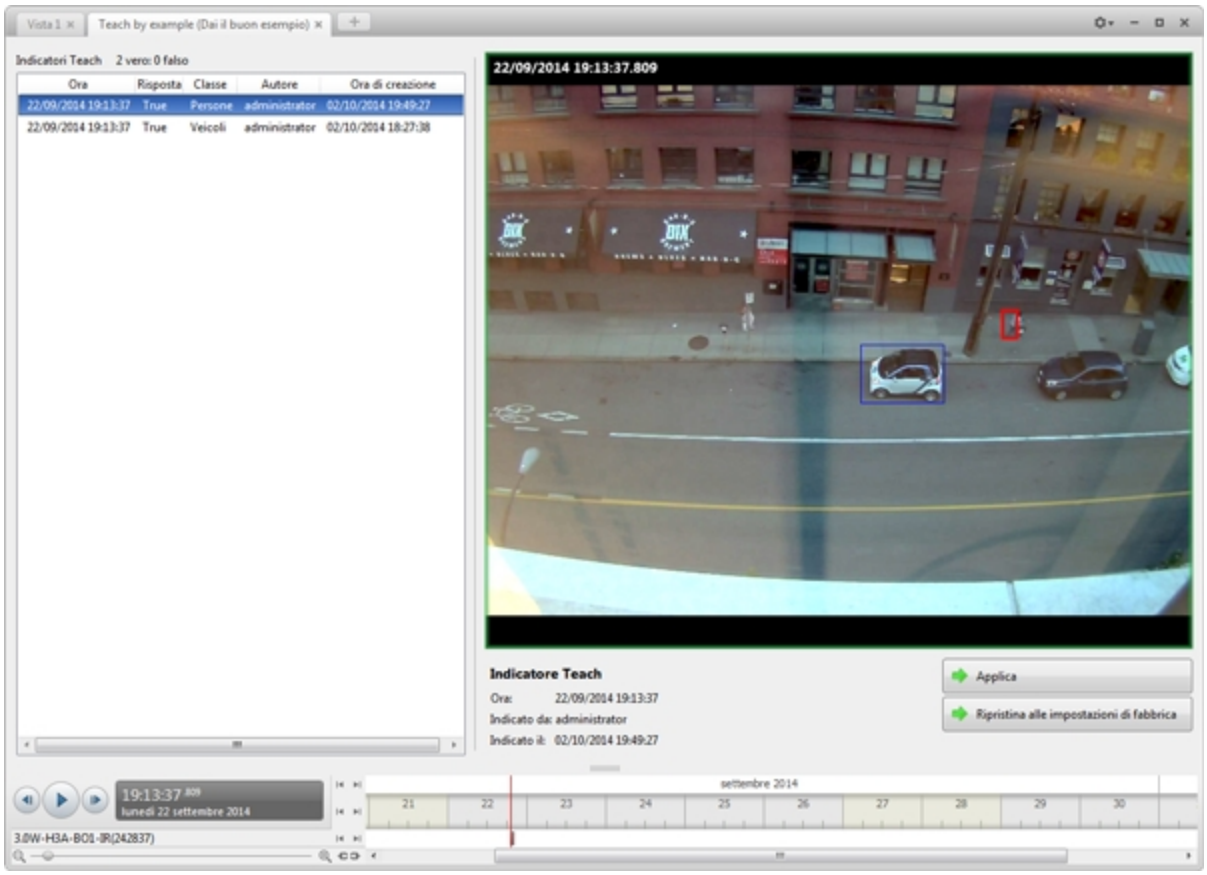
Vista 1
Teach by example (Dai il buon esempio)
Indicatori Teach 2 vero: 0 falso
Ora Risposta Classe Autore Ora di creazione
22/09/2014 19:13:37 True Persone administrator 02/10/2014 19:49:27
22/09/2014 19:13:37 True Veicoli administrator 02/10/2014 18:27:38
22/09/2014 19:13:37.809
Indicatore Teach
Ora: 22/09/2014 19:13:37
Indicato da: administrator
Indicato il: 02/10/2014 19:49:27
Applica
Ripristina alle impostazioni di fabbrica
19:13:37
lunedì 22 settembre 2014
settembre 2014
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
3.0W-H3A-B01-IR(242837)

Figura 54: La scheda Teach by example (Dai il buon esempio)

- Selezionare un indicatore dall'elenco Indicatori Teach per visualizzarlo. Il video associato viene visualizzato nel pannello immagini. I dettagli vengono visualizzati di seguito.

  È possibile disporre Indicatori Teach in ordine crescente o decrescente per **Ora**, **Risposta**, **Classe**, **Autore** o **Ora di creazione** facendo clic sulle intestazioni di colonna.

- Per applicare Indicatori Teach a un dispositivo di analisi video, fare clic su **Applica**. Il dispositivo di analisi video utilizzerà ora gli indicatori elencati per migliorare l'accuratezza nel rilevamento degli oggetti classificati.

  NOTA: Per applicare Indicatori Teach, sono necessari un minimo di 30 true Indicatori Teach e 30 false Indicatori Teach. Se non si dispone del valore minimo richiesto, verrà visualizzato un messaggio di errore.

  Quando si applicano Indicatori Teach, vengono rimossi dall'elenco Indicatori Teach.

- Per reimpostare lo stato di apprendimento del dispositivo di analisi video, fare clic su **Ripristina alle impostazioni di fabbrica**. Non verranno eliminati Indicatori Teach dall'elenco Indicatori Teach, ma verranno cancellate solo le impostazioni applicate al dispositivo di analisi video.

Zone di mascheramento

È possibile impostare aree di mascheramento nel campo visivo della telecamera, in modo da bloccare aree che non si desidera siano visualizzate o registrate, come bagni o altre aree private.

Aggiunta di una Area di Mascheramento

NOTA: È possibile aggiungere fino a 4 aree di mascheramento per telecamera.

1. Nella scheda Impostazione della telecamera, fare clic su .
2. Nella finestra di dialogo Aree di mascheramento, fare clic su e viene visualizzata una casella verde sul pannello immagini.

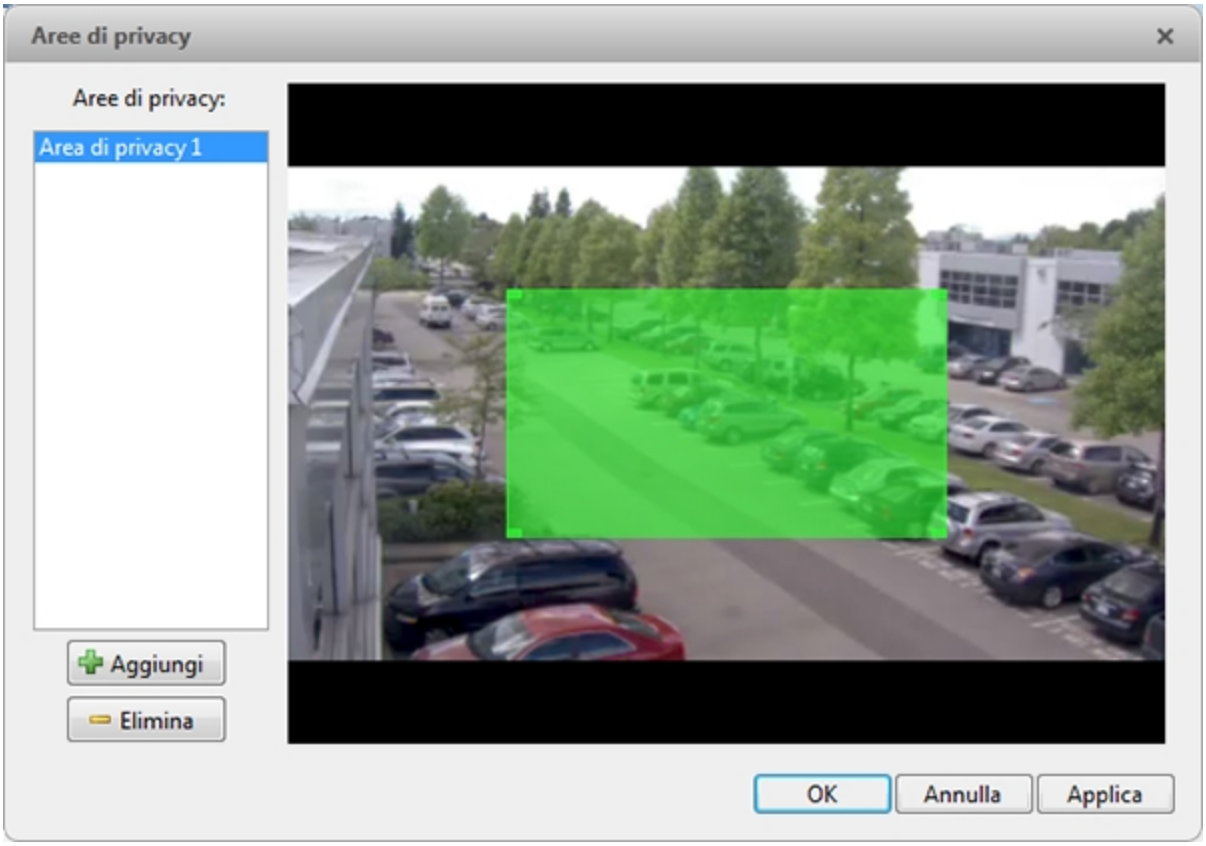

Figura 55: La finestra di dialogo Aree di mascheramento

3. Sposta e ridimensiona la finestra verde fino a quando non copre esattamente l'area che fuori bloccare.
4. Fare clic su **OK**.

Modifica ed eliminazione di un'area di mascheramento

1. Nella scheda Impostazione della telecamera, fare clic su .
2. Nella finestra di dialogo Aree di mascheramento, selezionare un'area di mascheramento nell'elenco Aree di privacy: ed eseguire una delle seguenti operazioni:

- Per modificare l'area di mascheramento, regolare il riquadro verde nell'immagine.
- Per eliminare l'area di mascheramento, fare clic su .

3. Fare clic su **OK** per salvare le modifiche.

Registrazione manuale

Quando si attiva la registrazione manuale in un pannello immagini, si chiede alla telecamera di registrare il video al di fuori della programmazione di registrazione. La registrazione manuale continua fino a quando non viene arrestata o fino a quando non viene raggiunto il tempo massimo di registrazione manuale.

Per impostare il tempo massimo di registrazione manuale, procedere come segue:

1. Nella scheda Impostazione della telecamera, fare clic su .

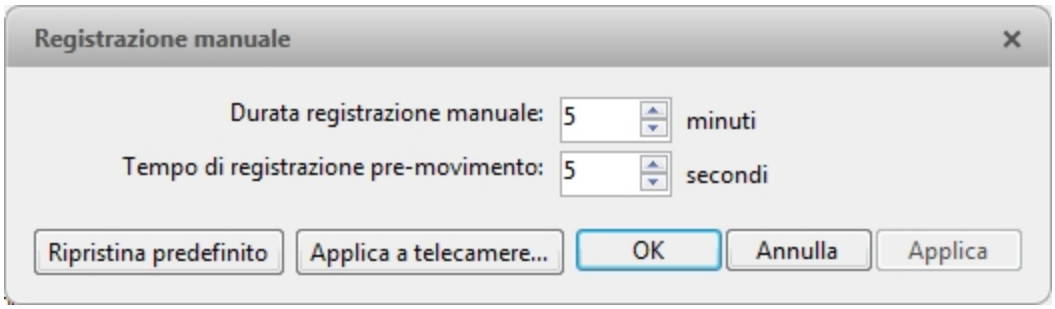

Figura 56: La finestra di dialogo Registrazione manuale

2. Specificare le impostazioni seguenti:
   - **Durata registrazione manuale:** inserire il tempo per cui la telecamera deve registrare se la registrazione non viene arrestata manualmente.
   - **Tempo di registrazione pre-movimento:** inserire la quantità di tempo per cui il video viene registrato prima che sia attivata la registrazione manuale.
3. Fare clic su **Applica a telecamere...** per applicare le medesime impostazioni ad altre telecamere dello stesso modello.
4. Fare clic su **OK**.

Per ulteriori informazioni sulla registrazione manuale del video, vedere **Attivazione della registrazione manuale**.

Impostazioni client

Impostazioni cliente... consentono di impostare le preferenze per la copia locale del software Client. Sono compresi il salvataggio della password, l'impostazione della lingua, il salvataggio dell'ultimo layout delle finestre, la configurazione del joystick e l'aggiunta e la rimozione manuale di siti.

Impostazioni generali

Le impostazioni Generale consentono di configurare le preferenze del client locale. Le modifiche eseguite hanno effetto solo su questa copia del software Client.

NOTA: Alcune funzioni non sono visualizzate se il server non dispone delle licenze richieste o se non si possiedono le autorizzazioni utente necessarie.

1. Nell'angolo superiore destro del Client, selezionare > **Impostazioni cliente...**.
2. Nella scheda Generale, eseguire le modifiche richieste:

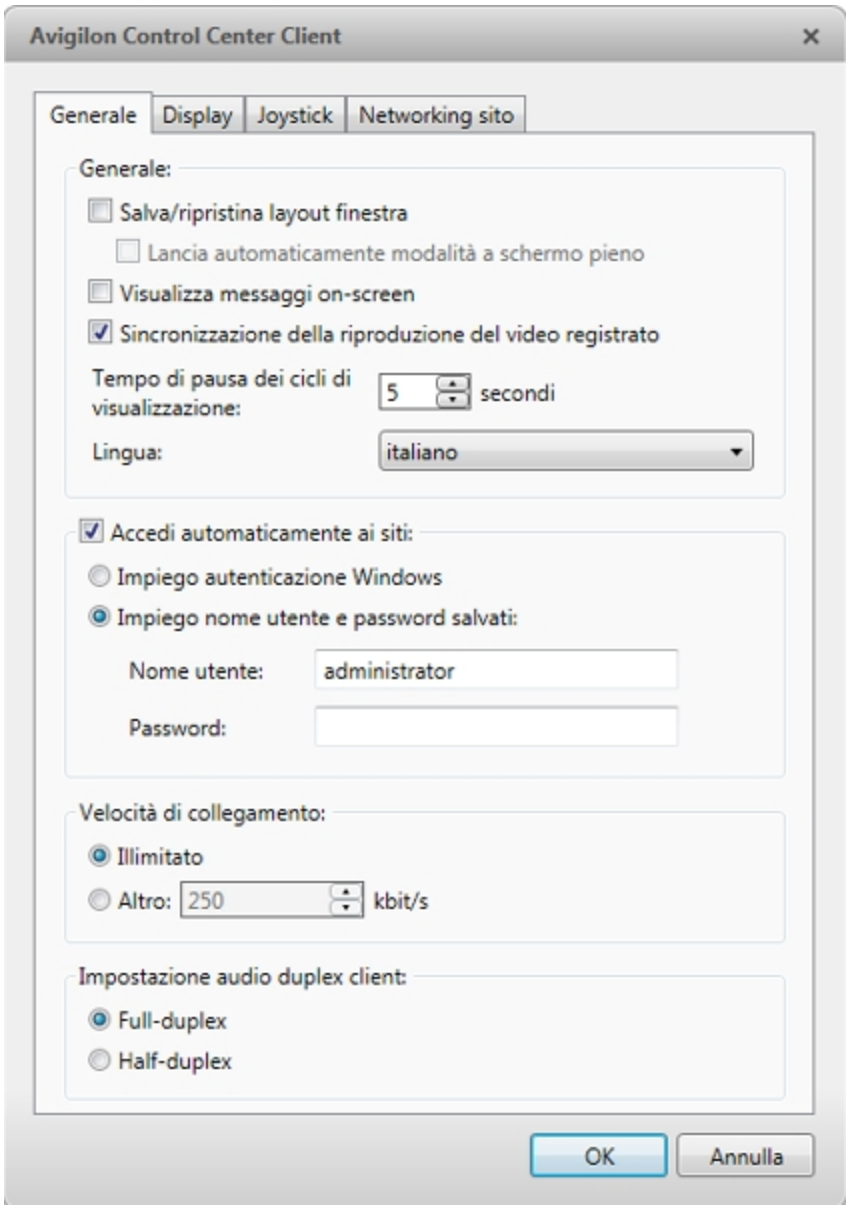

Figura 57: La finestra di dialogo Impostazioni cliente...

- **Salva/ripristina layout finestra:** Selezionare questa casella di controllo se si desidera che il client ricordi le preferenze di layout.
- **Lancia automaticamente modalità a schermo pieno:** Selezionare questa casella di controllo se si desidera che il client sia avviato automaticamente in modalità schermo intero ogni volta che si avvia.
- **Visualizza messaggi sullo schermo:** Selezionare questa casella di controllo se si desidera che il client visualizzi i messaggi di sistema. I messaggi di sistema sono elencati nel riquadro rosso in alto a destra del client: fare clic sul riquadro rosso per vedere i messaggi. I messaggi di sistema notificano gli eventi del sito, gli eventi di sistema e i possibili problemi di connessione delle periferiche.

Se questa casella di controllo è deselezionata, tutti i messaggi di sistema sono nascosti.

- **Tempo di pausa dei cicli di visualizzazione:** Inserire il numero di secondi attesi dal client prima di passare a una diversa scheda Vista. Per ulteriori informazioni, vedere **Scorrimento delle viste**.
- **Lingua:** Selezionare una lingua nell'elenco a discesa per cambiare la lingua del client. Selezionare **Predefinita di Windows** per ottenere che il client utilizzi la stessa lingua del sistema operativo.
- **Accedi automaticamente ai siti:** Selezionare questa casella di controllo per accedere automaticamente a tutti i siti a cui è possibile accedere. Seleziona il tipo di accesso che si utilizza:
  - Selezionare **Impiego autenticazione Windows** se si utilizza l'accesso Windows per accedere ai siti.
  - Selezionare **Impiego nome utente e password salvati:** se si desidera utilizzare il nome utente e la password di Avigilon Control Center.
- Nell'area **Velocità di collegamento:**, è possibile impostare la larghezza di banda ricevuta dal client. È compreso lo streaming video.

  È possibile selezionare **Illimitato** o **Altro:** specificare la massima larghezza di banda consentita in kilobit al secondo (kbit/s).

3. Fare clic su **OK** per salvare le modifiche.

Impostazioni joystick

Il client supporta due tipi di joystick: i joystick USB standard Microsoft DirectX e le tastiere con joystick Avigilon USB Professional.

Accedere alle impostazioni Joystick per installare i driver richiesti e configurare le opzioni del joystick.

Configurazione di una tastiera con joystick Avigilon™ USB Professional per mancini

La tastiera con joystick Avigilon USB Professional è un dispositivo USB che contiene un joystick per controllare zoom e panoramica nei pannelli immagini, un jog shuttle per controllare l'indicatore cronologico e una tastiera programmata con i comandi di tastiera del client. Per i comandi di tastiera che controllano il client, vedere **Comandi di tastiera**.

Per default, la tastiera è installata per l'uso con la mano destra. Cambiare l'impostazione Joystick per configurarla per mancini.

1. Connettere la tastiera.
2. Nell'angolo in alto a destra del Client, selezionare > **Impostazioni cliente...** > **Joystick**.

   Se la tastiera non viene rilevata automaticamente, compare un messaggio di errore. Fare clic su **Cerca joystick...**.

   Altrimenti, viene visualizzata l'opzione seguente.

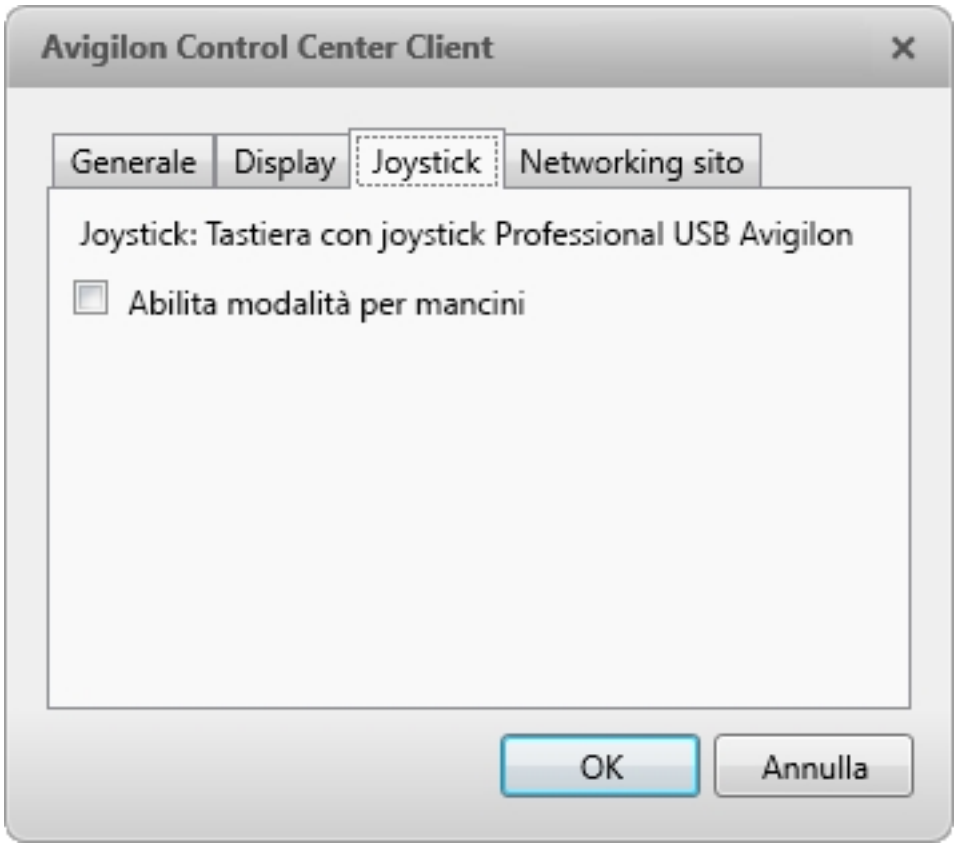

Figura 58: La finestra di dialogo Joystick

3. Selezionare la casella di controllo **Abilita modalità per mancini**.
4. Fare clic su **OK**. La tastiera ora è configurata per mancini.
5. Ruotare la consolle fino a quando il joystick è sulla sinistra e la manopola sulla destra. Reinstallare la copertura della tastiera con le etichette del pulsante Vista in alto.

Per ulteriori informazioni sulla tastiera con joystick Avigilon USB Professional, vedere la guida di installazione acclusa alla periferica.

Configurazione di un joystick Standard USB

Le impostazioni Joystick consentono di configurare i pulsanti utilizzati nel joystick USB Microsoft DirectX standard.

1. Collegare il joystick. Nell'angolo superiore destro del Client, selezionare > **Impostazioni client** > **Joystick**.
2. Se il joystick non viene rilevato automaticamente, compare un messaggio di errore. Fare clic su **Cerca joystick...**.

   Altrimenti, sono visualizzate le seguenti opzioni:

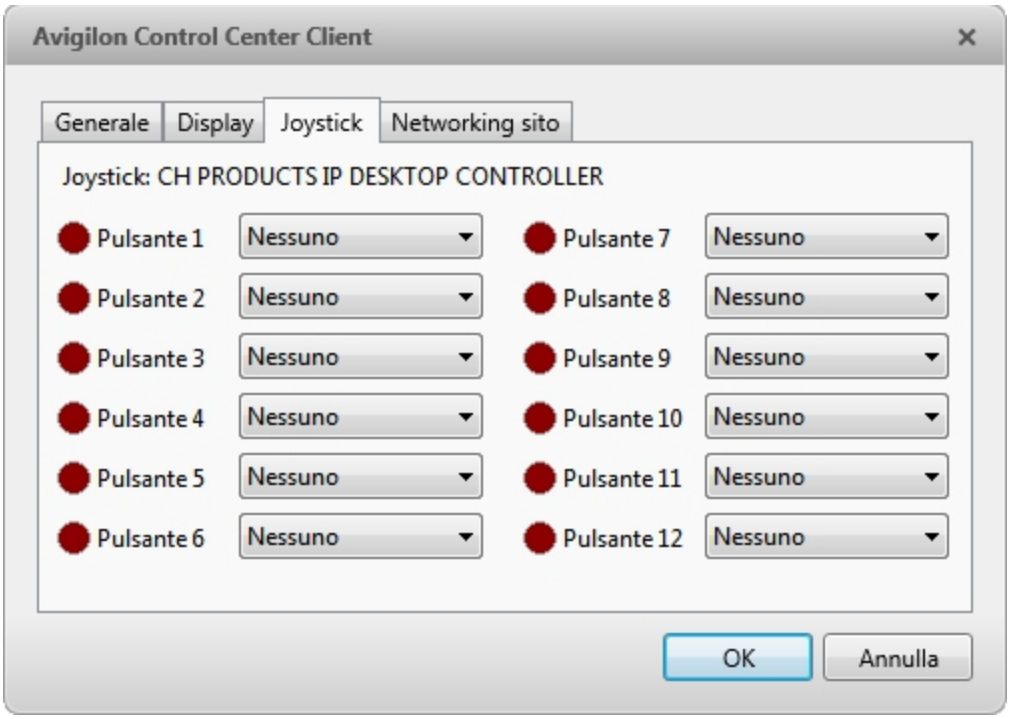

Figura 59: La finestra di dialogo Joystick

3. Scegliere un'azione per ciascun pulsante sul joystick:
    a. Premere un pulsante sul joystick per evidenziare la sua etichetta nella finestra di dialogo.
    b. Selezionare un'azione per il pulsante nell'elenco a discesa.

        Le opzioni comprendono modi per controllare video registrati, viste, pannelli immagini, risposta istantanea, audio, istantanee e PTZ.

    c. Ripetere la procedura per ciascun pulsante sul joystick.
4. Fare clic su **OK**.

Impostazioni di visualizzazione dei video

È possibile regolare le impostazioni Display del client per migliorare il modo in cui i video sono visualizzati sul monitor.

NOTA: Alcune funzioni non sono visualizzate se il server non dispone delle licenze richieste o se non si possiedono le autorizzazioni utente necessarie.

1. Nell'angolo superiore destro del Client, selezionare ⚙ > **Impostazioni cliente...** > **Display**.

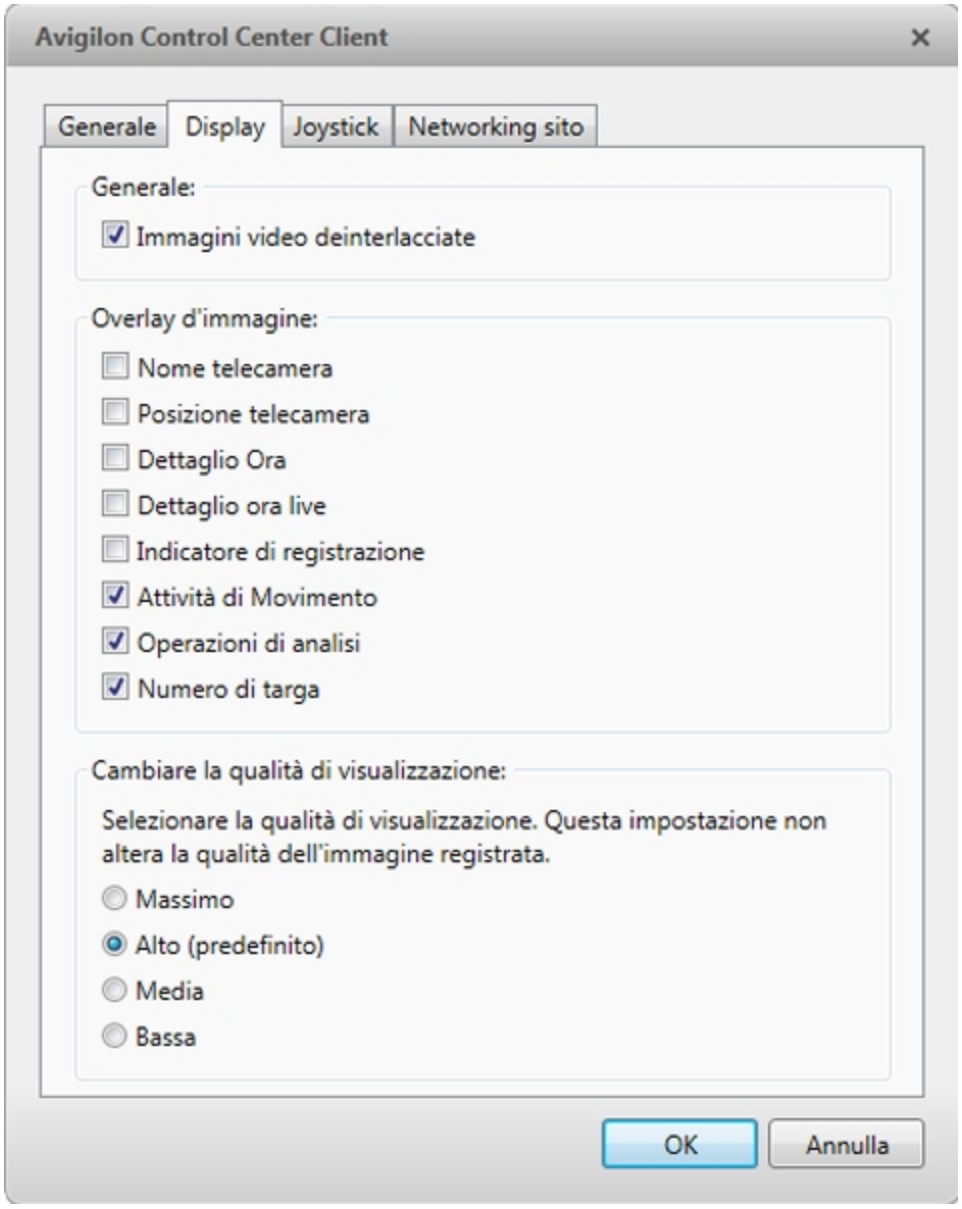

Figura 60: Scheda Impostazioni Display

2. Svolgere una delle procedure seguenti per regolare la visualizzazione dei video nei pannelli immagini.

Visualizzazione di video analogici in modalità deinterlacciata

Se il video analogico che si sta guardando mostra artefatti di interfaccia, selezionare la casella di controllo **Immagini video deinterlacciate**. Questa impostazione aiuta a migliorare l'immagine video e a ridurre alcuni artefatti.

Visualizzazione di overlay d'immagine

Selezionare una delle opzioni Overlay d'immagine: per impostare il tipo di informazioni da visualizzare sopra il video.

Overlay	Descrizione
Nome telecamera	Mostra il nome assegnato alla telecamera.
Posizione telecamera	Mostra la posizione assegnata alla telecamera.
Dettaglio ora	(Solo video registrati) Mostra il dettaglio ora di esposizione per il video.
Dettaglio ora live	(Solo video live) Mostra la data e l'ora corrente del sistema con precisione al millisecondo.
Indicatore di registrazione	(Solo video live) Mostra lo stato di registrazione della telecamera. Lo stato di registrazione è indicato dall'icona circolare sopra l'angolo superiore sinistro del pannello immagini. Il colore dell'icona mostra lo stato di registrazione della telecamera. • : registrazione attivata da un evento di movimento • : registrazione in corso • : registrazione non in corso Fare clic su questa icona in qualsiasi momento per iniziare la registrazione manuale.
Attività di movimento	Evidenzia i movimenti in rosso.
Operazioni di analisi	I riquadri di contorno evidenziano gli oggetti rilevati nel video. Il colore del riquadro di contorno indica il tipo di oggetto: • Rosso - una persona • Blu - un veicolo L'overlay Operazioni di analisi viene attivato soltanto per il video di un dispositivo di analisi video.

Modifica della qualità di visualizzazione

Se il computer non dispone di sufficiente larghezza di banda di rete o potenza di elaborazione, non è possibile guardare il video alla frequenza immagine e qualità massime. I pannelli immagini possono essere configurati in modo che mostrino i video in alta qualità e ridotta frequenza frame, o in bassa qualità ed elevata frequenza frame.

Se è necessario vedere dettagli specifici o visi nelle scene, selezionare una qualità di visualizzazione maggiore. Se è più importante vedere gli eventi di movimento quando si verificano, selezionare un'impostazione minore per la qualità di visualizzazione.

Le impostazioni Cambiare la qualità di visualizzazione: influenzano soltanto la visualizzazione del pannello immagini e non hanno effetto sull'effettiva qualità video o frequenza immagine fra la telecamera e il server. Perciò, è possibile visualizzare in seguito il metraggio registrato per confermare ciò che si è visto nel pannello immagini.

Nell'area Cambiare la qualità di visualizzazione:, selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Massima:** mostra i video alla massima risoluzione con la minima frequenza immagine.
- **Alta (predefinita):** mostra i video alla risoluzione 1/4.

- **Media:** mostra i video alla risoluzione 1/16.
- **Bassa:** mostra i video alla risoluzione 1/64 con la massima frequenza immagine.

Cosa sono le viste?

La scheda Vista è dove si guarda il video della telecamera. La scheda Vista include un gruppo di pannelli immagini che consentono di organizzare il modo in cui mostrare i video.

I pannelli immagini possono essere disposti in vari layout per sfruttare diversi angoli della telecamera e salvare i layout finestra desiderati.

Per ulteriori informazioni sul controllo del video live e registrato, vedere **Monitoraggio del video**.

Aggiunta e rimozione di una vista

Le schede delle viste consentono di personalizzare il monitoraggio del video. È possibile aprire una nuova vista nella finestra corrente o aprire una vista in una nuova finestra per utilizzare più monitor. Le viste possono anche essere rimosse in base alle esigenze.

Per...	Eseguire questa operazione...
Aprire una nuova scheda Vista	Fare clic su > .
Chiudere una scheda Vista	Sulla scheda Vista, fare clic su .
Apri una nuova finestra	Selezionare > **Nuova finestra** Viene visualizzata una nuova finestra. Ora è possibile posizionare questa finestra in modo da utilizzare più monitor.
Chiudere una finestra	Nell'angolo in alto a destra della finestra, fare clic su . **NOTA:** Se viene visualizzata una finestra di dialogo di conferma, significa che vi è una sola finestra aperta e, chiudendola, si chiude anche l'applicazione.

Layout finestra

È possibile scegliere il modo in cui organizzare la visualizzazione dei video mediante i layout finestra. I video possono essere visualizzati in un numero di pannelli immagini compreso fra 1 e 64. La forma dei pannelli immagini è personalizzabile, consentendo di mostrare in modo ottimale anche le telecamere installate verticalmente per riprendere lunghi corridoi.

Sono disponibili 10 layout preconfigurati che è possibile modificare in base alle esigenze.

Selezione di un layout per una vista

È possibile scegliere il modo in cui organizzare la visualizzazione dei video, selezionando un layout finestra. La figura seguente mostra i layout finestra di default.

- Nella barra degli strumenti, selezionare , quindi selezionare una delle seguenti opzioni di layout.

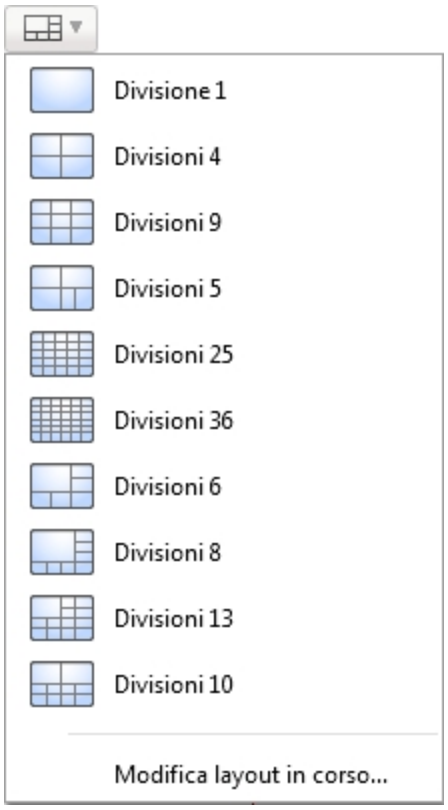

Figura 61: Layout disponibili sulla barra degli strumenti

Modifica di un layout finestra

Se i layout finestra di default non rispondono ai requisiti di sorveglianza, è possibile personalizzarne uno in base alle esigenze.

1. Nella barra degli strumenti, selezionare > **Modifica layout...**.

Figura 62: Layout disponibili sulla barra degli strumenti

2. Nella finestra di dialogo Modifica layout, selezionare il layout che si desidera modificare.
3. Inserire il numero di **Colonne:** e **Righe:** desiderati nel layout.
4. Nel diagramma del layout, eseguire una delle seguenti operazioni per personalizzare ulteriormente il layout.

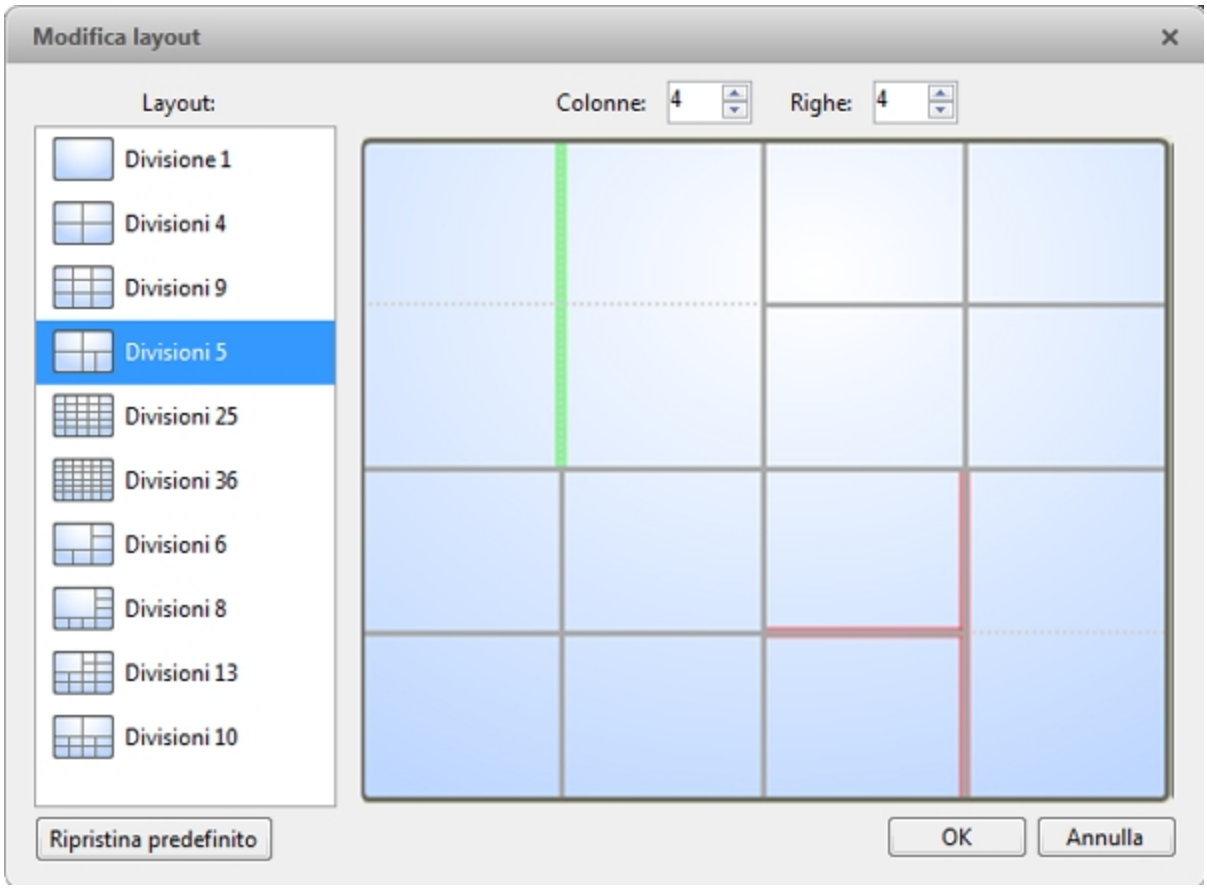

Figura 63: La finestra di dialogo Modifica layout

- Per creare un pannello immagini più grande, selezionare una linea grigia per eliminare il bordo fra due pannelli immagini. Quando una linea viene evidenziata in rosso, può essere eliminata.
- Per ripristinare un pannello immagini, selezionare una linea tratteggiata per dividere un pannello immagini più grande in due. Quando una linea tratteggiata è evidenziata in verde, può essere ripristinata.
- Per ripristinare tutte le viste di default, fare clic su **Ripristina impostazioni predefinite**. Tutti i layout personalizzati nell'elenco Layout: saranno sostituiti.

NOTA: È possibile soltanto aggiungere o eliminare linee per creare una forma rettangolare.

5. Fare clic su **OK** per salvare le modifiche. Il layout finestra precedente è stato sostituito con il layout personalizzato.

Suggerimento: I comandi da tastiera utilizzati per accedere ai layout finestra sono collegati alla posizione del layout nell'elenco Layout:. Ad esempio, se il layout personalizzato è posizionato in cima all'elenco Layout: (layout 1), è possibile premere Alt + 1 per utilizzare quel layout.

Attivazione di una vista a schermo intero

È possibile ingrandire una vista in modo da riempire lo schermo.

- Sulla barra degli strumenti, fare clic su .

Disattivazione della modalità schermo intero

- Mentre la vista è in modalità schermo intero, fare clic su .

Scorrimento delle viste

Se sono aperte più viste, è possibile scorrere fra le schede Vista mostrando ciascuna per qualche secondo. Questo è utile quando si monitorizza un numero elevato di telecamere.

- Per attivare la funzione Scorri viste, fare clic su .

Per cambiare il tempo di visualizzazione di ciascuna vista, modificare l'impostazione Tempo di pausa dei cicli di visualizzazione: Per ulteriori informazioni, vedere **Impostazioni generali**.

Monitoraggio del video

All'interno di una scheda Vista, è possibile monitorare e controllare il video di più telecamere. Una volta aperta una telecamera in una scheda Vista, è possibile controllare lo stream video live e registrato della telecamera. Si ha inoltre accesso ai controlli PTZ della telecamera e ad altre impostazioni di riproduzione.

Per organizzare il modo in cui il video è visualizzato nella scheda Vista, vedere **Cosa sono le viste?**.

NOTA: Alcune funzioni non sono visualizzate se il server non dispone delle licenze richieste o se non si possiedono le autorizzazioni utente necessarie.

Zoom e panoramica di un video

Gli strumenti di zoom e panoramica consentono di mettere a fuoco aree specifiche nello stream video liveo registrato.

Utilizzo degli strumenti di zoom

Esistono due modi per eseguire lo zoom digitale avanti e indietro di un'immagine video:

- Spostare il mouse sull'immagine video, quindi girare la rotella del mouse in avanti o all'indietro.
- Nella barra degli strumenti, selezionare o , quindi fare clic sul pannello immagini fino a raggiungere la profondità di zoom desiderata.

Utilizzo degli strumenti di panoramica

Sono disponibili due strumenti per eseguire la panoramica dell'immagine video:

- Fare clic con il pulsante destro del mouse e trascinare all'interno di un pannello immagini
- Nella barra degli strumenti, selezionare , quindi fare clic e trascinare l'immagine video in qualsiasi direzione all'interno del pannello immagini.

Ingrandimento e ripristino di un pannello immagini

È possibile ingrandire un pannello immagini per ingrandire la visualizzazione del video.

Ingrandimento di un pannello immagini

Eseguire una delle seguenti operazioni:

- Fare clic con il pulsante destro del mouse su un pannello immagini e selezionare **Ingrandisci**.
- Nel pannello immagini, fare clic su .
- Panello immagini

Ripristino di un pannello immagini

In un pannello immagini ingrandito, eseguire una delle seguenti operazioni:

- Fare clic con il pulsante destro del mouse sul pannello immagini ingrandito e selezionare **Ripristina giù**.
- Nel pannello immagini, fare clic su .
- Panello immagini

Regolazione degli istogrammi del pannello immagini

È possibile cambiare le impostazioni di visualizzazione del pannello immagini per far emergere dettagli del video difficili da vedere con le impostazioni di default.

1. Fare clic con il pulsante destro del mouse su un pannello immagini e selezionare **Visualizza Istogramma Immagine...**.

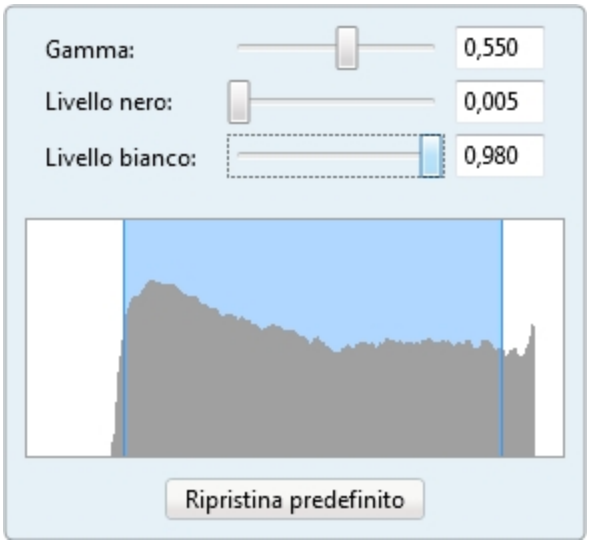

Figura 64: Panello Visualizza Istogramma Immagine...

Le impostazioni Visualizza Istogramma Immagine... sono visualizzate in un riquadro mobile accanto al pannello immagini.

2. Spostare i cursori di scorrimento per regolare **Gamma:**, **Livello nero:** e **Livello bianco:**.

Il pannello immagini mostra un'anteprima delle modifiche.

3. Fare clic su **Ripristina impostazioni predefinite** per cancellare le modifiche.

Controllo del video live

In questa sezione sono trattate funzioni disponibili solo mentre si monitorizza il video live.

Utilizzo della risposta istantanea

Per visualizzare un evento che si è già verificato, è possibile accedere immediatamente ai video registrati di recente mediante la funzione di risposta istantanea.

- Fare clic con il pulsante destro del mouse sul pannello immagini e selezionare una delle opzioni di risposta istantanea:
  - **Risposta - 30 secondi**
  - **Risposta - 60 secondi**
  - **Risposta - 90 secondi**

Il pannello immagini riproduce immediatamente il video più recente registrato dalla telecamera.

Attivazione della registrazione manuale

Le telecamere sono configurate in modo da seguire una programmazione di registrazione. Se si verifica un evento all'esterno della programmazione di registrazione della telecamera, è possibile fare clic sull'icona dell'indicatore di registrazione per forzare la telecamera a registrare l'evento. Per ulteriori informazioni sui programmi di registrazione, vedere **Programma di registrazione**.

Per poter utilizzare la registrazione manuale, l'overlay Indicatore di registrazione deve essere attivato. Per ulteriori informazioni, vedere **Impostazioni di visualizzazione dei video**.

Stati di registrazione della telecamera

Registrazione	Registrazione attivata da un evento	Non in fase di registrazione

Avvio e arresto della registrazione manuale

In un pannello immagini che mostra un video, eseguire una delle seguenti operazioni:

- In alto a sinistra del pannello immagini, fare clic su per avviare la registrazione manuale.

  L'indicatore di registrazione viene evidenziato in blu per mostrare che la telecamera sta registrando. La registrazione manuale continua fino a quando viene arrestata o fino a quando viene raggiunto il tempo massimo di registrazione manuale.

- Fare clic su per arrestare manualmente la registrazione del video.

Il tempo massimo di registrazione manuale è configurato nella finestra di dialogo Registrazione manuale. Per ulteriori informazioni, vedere **Registrazione manuale**.

Telecamere PTZ

Le telecamere PTZ possono essere controllate mediante i controlli su schermo del pannello immagini o utilizzando gli strumenti nel riquadro Controlli PTZ.

Alcuni strumenti e funzioni potrebbero non essere visualizzate se non sono supportate dalla telecamera.

Controllo delle telecamere PTZ

I comandi Pan, Tilt, Zoom (PTZ) permettono di gestire la telecamera con le funzioni PTZ. È possibile controllare una telecamera PTZ mediante i controlli su schermo o gli strumenti del riquadro Controlli PTZ.

Per gli altri modi in cui utilizzare i controlli PTZ, vedere **Comandi di tastiera**.

NOTA: Per i dispositivi di analisi video, il rilevamento degli oggetti classificati funziona solo quando la telecamera si trova nella sua posizione Home.

1. Nella barra degli strumenti, fare clic su . I controlli PTZ ora sono attivati nei pannelli immagini che mostrano il video PTZ.
2. Nel pannello immagini, fare clic su .

   I Controlli PTZ sono visualizzati in un riquadro mobile accanto al pannello immagini.

   NOTA: I controlli possono avere un aspetto diverso in base alla telecamera. Le opzioni che non sono supportate dalla telecamera sono disattivate o nascoste.

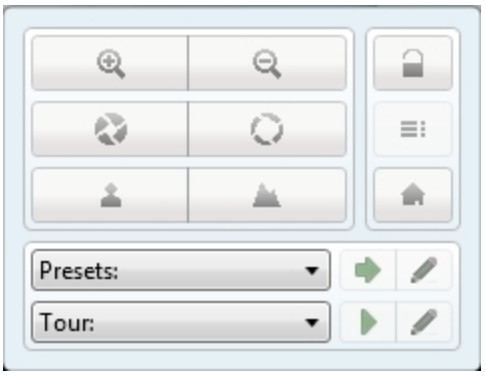

Figura 65: The Controlli PTZ

3. Per effettuare una panoramica o un'inclinazione, eseguire una delle seguenti operazioni:
   - Nel pannello immagini, trascinare il mouse dal centro per spostare la telecamera in quella direzione. Più il cursore è lontano dal centro del pannello immagini, più velocemente la telecamera si sposta.
   - Se la telecamera supporta la funzione Clicca per centrare, fare clic in qualsiasi punto sul pannello immagini per centrare la telecamera su quel punto.

Figura 66: Controlli PTZ su schermo

4. Utilizzare gli altri comando PTZ per eseguire qualsiasi tra le seguenti:

Per...	Eseguire questa operazione...
Zoom	• Fare clic su per eseguire lo zoom avanti. • Fare clic su per eseguire lo zoom indietro. • Cliccare sul pannello immagini e fare scorrere il mouse per zoomare in avanti e indietro. • Se la telecamera supporta la funzionalità Trascina per zoomare, cliccare e trascinare il cursore per creare una casella verde e definire l'area che si desidera vedere con lo zoom. • Fare clic con il pulsante destro del mouse sul pannello immagini e selezionare **Zoom indietro completo**.
Controllare il diaframma	• Fare clic su per chiudere il diaframma. • Fare clic su per aprire il diaframma.
Controllare il focus	• Fare clic su per mettere a fuoco vicino alla telecamera. • Fare clic su per mettere a fuoco lontano dalla telecamera.
Programmare una preimpostazione PTZ	1. Spostare il campo visivo della telecamera in posizione. 2. Nell'elenco a discesa **Preimpostazioni**, selezionare un

Per...	Eseguire questa operazione...
	numero, quindi fare clic su . 3. Nella finestra di dialogo, inserire un nome per la preimpostazione. 4. Selezionare la casella di controllo **Imposta come preimpostazione principale** se si desidera che questa sia la preimpostazione Home della telecamera. 5. Fare clic su **OK**.
Attivare una preimpostazione PTZ	Selezionare una preimpostazione, quindi fare clic su .
Tornare alla posizione Home preimpostata	Se la telecamera PTZ supporta una posizione preimpostata Home, fare clic su per riportare la telecamera in questa posizione.
Programmare un modello PTZ	1. Nel riquadro Controlli PTZ, selezionare un numero di modello e fare clic su . 2. Utilizzare i comandi PTZ per spostare la telecamera e creare il modello. 3. Fare clic su per interrompere la registrazione del modello.
Attivare un modello PTZ	Nel riquadro Controlli PTZ, selezionare un numero di modello e fare clic su . Il modello si ripeterà fino a quando non verrà arrestato o sostituito da un altro modello.
Programmare un tour PTZ	Per ulteriori informazioni, vedere **Programmazione Tour PTZ**.
Attivare un tour PTZ	Nel riquadro Controlli PTZ, un numero di tour e fare clic su . Il tour si ripete fino a quando non viene arrestato manualmente oppure fino a quando non vengono impiegati altri comandi PTZ.
Attivare un comando ausiliario	1. Selezionare un numero di comando Aux e fare clic su . 2. Fare clic su per disattivare l'uscita ausiliaria.
Visualizzare il menu su schermo della telecamera PTZ	1. Fare clic su . 2. Per spostarsi fra le opzioni di menu, fare clic su una delle seguenti opzioni: • Fare clic su per spostarsi verso il basso fra le opzioni. • Fare clic su per spostarsi verso l'alto fra le opzioni.

Per...	Eseguire questa operazione...
	• Fare clic su per salvare la selezione. • Fare clic su per annullare la selezione.
Bloccare i controlli PTZ	Fare clic su . Gli altri utenti non potranno utilizzare i controlli PTZ di questa telecamera fino a quando non verranno sbloccati dallo stesso utente oppure lo stesso utente non effettuerà la disconnessione.

Programmazione Tour PTZ

Se la telecamera PTZ supporta i guard tour, i tour possono essere programmati attraverso il riquadro Controlli PTZ. I tour consentono alla telecamera PTZ di muoversi automaticamente tra una serie di posizioni predefinite. Possono essere impostati in modo che la telecamera si arresti in ciascuna di queste posizioni predefinite per un determinato lasso di tempo allo scopo di permettere il monitoraggio del video.

NOTA: Per i dispositivi di analisi video, il rilevamento degli oggetti classificati funziona solo quando la telecamera si trova nella sua posizione Home.

1. Creare tutte le preimpostazioni PTZ necessarie per questo tour.
2. Nel riquadro Controlli PTZ, selezionare un numero tour, quindi fare clic su . Viene visualizzata la finestra di dialogo Modifica Tour PTZ.

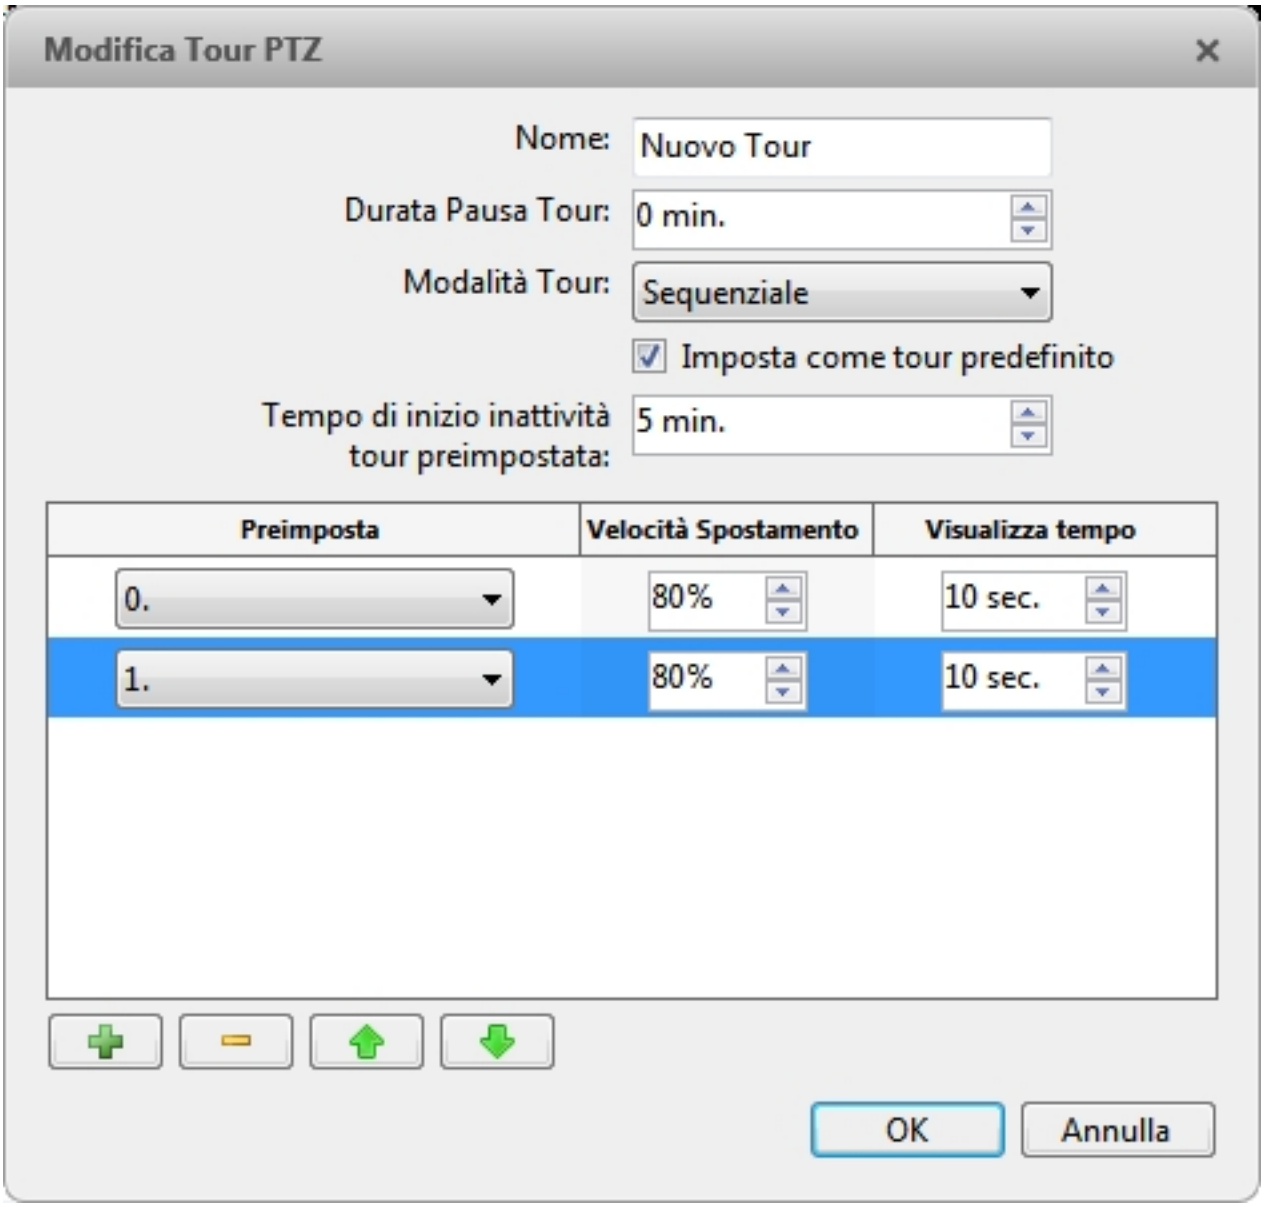

Figura 67: La finestra di dialogo Modifica Tour PTZ

3. Nella finestra di dialogo Modifica Tour PTZ, assegnare un nome al tour.
4. Nel campo **Durata Pausa Tour:**, inserire la quantità di tempo che deve trascorrere prima che il tour si ripeta. I tour si ripetono fino a quando non vengono arrestati manualmente oppure fino a quando non vengono impiegati altri comandi PTZ.
5. Nell'elenco a discesa **Modalità Tour:**, selezionare una delle seguenti opzioni:
   - **Sequenziale:** la telecamera PTZ passerà a ciascuna preimpostazione nell'ordine impostato.
   - **Casuale:** la telecamera PTZ passerà a ciascuna preimpostazione in ordine casuale.
6. Selezionare la casella di controllo **Imposta come tour predefinito** se si desidera che questo tour sia eseguito automaticamente.

- Ora il campo **Tempo di inizio inattività tour preimpostata:** è attivato. Inserire la quantità di tempo per cui la telecamera PTZ deve rimanere inattiva prima che il tour si avvii automaticamente.

7. Per aggiungere una preimpostazione all'elenco, fare clic su .
   a. Nella colonna **Preimposta**, selezionare una preimpostazione nell'elenco a discesa.
   b. Nella colonna **Velocità spostamento**, inserire la velocità con cui si desidera che la telecamera PTZ si sposti su questa preimpostazione. Maggiore è il valore percentuale impostato, più velocemente la telecamera si sposterà.
   c. Nella colonna **Tempo di visualizzazione**, inserire la quantità di tempo per cui si desidera che la telecamera PTZ rimanga in questa posizione preimpostata. Il tempo di visualizzazione di default è 10 secondi.
   d. Ripetere il passaggio 7 fino a quando tutte le preimpostazioni per il tour non saranno state aggiunte.
8. Per rimuovere una preimpostazione, selezionare la preimpostazione e fare clic su .
9. Per ordinare nuovamente una preimpostazione, selezionare la preimpostazione, quindi fare clic su o su . L'ordine della preimpostazione ha effetto solo sui tour che utilizzano la modalità Sequenziale.
10. Fare clic su **OK** per salvare il tour.

Controllo dei video registrati

In questa sezione sono trattate funzioni disponibili solo mentre si monitorizza il video registrato.

Riproduzione dei video registrati

L'indicatore cronologico mostra quando il video è stato registrato e consente di controllare la riproduzione del video.

Le barre colorate sull'indicatore cronologico mostrano la cronologia di registrazione della telecamera:

- Una barra rossa indica che la telecamera ha registrato un evento movimento.
- Una barra blu indica che la telecamera ha registrato un video.
- Le aree bianche mostrano i periodi di tempo durante i quali la telecamera non ha registrato alcun video.
- Una barra gialla è un bookmark nella cronologia di registrazione della telecamera.

Per ulteriori informazioni sui bookmark, vedere **Aggiunta di bookmark ai video registrati**.

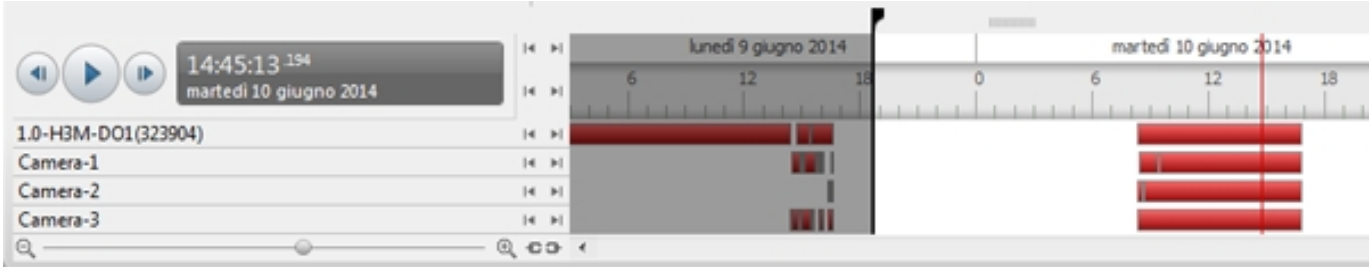

Figura 68: Controlli di riproduzione sull'indicatore cronologico

Per...	Eseguire questa operazione...	
Selezionare un'ora di riproduzione	• Fare clic sulla visualizzazione grigia scura della data e selezionare una data e un'ora specifiche. • Fare clic in un punto dell'indicatore cronologico.	
Avviare la riproduzione	Fare clic su . • Fare clic su per avanzare velocemente. Toccare di nuovo la freccia per aumentare la velocità di riproduzione. • Fare clic su per tornare indietro. Toccare di nuovo la freccia per aumentare la velocità di riproduzione. È possibile riprodurre il video ad una velocità fino ad otto volte superiore a quella originale.	
Arrestare la riproduzione	Fare clic su . • Fare clic su per passare al fotogramma successivo. • Fare clic su per passare al fotogramma precedente.	
Saltare avanti o indietro sull'indicatore cronologico		Nell'indicatore cronologico, fare clic su o per passare a punti prestabiliti.
Eseguire lo zoom avanti e indietro sull'indicatore cronologico		• Spostare il cursore di scorrimento in basso a sinistra per eseguire lo zoom avanti o indietro sull'indicatore cronologico. • Posizionare il mouse sull'indicatore cronologico e utilizzare la rotella di scorrimento per eseguire lo zoom avanti o indietro sull'indicatore cronologico. È possibile eseguire lo zoom avanti fino a un quarto di secondo e lo zoom indietro per vedere anni interi, se i video relativi sono disponibili.
Centra l'indicatore cronologico sull'indicatore dell'ora	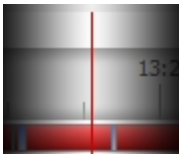	Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'indicatore cronologico e selezionare **Centra in indicatore.**
Eseguire una panoramica sull'indicatore cronologico		• Fare clic e trascinare l'indicatore dell'ora sull'indicatore cronologico. • Spostare la barra di scorrimento orizzontale sotto l'indicatore cronologico.

Per...	Eseguire questa operazione...
	• Fare clic con il pulsante destro del mouse e trascinare l'indicatore cronologico.

Sincronizzazione della riproduzione dei video registrati

Attivando la sincronizzazione per la riproduzione dei video registrati è possibile sincronizzare gli indicatori cronologici su più schede Vista, Allarme e Cerca mentre sono in modalità registrazione.

La riproduzione sincronizzata dei video registrati è disattivata di default. Una volta attivata, rimarrà tale fino a quando non sarà disattivata manualmente.

NOTA: Le schede possono essere sincronizzate soltanto a un'unica ora. Non è possibile sincronizzare gruppi di schede a ore diverse.

Attivazione della riproduzione sincronizzata dei video registrati

- Per attivare la riproduzione sincronizzata dei video registrati in tutte le nuove schede relative a viste, selezionare **> Impostazioni cliente... > Generale > Sincronizzazione della riproduzione del video registrato**.

  Gli indicatori cronologici saranno automaticamente centrati sull'ora corrente.

  Attivando la riproduzione sincronizzata dei video registrati nella finestra di dialogo Impostazioni cliente..., non vengono sincronizzati gli indicatori cronologici delle schede aperte in precedenza. Vengono sincronizzate solo le nuove schede, aperte dopo aver attivato la riproduzione sincronizzata dei video registrati. Le schede aperte in precedenza devono essere sincronizzate individualmente.
- Per sincronizzare la riproduzione fra schede specifiche o schede aperte in precedenza, fare clic sul pulsante grigio sull'indicatore temporale della scheda.

Disattivazione della riproduzione sincronizzata dei video registrati

- La riproduzione sincronizzata dei video registrati può essere disattivata per tutte le nuove schede, deselezionando la casella di controllo **Sincronizzazione della riproduzione del video registrato** nella finestra di dialogo Impostazioni cliente.... Le schede sincronizzate in precedenza rimangono sincronizzate.
- La riproduzione sincronizzata dei video registrati può anche essere disattivata nelle singole schede.

  Fare clic sul pulsante blu su un indicatore cronologico sincronizzato. Il pulsante diventa grigio per indicare che la sincronizzazione è disattivata. L'indicatore cronologico rimane dove si trova, ma non è più sincronizzato con gli altri.

Aggiunta di bookmark ai video registrati

È possibile aggiungere bookmark ai video registrati per trovare e visualizzare più facilmente un evento in seguito. I video con bookmark possono essere protetti dalle cancellazioni dei dati programmate, in modo che non vengano mai eliminati.

Aggiunta di un bookmark

Suggerimento: È possibile aggiungere un bookmark ogni volta che viene visualizzato l'indicatore cronologico.

1. Trascinare l'indicatore dell'ora dove si desidera iniziare il bookmark, quindi fare clic con il pulsante destro del mouse sull'indicatore cronologico e selezionare **Aggiungi segna punto**.

   Viene visualizzata la finestra di dialogo Modifica bookmark e l'intervallo di tempo del bookmark è evidenziato sull'indicatore temporale.

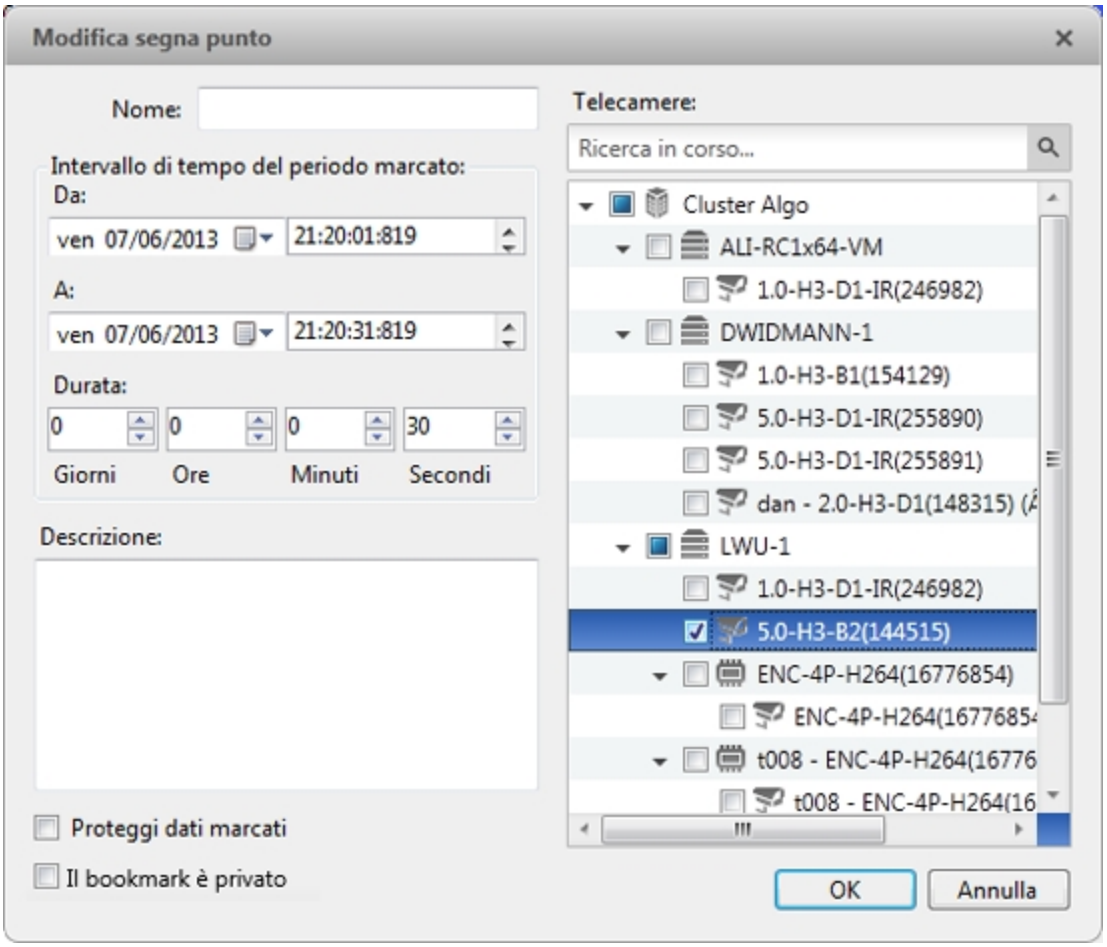

Figura 69: Finestra di dialogo Modifica bookmark

2. Inserire un **Nome:** per il bookmark.
3. Nel riquadro **Telecamere:**, selezionare tutte le telecamere che devono essere associate al bookmark.

   NOTA: È possibile aggiungere un bookmark a più telecamere solo se appartenenti allo stesso sito.

4. Nell'area **Intervallo di tempo del periodo marcato:**, inserire la durata completa del bookmark.

   È anche possibile spostare gli indicatori dell'intervallo di tempo di colore nero sull'indicatore cronologico per regolare l'intervallo di tempo.

5. Nel campo **Descrizione:**, inserire eventuali informazioni extra che si desidera includere nel bookmark.
6. Per proteggere i video con i bookmark dall'eliminazione, selezionare la casella di controllo **Proteggi dati marcati** .

   NOTA: I bookmark protetti non vengono mai eliminati. I video con bookmark occupano spazio e possono diventare i video più vecchi presenti sul server.

7. Per rendere il bookmark privato, selezionare la casella di controllo **Il bookmark è privato**. I bookmark privati sono visibili solo all'utente che ha contrassegnato il bookmark come privato e all'amministratore del sistema. Nessun altro avrà l'accesso al bookmark.
8. Fare clic su **OK**.

Esportazione, modifica ed eliminazione di un bookmark

1. Fare clic sul bookmark sull'indicatore cronologico, quindi eseguire una delle seguenti operazioni:

Figura 70: Pop-up proprietà

Per	Eseguire questa operazione...
Esportare un bookmark	Fare clic su **Esporta**, quindi completare la scheda Esporta.
Modificare un bookmark	Fare clic su **Modifica**, quindi eseguire le modifiche.
Eliminare un bookmark	Fare clic su **Elimina**. Quando viene visualizzata la finestra di dialogo di conferma, fare clic su **Sì**.

Quando si modifica un bookmark, per informazioni sulle opzioni modificabili, vedere **Aggiunta di un bookmark**.

Quando si esporta un bookmark, per informazioni sulle opzioni di esportazione vedere **Esporta**.

Cerca

È possibile cercare velocemente i video registrati collegati a un evento oppure eseguire ricerche nella cronologia di registrazione della telecamera.

NOTA: Alcune funzioni non sono visualizzate se il server non dispone delle licenze richieste o se non si possiedono le autorizzazioni utente necessarie.

Ricerca di un bookmark

La Ricerca bookmark consente di cercare uno specifico bookmark.

1. Nel menu Nuovo incarico, fare clic su .

   Viene visualizzata la scheda Cerca: Bookmark. Tutti i bookmark disponibili sono elencati a sinistra.

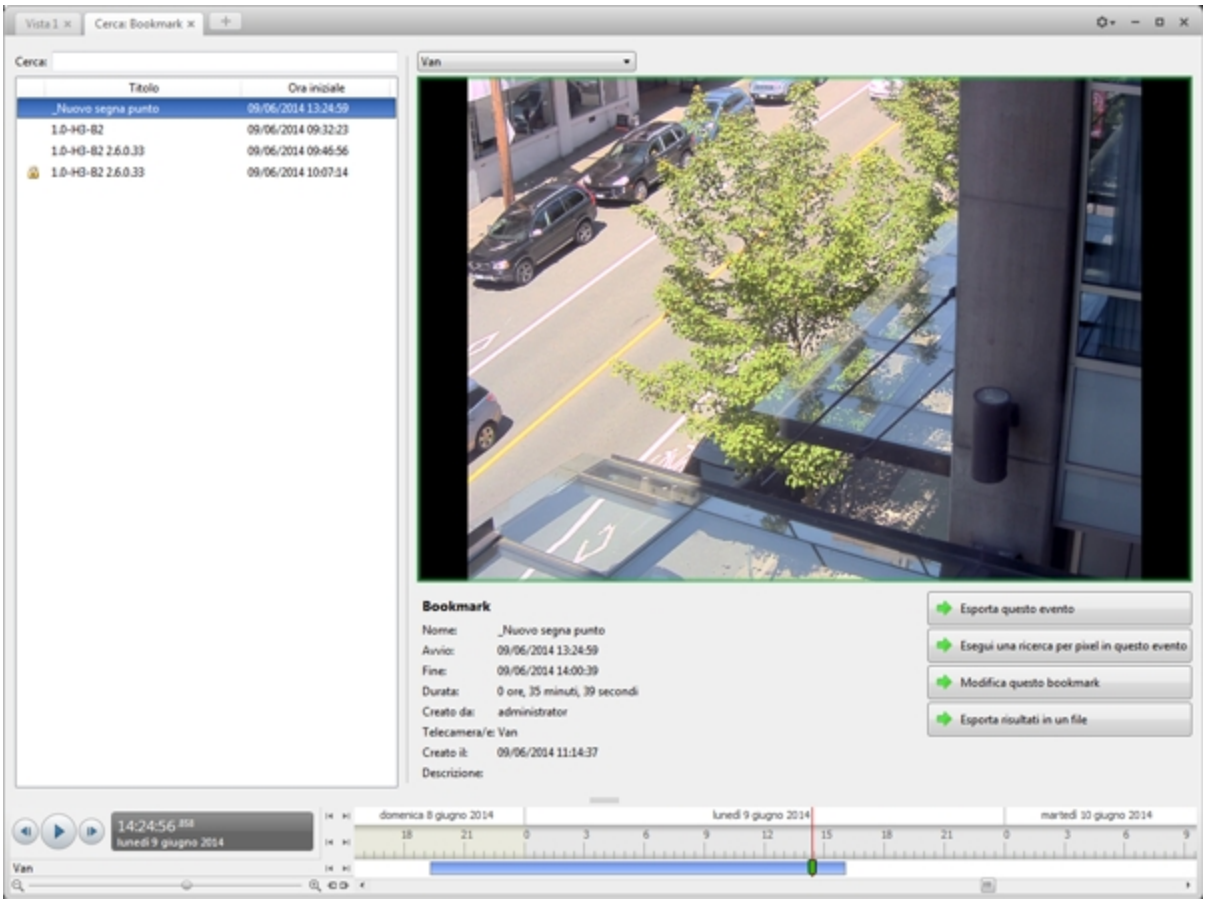

Figura 71: La scheda Cerca: Bookmark

2. Nel campo **Cerca:**, inserire qualsiasi testo che potrebbe apparire nel titolo del bookmark, nella descrizione, nel nome della telecamera collegata o nel nome dell'utente che ha creato il bookmark.

La ricerca viene eseguita automaticamente su tutti i bookmark nell'elenco, fino a quando non sono visualizzate tutte le corrispondenze.

Visualizzazione dei risultati della Ricerca bookmark

1. Nell'elenco dei bookmark, selezionare un bookmark. Il bookmark è evidenziato sull'indicatore cronologico e il video è mostrato nel pannello immagini. I dettagli sul bookmark sono visualizzati sotto il pannello immagini.
2. Utilizzare i controlli dell'indicatore cronologico per visualizzare l'evento.

   Per ulteriori informazioni, vedere **Riproduzione dei video registrati**.
3. Se il risultato della ricerca è collegato a più telecamere, selezionare una telecamera nell'elenco a discesa sopra il pannello immagini per cambiare il video visualizzato.
4. Fare clic su **Esporta questo evento** per esportare il bookmark selezionato.
5. Per raffinare ulteriormente la ricerca, fare clic su **Esegui una ricerca per pixel in questo evento**. Ora è possibile cercare i cambiamenti di pixel nel video con bookmark selezionato.

   Per ulteriori informazioni, vedere **Ricerca pixel**.
6. Fare clic su **Modifica questo bookmark** per modificare il bookmark.

   Per ulteriori informazioni, vedere **Aggiunta di bookmark ai video registrati**.

Ricerca di un evento

La Ricerca evento consente di cercare eventi movimento specifici.

1. Nel menu Nuovo incarico, fare clic su .

   Viene visualizzata la scheda Cerca: Evento.

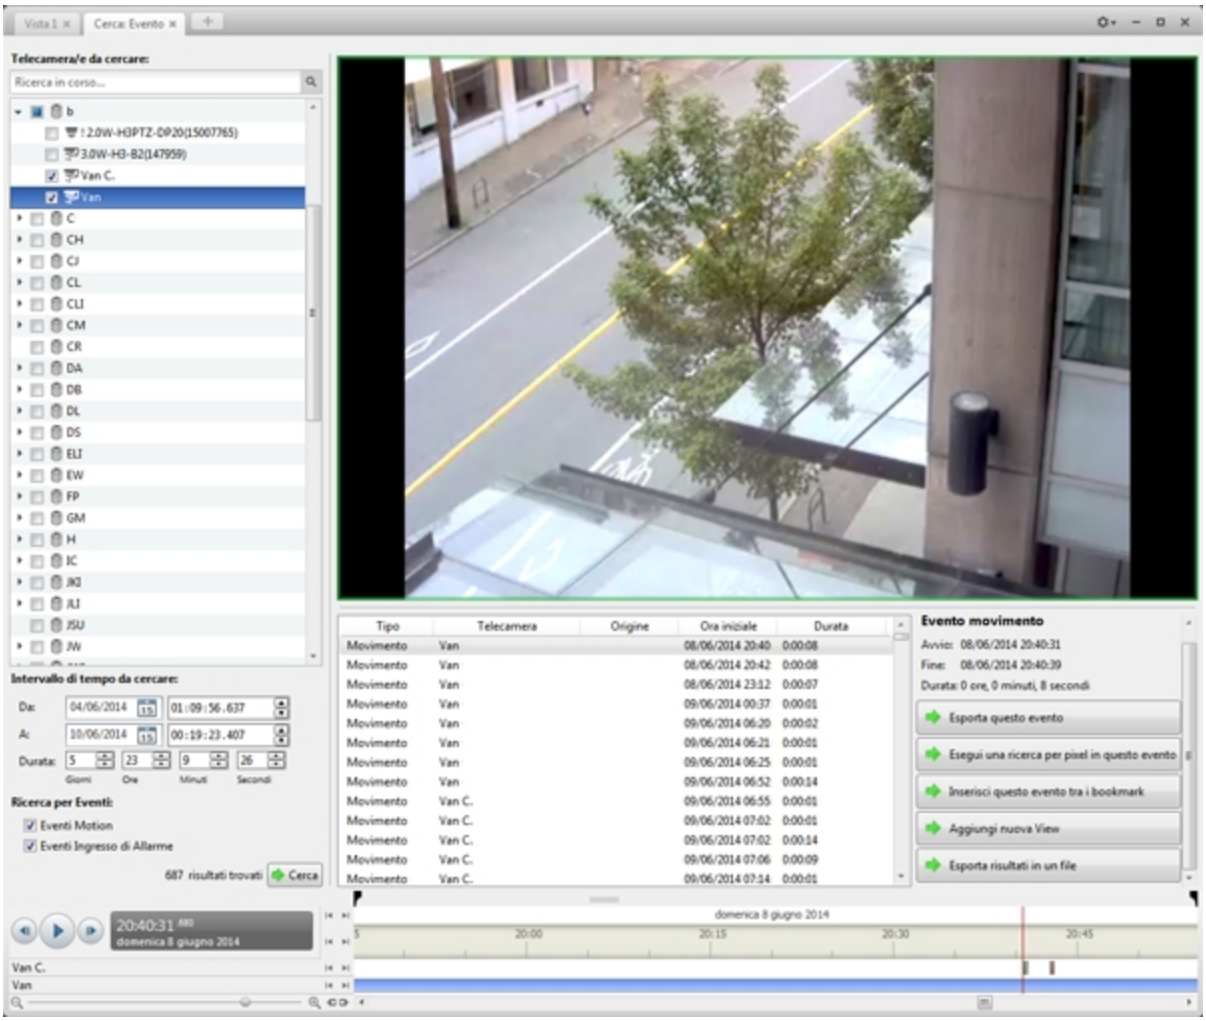

Figura 72: La scheda Cerca: Evento

2. Nell'area **Telecamera/e da cercare:**, selezionare tutte le telecamere che si desidera includere nella ricerca.
3. Nell'area **Intervallo di tempo da cercare:**, impostare l'intervallo di tempo (data e ora) della ricerca. L'intervallo di tempo è evidenziato sull'indicatore cronologico mediante indicatori dell'intervallo di tempo di colore nero. È possibile trascinare gli indicatori dell'intervallo di tempo per modificare l'intervallo di tempo.
4. Nell'area **Ricerca per Eventi:**, selezionare i tipi di eventi da includere nella ricerca.
5. Fare clic su **Cerca**.

Visualizzazione dei risultati di Ricerca evento

1. Nell'area **Risultati ricerca**, selezionare un risultato della ricerca. L'evento è evidenziato sull'indicatore cronologico e il video è visualizzato nel pannello immagini. I dettagli sul risultato della ricerca sono mostrati a destra.
2. Utilizzare i controlli dell'indicatore cronologico per visualizzare l'evento.

   Per ulteriori informazioni, vedere **Riproduzione dei video registrati**.

3. Fare clic su **Esporta questo evento** per esportare il video dell'evento selezionato.

   Per ulteriori informazioni, vedere **Esporta**.

4. Per raffinare ulteriormente la ricerca, fare clic su **Esegui una ricerca per pixel in questo evento**. Ora è possibile cercare i cambiamenti di pixel nei risultati della ricerca selezionati.

   Per ulteriori informazioni, vedere **Ricerca pixel**.

5. Fare clic su **Inserisci questo evento tra i bookmark** per assegnare un bookmark al risultato della ricerca selezionato.

   Per ulteriori informazioni, vedere **Aggiunta di bookmark ai video registrati**.

6. Per esportare tutti i risultati della ricerca elencati, fare clic su **Esporta risultati in un file** e salvare il file. I risultati della ricerca possono essere salvati come file CSV o file di testo.

Ricerca pixel

La Ricerca pixel consente di cercare piccoli cambiamenti nei pixel in aree specifiche del campo visivo della telecamera.

1. Nel menu Nuovo incarico, fare clic su .

   Viene visualizzata la scheda Cerca: pixel.

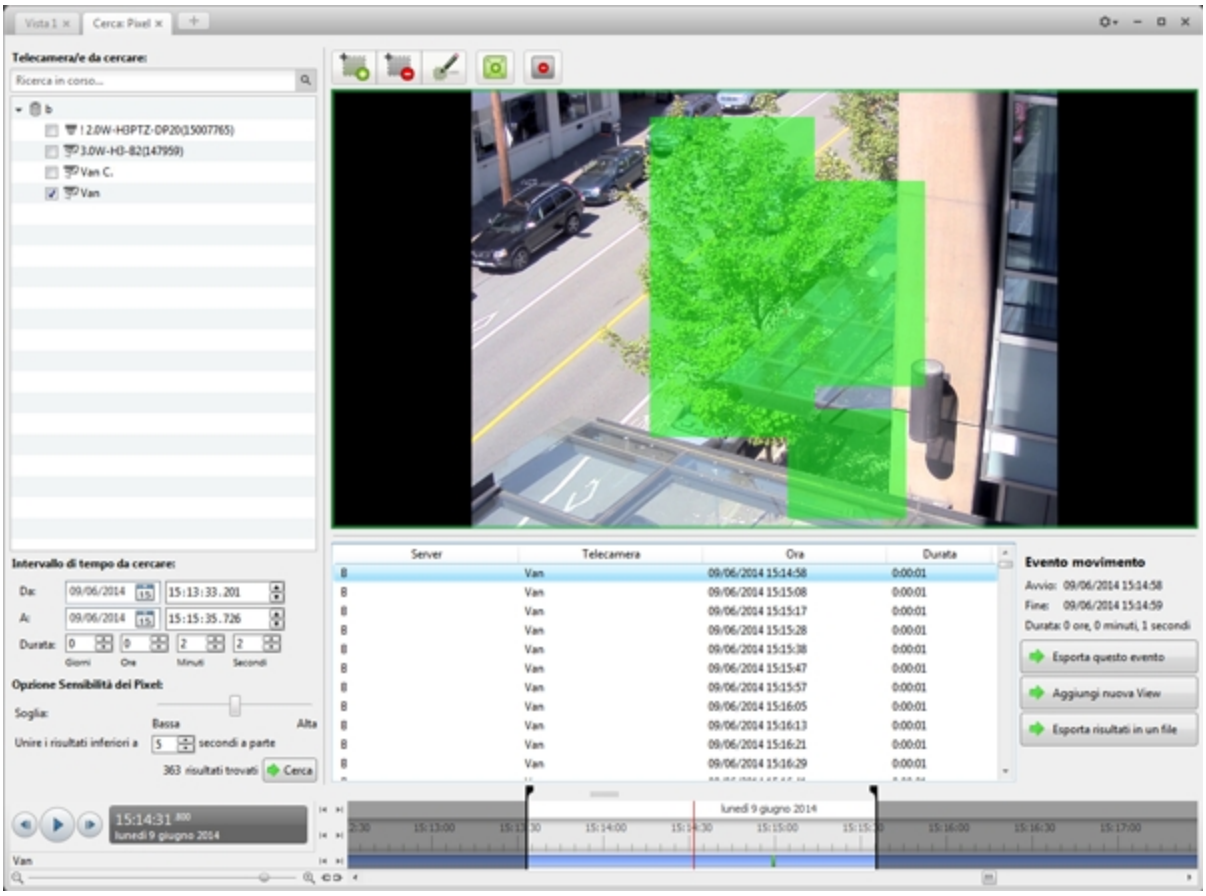

Figura 73: La scheda Cerca: pixel

Per default, l'intero pannello immagini di ricerca è evidenziato in verde.

2. Nell'area **Telecamera/e da cercare:**, selezionare una telecamera.
3. Nell'area **Intervallo di tempo da cercare:**, impostare l'intervallo di tempo (data e ora) della ricerca. L'intervallo di tempo è evidenziato sull'indicatore cronologico mediante indicatori dell'intervallo di tempo di colore nero. È possibile trascinare gli indicatori dell'intervallo di tempo per modificare l'intervallo di tempo.
4. Definire l'area di ricerca dei pixel utilizzando gli strumenti di rilevamento dei movimenti sopra il pannello immagini.

   Suggerimento: Se si cerca qualcosa di molto specifico, limitare l'area verde a un punto per trovare più velocemente ciò che si cerca.
5. Nell'area Opzione Sensibilità dei pixel:, trascinare il cursore di scorrimento **Soglia:** per selezionare la quantità di movimento richiesta perché sia restituito un risultato di ricerca.

   Una soglia elevata richiede che cambino più pixel perché venga trovato un risultato.
6. Inserire un numero nel campo **Unire i risultati inferiori a** per impostare il numero minimo di secondi fra i risultati della ricerca. È possibile inserire qualsiasi numero fra 1 e 100 secondi.
7. Fare clic su **Cerca**.

Visualizzazione dei risultati di Ricerca pixel

1. Nell'area **Risultati ricerca**, selezionare un risultato della ricerca. L'evento è evidenziato sull'indicatore cronologico e il video è visualizzato nel pannello immagini. I dettagli sul risultato della ricerca sono mostrati a destra.
2. Utilizzare i controlli dell'indicatore cronologico per visualizzare l'evento.

   Per ulteriori informazioni, vedere **Riproduzione dei video registrati**.
3. Fare clic su **Esporta questo evento** per esportare il video dell'evento selezionato.

   Per ulteriori informazioni, vedere **Esporta**.
4. Per esportare tutti i risultati della ricerca elencati, fare clic su **Esporta risultati in un file** e salvare il file. I risultati della ricerca possono essere salvati come file CSV o file di testo.

Ricerca mediante miniature

La Ricerca miniature è una ricerca visiva che mostra i risultati come una serie di piccole immagini.

1. Nel menu Nuovo incarico, fare clic su .

   Viene visualizzata la scheda Cerca: Miniature immagine.

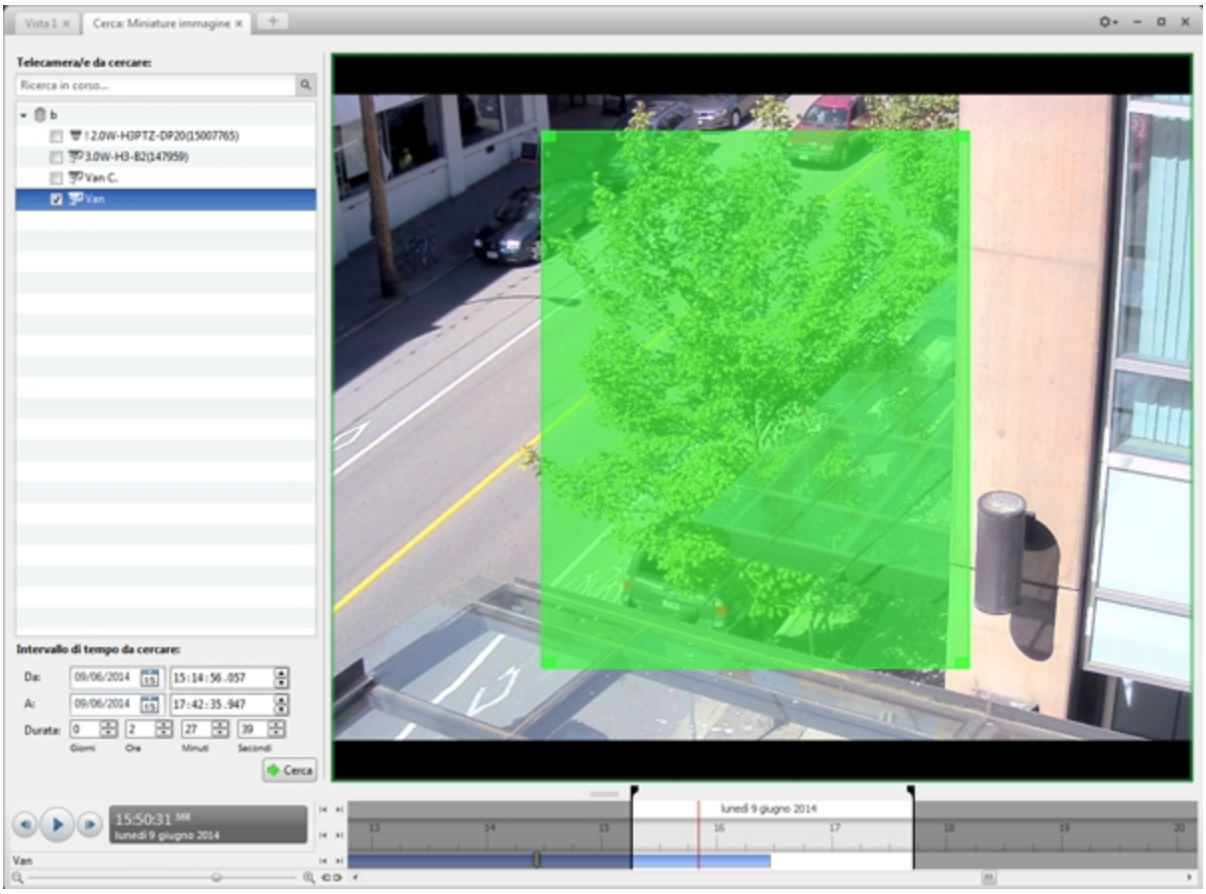

Figura 74: La scheda Cerca: Miniature immagine

2. Nell'area **Telecamera/e da cercare:**, selezionare una telecamera.
3. Nell'area **Intervallo di tempo da cercare:**, impostare l'intervallo di tempo (data e ora) della ricerca. L'intervallo di tempo è evidenziato sull'indicatore cronologico mediante indicatori dell'intervallo di tempo di colore nero. È possibile trascinare gli indicatori dell'intervallo di tempo per modificare l'intervallo di tempo.
4. Nel pannello immagini, spostare o trascinare i lati dell'overlay per focalizzare la ricerca su una determinata area dell'immagine video. La ricerca sarà eseguita solo sull'area evidenziata in verde.
5. Fare clic su **Cerca**.

Visualizzazione dei risultati di Ricerca miniature

I risultati della ricerca mostrano miniature a intervalli regolari sull'indicatore cronologico.

1. Per cambiare le dimensioni delle miniature nei risultati della ricerca, selezionare **Anteprime grandi**, **Anteprime medie** o **Anteprime piccole** nel menu sopra i risultati della ricerca.

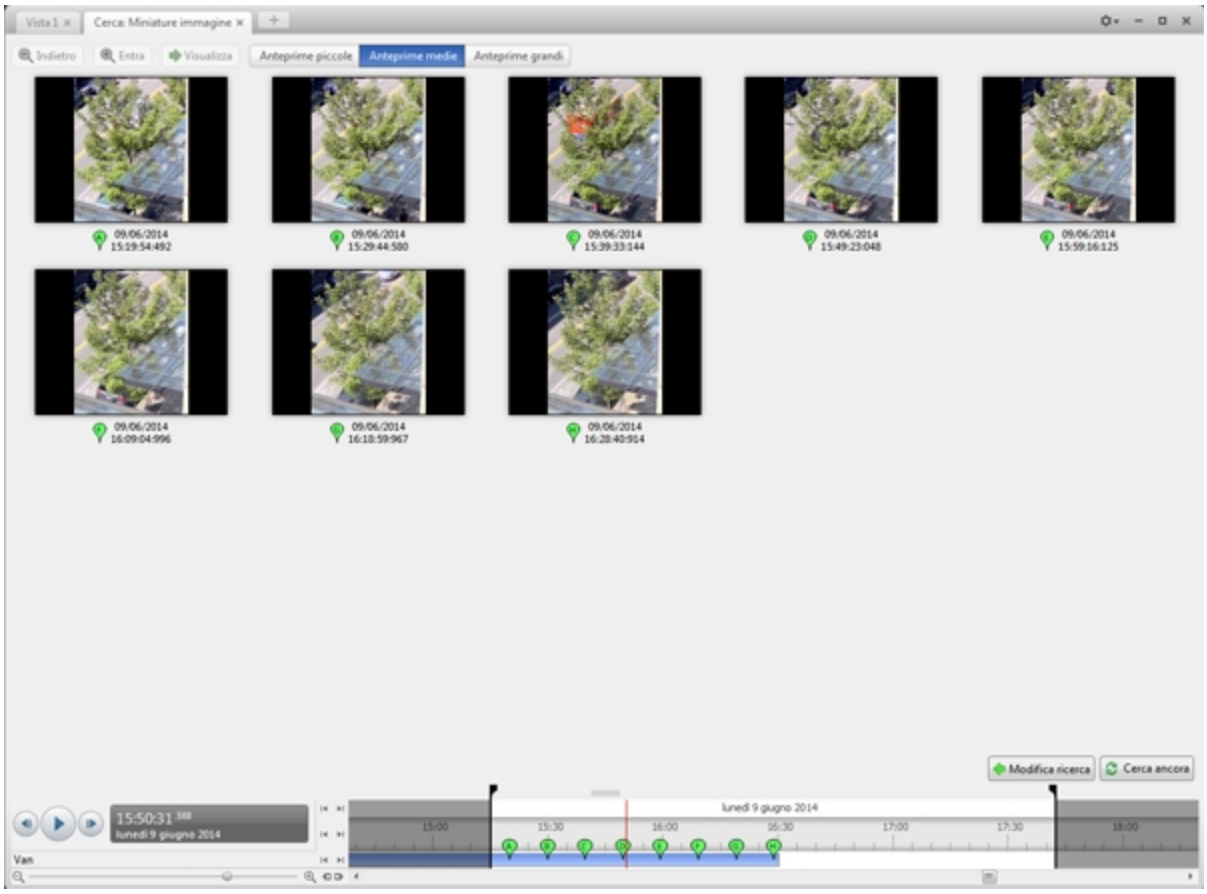

Figura 75: Scheda dei risultati Cerca: Miniature immagine

2. Selezionare una miniatura per evidenziare il video sull'indicatore cronologico.
3. Fare clic su **Entra** o fare doppio clic sulla miniatura per eseguire un'altra ricerca intorno alla miniatura.

   Fare clic su **Indietro** per tornare alla pagina di risultati precedente.
4. Fare clic su **Visualizza** (dopo aver selezionato una miniatura) per aprire il video registrato in una nuova vista.
5. Fare clic su **Modifica ricerca** per cambiare i criteri di ricerca.

Esporta

È possibile esportare i video in molti formati video e d'immagine. È possibile accedere alla scheda Esporta dalle opzioni relative ai bookmark, dal menu Nuovo incarico e da qualsiasi scheda Cerca.

È anche possibile esportare istantanee del pannello immagini mentre si monitorizza il video.

Esportazione di video Native

Il formato Native (AVE) è quello consigliato per l'esportazione dei video. È possibile esportare il video di più telecamere in un singolo file, mantenendo la compressione originale. I video AVE sono visualizzati in Avigilon™ Control Center Player, dove possono essere autenticati contro la manomissione e riesportati in altri formati.

Se l'audio è collegato al video, viene incluso automaticamente nell'esportazione.

1. Nel menu Nuovo incarico, fare clic su . Viene aperta la scheda Esporta.

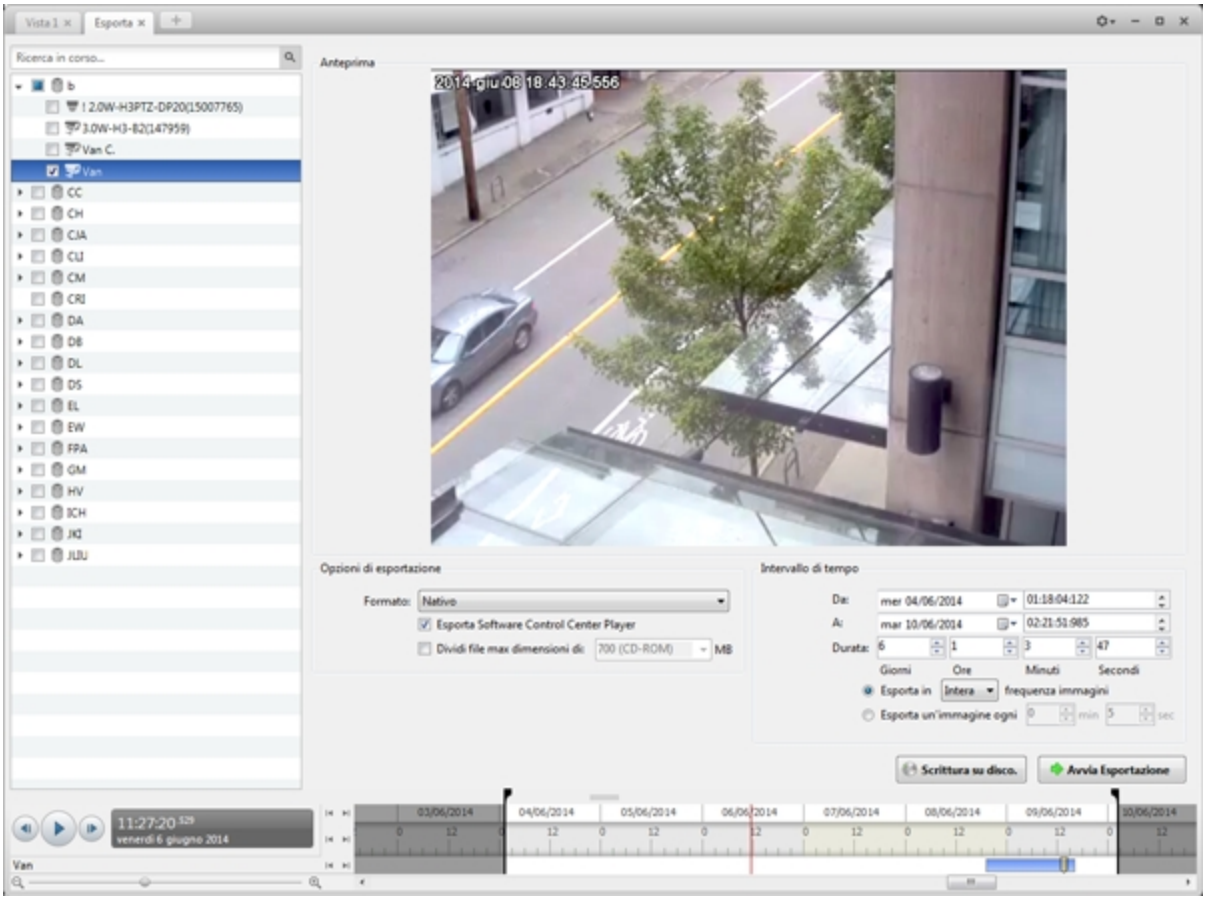

Figura 76: Scheda Esporta per l'esportazione in formato AVE

2. Nell'elenco a discesa **Formato:**, selezionare **Nativo**.
3. Nell'Esploratore sistema, selezionare il video della telecamera che si desidera esportare.

4. Per dividere automaticamente l'esportazione in file separati, selezionare la casella di controllo **Dividi file in dimensioni di:**, quindi selezionare una delle opzioni nell'elenco a discesa o inserire manualmente la dimensione di ciascun file in MB.

   Questa opzione consente di esportare file più piccoli da archiviare successivamente in un'unità flash o su altri supporti ottici.

   Questa impostazione viene automaticamente disattivata se si opta per masterizzare l'esportazione su un disco, perché il sistema rileva automaticamente la grandezza del disco.

5. Inserire il **Intervallo di tempo** che si desidera esportare. Il **Intervallo di tempo** è evidenziato sull'indicatore cronologico mediante indicatori dell'intervallo di tempo di colore nero. È possibile trascinare gli indicatori dell'intervallo di tempo per modificare l'intervallo di tempo.
6. Impostare la frequenza immagine di esportazione:

Opzione	Descrizione
Esporta in _ frequenza immagini	Selezionare questa opzione per controllare il numero di immagini al secondo che vengono esportate. Ad esempio, il video viene mostrato in streaming a 30 immagini al secondo. Se si seleziona **1/2**, saranno esportate solo 15 immagini al secondo.
Esporta un'immagine ogni _ min _ sec	Selezionare questa opzione per controllare il tempo che deve trascorrere fra le singole immagini esportate. Ad esempio, se si inserisce *5* min. *0* sec., viene esportata una sola immagine ogni 5 minuti di video.

7. Cliccare una delle seguenti opzioni:
   - **Avvia Esportazione**: per salvare il file localmente.
     - Nella finestra di dialogo Salva con nome, assegnare un nome al file esportato e fare clic su **Salva**.
   - **Scrittura su disco.**: per masterizzare direttamente il file su disco.

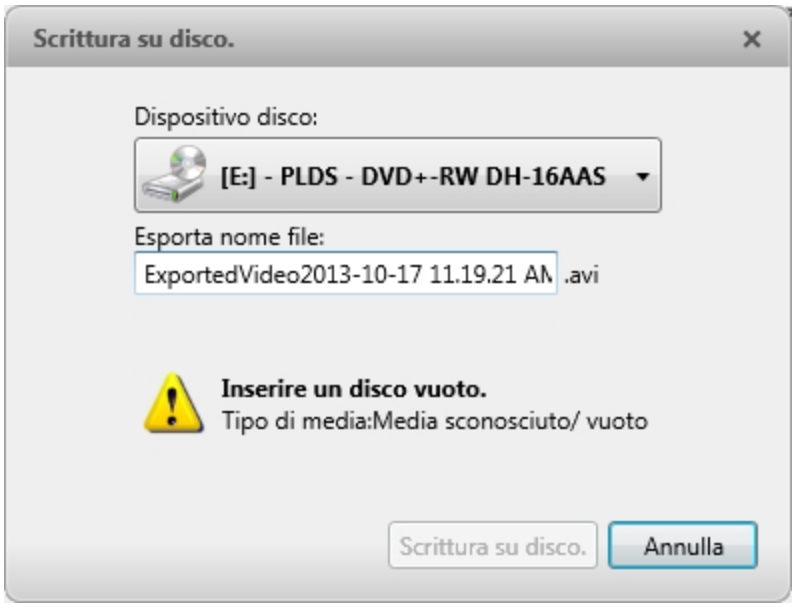

Figura 77: La finestra di dialogo Scrittura su disco.

a. Quando appare la finestra di dialogo, inserire un disco e selezionare il drive di masterizzazione.

b. Dare un nome al file da esportare. Un suffisso costituito da un numero verrà automaticamente aggiunto al nome del file, per consentire l'identificazione del file nel caso l'esportazione coinvolga più dischi.

c. Fare clic su **Scrittura su disco.** per avviare l'esportazione. Se questo pulsante è disattivato, il disco potrebbe essere corrotto o pieno.

d. Monitorare il progresso dell'esportazione per verificare se sono necessari ulteriori dischi. Quando un disco è pieno, l'esportazione viene sospesa automaticamente e il sistema chiede di inserire un nuovo disco. Dopo aver inserito il nuovo disco, fare clic su **Riprendi esportazione**.

Il numero di dischi richiesti per esportare un video varia considerevolmente in base al tipo di telecamera e di disco utilizzato. Il video viene archiviato sul server con una compressione minima per massimizzare gli effetti della tecnologia Avigilon HDSM™ , perciò l'esportazione potrebbe generare un file molto grande a causa dell'elevata risoluzione megapixel della telecamera e della frequenza frame.

In genere, se si esporta un video di 2 minuti da una telecamera H.264 HD da 2 MP in formato AVE, si esporta un file da 93 MB. Per limitare il numero di dischi richiesto, è possibile ridurre la frequenza frame o utilizzare un tipo di disco con capacità maggiore. Una riduzione della frame rate potrebbe risultare in un'esportazione del video irregolare o con dati mancanti.

8. Quando l'esportazione è completata, fare clic su **OK**.

Esportazione di video AVI

I video esportati in formato Audio Video Interleave (AVI) possono essere riprodotti in molti lettori multimediali. In questo formato è possibile esportare un solo video alla volta.

1. Nel menu Nuovo incarico, fare clic su . Viene aperta la scheda Esporta.

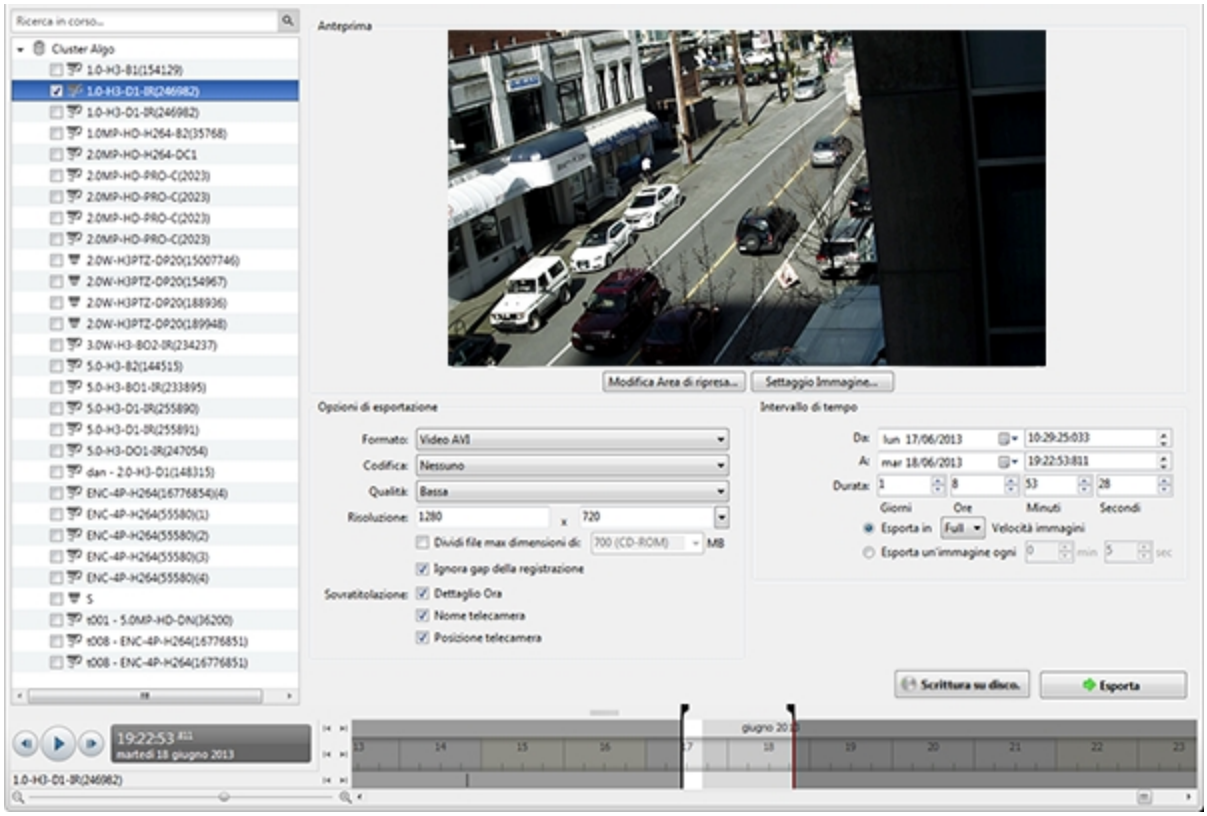

Figura 78: Scheda Esporta per l'esportazione AVI

2. Nell'elenco a discesa **Formato:**, selezionare **Video AVI**.
3. Nell'Esploratore sistema, selezionare il video della telecamera che si desidera esportare.
4. Nel campo **Codifica:**, selezionare la compressione utilizzata. La compressione VC-1 (profilo avanzato WMV9) è inclusa di default, in quanto ottimale per la codifica AVI ad alta risoluzione.

   Se si desidera masterizzare l'esportazione su un disco, è importante selezione un metodo di compressione in modo da ridurre la grandezza dell'esportazione e mantenere la qualità video.
5. Nell'elenco a discesa **Qualità:**, selezionare il livello di qualità dell'immagine esportata.
6. Nel campo **Risoluzione:** selezionare una risoluzione per l'immagine video. È possibile inserire la risoluzione manualmente o fare clic sulla freccia dell'elenco a discesa per selezionare una risoluzione standard.

   NOTA: Il campo Risoluzione: mantiene automaticamente le proporzioni dell'immagine.
7. Per dividere automaticamente l'esportazione in file separati, selezionare la casella di controllo **Dividi file in dimensioni di:**, quindi selezionare una delle opzioni nell'elenco a discesa o inserire manualmente la dimensione di ciascun file in MB.

   Questa opzione consente di esportare file più piccoli da archiviare successivamente in un'unità flash o su altri supporti ottici.

Questa impostazione viene automaticamente disattivata se si opta per masterizzare l'esportazione su un disco, perché il sistema rileva automaticamente la grandezza del disco.

8. Selezionare la casella di controllo **Ignora gap della registrazione** per evitare pause nel video causate da vuoti nella registrazione.
9. Selezionare gli overlay d'immagine desiderati: **Dettaglio Ora**, **Nome telecamera**, e **Posizione telecamera**.

   Selezionare l'overlay **Operazioni di analisi** per includere nel video i rettangoli di analisi video. Queste caselle non possono essere nascoste o eliminate nel video esportato.
10. Inserire il **Intervallo di tempo** che si desidera esportare. Il **Intervallo di tempo** è evidenziato sull'indicatore cronologico mediante indicatori dell'intervallo di tempo di colore nero. È possibile trascinare gli indicatori dell'intervallo di tempo per modificare l'intervallo di tempo.
11. Impostare la frequenza immagine di esportazione:

Opzione	Descrizione
Esporta in _ frequenza immagini	Selezionare questa opzione per controllare il numero di immagini al secondo che vengono esportate. Ad esempio, il video viene mostrato in streaming a 30 immagini al secondo. Se si seleziona **1/2**, saranno esportate solo 15 immagini al secondo.
Esporta un'immagine ogni _ min _ sec	Selezionare questa opzione per controllare il tempo che deve trascorrere fra le singole immagini esportate. Ad esempio, se si inserisce *5* min. *0* sec., viene esportata una sola immagine ogni 5 minuti di video.

12. Fare clic su **Modifica area immagine...** per esportare solo parte dell'immagine video. Nella finestra di dialogo **Modifica area immagine...**, spostare e ridimensionare l'overlay verde per selezionare l'area che si desidera esportare, quindi fare clic su **OK**. Saranno esportate solo le aree evidenziate in verde.
13. Fare clic su **Visualizza Istogramma Immagine...** per regolare **Gamma:**, **Livello nero:** e/o **Livello bianco:**.
14. Cliccare una delle seguenti opzioni:
    - **Avvia Esportazione**: per salvare il file localmente.
      - Nella finestra di dialogo Salva con nome, assegnare un nome al file esportato e fare clic su **Salva**.
    - **Scrittura su disco.**: per masterizzare direttamente il file su disco.

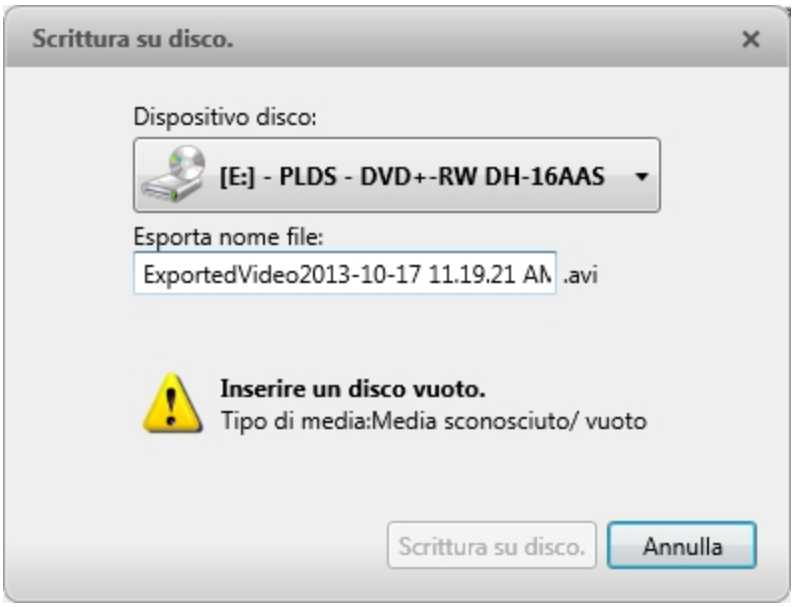

Figura 79: La finestra di dialogo Scrittura su disco.

a. Quando appare la finestra di dialogo, inserire un disco e selezionare il drive di masterizzazione.

b. Dare un nome al file da esportare. Un suffisso costituito da un numero verrà automaticamente aggiunto al nome del file, per consentire l'identificazione del file nel caso l'esportazione coinvolga più dischi.

c. Fare clic su **Scrittura su disco.** per avviare l'esportazione. Se questo pulsante è disattivato, il disco potrebbe essere corrotto o pieno.

d. Monitorare il progresso dell'esportazione per verificare se sono necessari ulteriori dischi. Quando un disco è pieno, l'esportazione viene sospesa automaticamente e il sistema chiede di inserire un nuovo disco. Dopo aver inserito il nuovo disco, fare clic su **Riprendi esportazione**.

Il numero di dischi richiesti per esportare un video varia considerevolmente in base al tipo di telecamera e di disco utilizzato. Il video viene archiviato sul server con una compressione minima per massimizzare gli effetti della tecnologia Avigilon HDSM, perciò l'esportazione potrebbe essere molto grande a causa degli elevati valori di risoluzione megapixel e frequenza frame della telecamera.

In genere, se si esporta un video di 2 minuti da una telecamera H.264 HD da 2 MP in formato AVI non compresso, si esporta un file da 93 MB. Se si seleziona un formato **Codifica:** e si comprime il video, è possibile esportare un video di 224 MB in alta qualità. Per ridurre significativamente la dimensione del file, si consiglia di selezionare sempre un formato Codifica: per l'esportazione AVI.

Per ridurre ulteriormente la grandezza del file, è possibile anche selezionare un'impostazione di qualità inferiore, ridurre la frequenza frame di esportazione, ridurre la risoluzione del video o focalizzare l'esportazione su una specifica area d'immagine. Ricordare che riducendo troppo ciascuna delle impostazioni disponibili, l'esportazione finale potrebbe essere sfuocata o mancare di alcuni fotogrammi.

Nel caso in cui sia importante mantenere un'alta qualità d'immagine e una frame rate completa, si raccomanda di utilizzare invece il formato di esportazione AVE. L'esportazione AVE comprime in maniera

intelligente il video per creare file più piccoli pur mantenendo i dati video, per consentire di visualizzare, riesportare e autenticare il video contro le manomissioni mediante il software Avigilon Control Center Player.

15. Quando l'esportazione è completata, fare clic su **OK**.

Esportazione di un'immagine per la stampa

È possibile esportare un fotogramma di un video direttamente alla stampante o come PDF e includere note relative all'immagine.

Per stampare una foto del video che si sta guardando, acquisire un'istantanea. Per ulteriori informazioni, vedere **Esportazione dell'istantanea di un'immagine**.

1. Nel menu Nuovo incarico, fare clic su . Viene aperta la scheda Esporta.

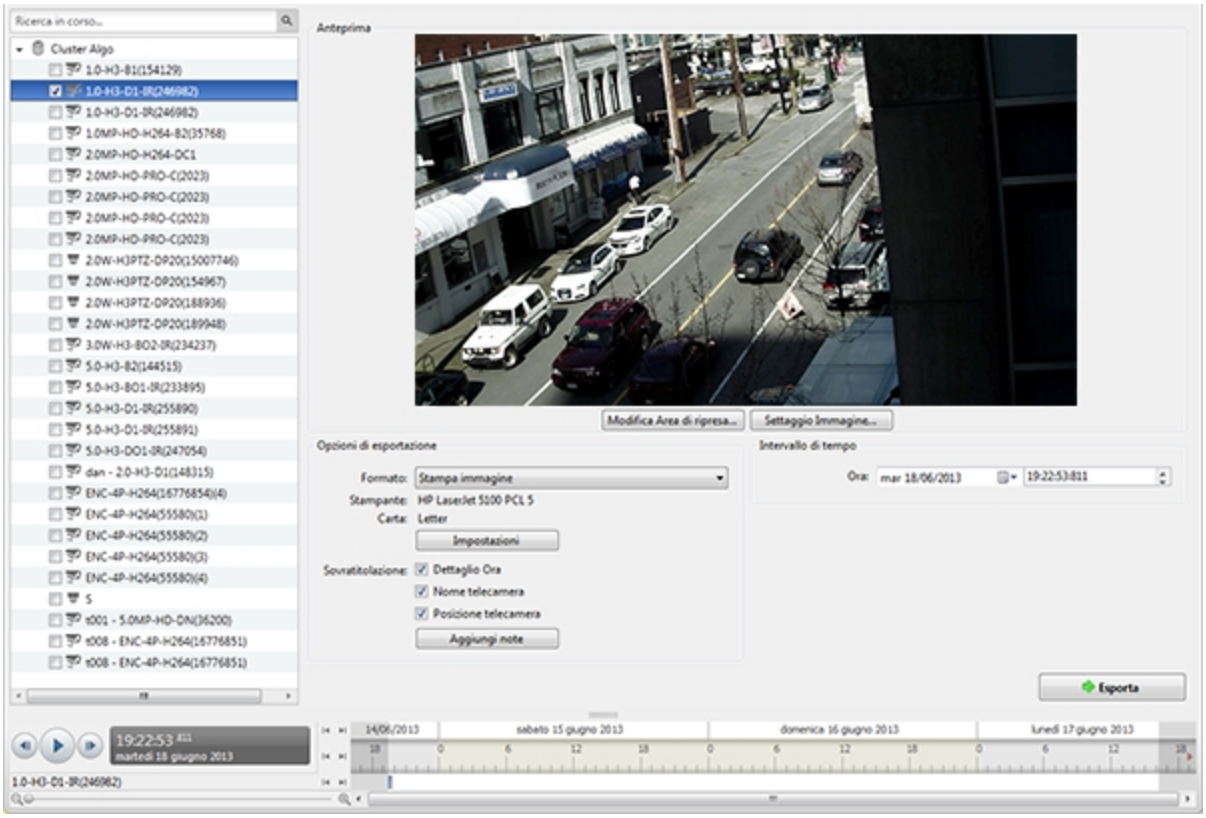

Figura 80: Scheda Esporta per l'esportazione di immagini per la stampa

2. Nell'elenco a discesa **Formato:**, selezionare **Stampa immagine** o **File PDF**.
3. Nell'Esploratore sistema, selezionare il video della telecamera che si desidera esportare.
4. (Solo immagini per la stampa) Fare clic su **Impostazioni stampante...** per cambiare la stampante e la dimensione dei fogli su cui l'immagine viene stampata.
5. Selezionare gli overlay d'immagine desiderati: **Dettaglio Ora**, **Nome telecamera**, e **Posizione telecamera**.

6. Fare clic su **Aggiungi note esportazione...** per aggiungere note sull'immagine esportata. Le note vengono aggiunte sotto l'immagine.
7. Nel riquadro **Intervallo di tempo**, inserire la data e l'ora esatte dell'immagine video che si desidera esportare.
8. Fare clic su **Modifica area immagine...** per esportare solo parte dell'immagine video. Nella finestra di dialogo **Modifica area immagine...**, spostare e ridimensionare l'overlay verde per selezionare l'area che si desidera esportare, quindi fare clic su **OK**. Saranno esportate solo le aree evidenziate in verde.
9. Fare clic su **Visualizza Istogramma Immagine...** per regolare **Gamma:**, **Livello nero:** e/o **Livello bianco:**.
10. Fare clic su **Avvia Esportazione**.
    - Se si esporta un Stampa immagine, l'immagine viene inviata alla stampante.
    - Se si esporta un File PDF, salvare l'immagine.

    L'area Anteprima mostra il video che viene esportato.
11. Quando l'esportazione è completata, fare clic su **OK**.

Esportazione dell'istantanea di un'immagine

È possibile esportare un'istantanea di qualsiasi pannello immagini con il video. Quando si esporta un'istantanea, si esporta ciò che il pannello immagini sta visualizzando al momento.

1. Per esportare un'istantanea, eseguire una delle seguenti operazioni:
    - Nel pannello immagini, fare clic su .
    - Fare clic con il pulsante destro del mouse sul pannello immagini e selezionare **Salva fermo immagine**.

    Si apre la scheda Esporta dell'istantanea e viene visualizzata l'immagine che si desidera esportare.

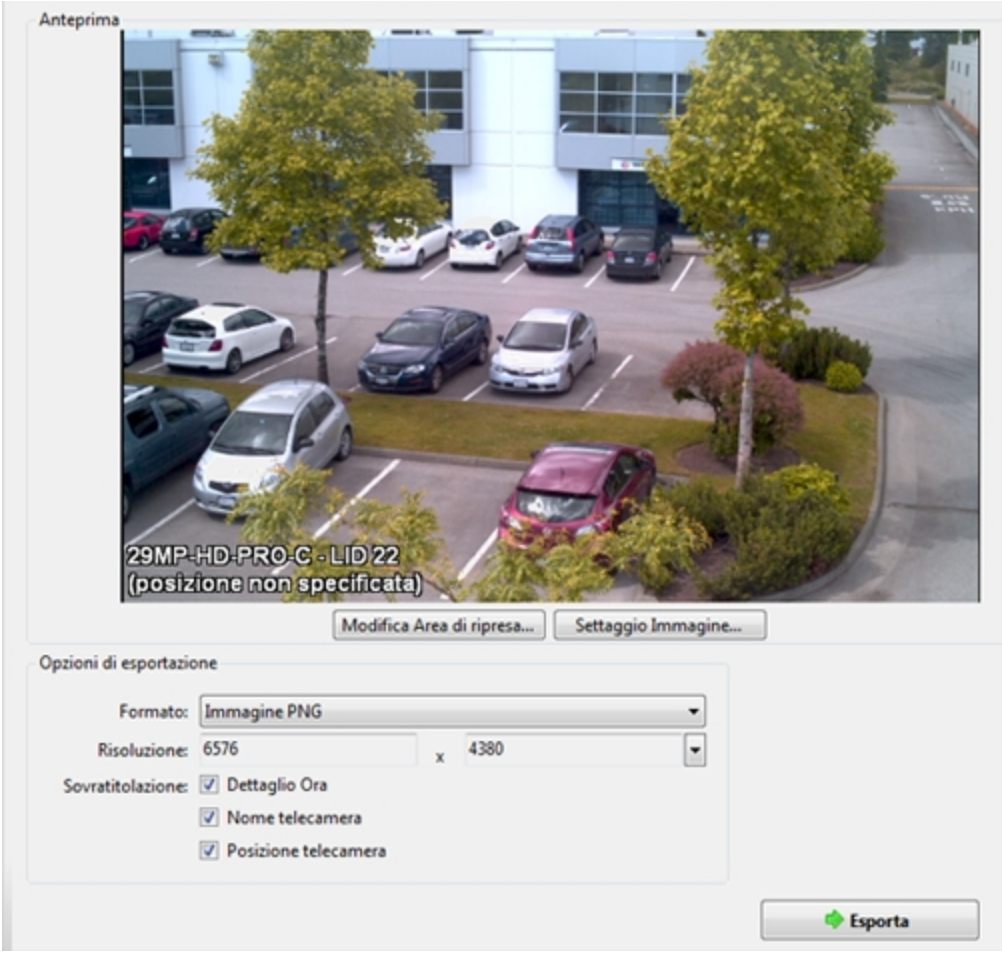

Figura 81: Scheda Esporta per l'esportazione dell'istantanea

2. Nell'elenco a discesa **Formato:**, selezionare un formato di esportazione.
3. Per il formato di esportazione selezionato, definire le preferenze:

Formato	Opzioni di esportazione
Nativo **NOTA:** Il formato Nativo richiede Avigilon Control Center Player per essere visualizzato.	Questo è il formato di esportazione consigliato, in quanto l'immagine esportata mantiene la sua compressione originale e può essere autenticata contro la manomissione in Avigilon Control Center Player. • Selezionare la casella di controllo **Esporta Software Control Center Player** se si desidera che una copia di Avigilon Control Center Player sia distribuita con il file d'immagine Nativo.
Immagine PNG	1. Nel campo **Risoluzione:** selezionare una risoluzione per l'immagine video. È possibile inserire la risoluzione manualmente o fare clic sulla freccia dell'elenco a discesa per selezionare una risoluzione standard. **NOTA:** Il campo Risoluzione: mantiene automaticamente le proporzioni dell'immagine.

Formato	Opzioni di esportazione
	2. Selezionare gli overlay d'immagine desiderati: **Dettaglio Ora**, **Nome telecamera**, e **Posizione telecamera**. 3. Fare clic su **Modifica area immagine...** per esportare solo parte dell'immagine video. Nella finestra di dialogo **Modifica area immagine**, spostare e ridimensionare l'overlay verde, quindi fare clic su **OK**. Vengono esportate solo le aree evidenziate in verde. 4. Fare clic su **Visualizza Istogramma Immagine...** per regolare **Gamma:**, **Livello nero:** e/o **Livello bianco:**.
Immagine JPEG	1. Nell'elenco a discesa **Qualità:**, selezionare il livello di qualità dell'immagine esportata. 2. Impostare la **Risoluzione:** dell'immagine. 3. Selezionare gli overlay d'immagine desiderati. 4. Fare clic su **Modifica area immagine...** per esportare solo una parte dell'immagine video. 5. Fare clic su **Visualizza Istogramma Immagine...** per modificare la qualità d'immagine.
Immagine TIFF	1. Impostare la **Risoluzione:** dell'immagine. 2. Selezionare gli overlay d'immagine desiderati. 3. Fare clic su **Modifica area immagine...** per esportare solo una parte dell'immagine video. 4. Fare clic su **Visualizza Istogramma Immagine...** per modificare la qualità d'immagine.
Stampa immagine	1. Fare clic su **Impostazioni stampante...** per cambiare la stampante selezionata e la dimensione dei fogli. 2. Selezionare gli overlay d'immagine desiderati. 3. Fare clic su **Aggiungi note esportazione...** per aggiungere note sull'immagine esportata. Le note vengono stampate sotto l'immagine. 4. Fare clic su **Modifica area immagine...** per esportare solo una parte dell'immagine video. 5. Fare clic su **Visualizza Istogramma Immagine...** per modificare la qualità d'immagine.
File PDF	1. Selezionare gli overlay d'immagine desiderati. 2. Fare clic su **Aggiungi note esportazione...** per aggiungere note sull'immagine esportata. 3. Fare clic su **Modifica area immagine...** per esportare solo una parte dell'immagine video. 4. Fare clic su **Visualizza Istogramma Immagine...** per modificare la qualità d'immagine.

4. Fare clic su **Avvia Esportazione**.
5. Nella finestra di dialogo Salva con nome, assegnare un nome al file esportato e fare clic su **Salva**. Se invece si stampa l'istantanea, l'immagine viene inviata alla stampante.

   L'area Anteprima mostra l'istantanea che viene esportata.
6. Quando l'esportazione è completata, fare clic su **OK**.

Esportazione di immagini statiche

I video possono essere esportati come una serie di Immagini PNG, Immagini JPEG o Immagini TIFF statiche. Quando si esporta una serie di immagini statiche, si esporta ciascun fotogramma del video come file indipendente.

Se si desidera solo una foto del video che si sta guardando, acquisire un'istantanea. Per ulteriori informazioni, vedere **Esportazione dell'istantanea di un'immagine**.

1. Nel menu Nuovo incarico, fare clic su . Viene aperta la scheda Esporta.

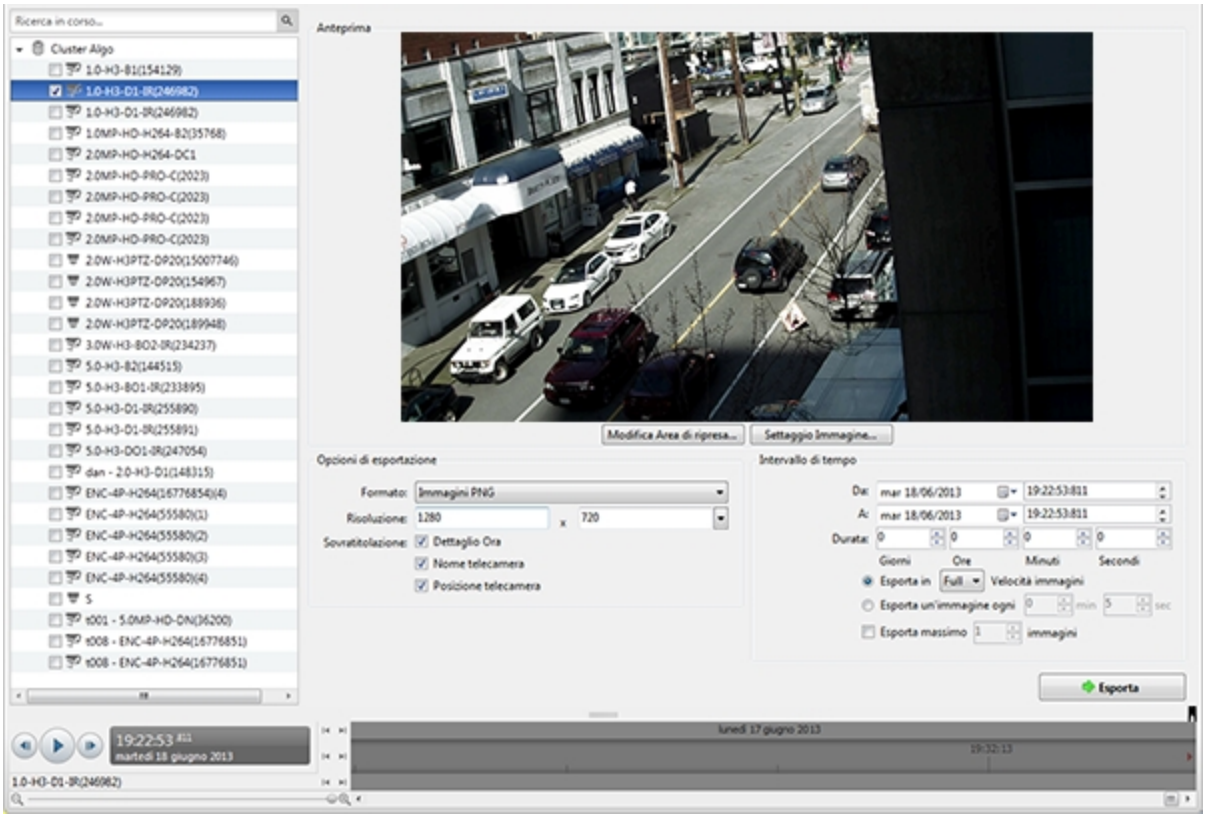

Figura 82: Scheda Esporta per l'esportazione di immagini statiche

2. Nell'elenco a discesa **Formato:**, selezionare **Immagini PNG**, **Immagini JPEG** o **Immagini TIFF**.
3. Nell'Esploratore sistema, selezionare il video della telecamera che si desidera esportare.
4. (Solo JPEG) Nell'elenco a discesa **Qualità:**, selezionare il livello di qualità dell'immagine esportata.

5. Nel campo **Risoluzione:** selezionare una risoluzione per l'immagine video. È possibile inserire la risoluzione manualmente o fare clic sulla freccia dell'elenco a discesa per selezionare una risoluzione standard.

   NOTA: Il campo Risoluzione: mantiene automaticamente le proporzioni dell'immagine.

6. Selezionare gli overlay d'immagine desiderati: **Dettaglio Ora**, **Nome telecamera**, e **Posizione telecamera**.

7. Inserire il **Intervallo di tempo** che si desidera esportare. Il **Intervallo di tempo** è evidenziato sull'indicatore cronologico mediante indicatori dell'intervallo di tempo di colore nero. È possibile trascinare gli indicatori dell'intervallo di tempo per modificare l'intervallo di tempo.

8. Impostare la frequenza immagine di esportazione:

Opzione	Descrizione
Esporta in _ frequenza immagini	Selezionare questa opzione per controllare il numero di immagini al secondo che vengono esportate. Ad esempio, il video viene mostrato in streaming a 30 immagini al secondo. Se si seleziona **1/2**, saranno esportate solo 15 immagini al secondo.
Esporta un'immagine ogni _ min _ sec	Selezionare questa opzione per controllare il tempo che deve trascorrere fra le singole immagini esportate. Ad esempio, se si inserisce *5* min. *0* sec., viene esportata una sola immagine ogni 5 minuti di video.

9. Per limitare il numero di immagini esportate, selezionare la casella di controllo **Esporta massimo _ immagini** e inserire un numero.

10. Fare clic su **Modifica area immagine...** per esportare solo parte dell'immagine video. Nella finestra di dialogo **Modifica area immagine...**, spostare e ridimensionare l'overlay verde per selezionare l'area che si desidera esportare, quindi fare clic su **OK**. Saranno esportate solo le aree evidenziate in verde.

11. Fare clic su **Visualizza Istogramma Immagine...** per regolare **Gamma:**, **Livello nero:** e/o **Livello bianco:**.

12. Fare clic su **Avvia Esportazione**.

13. Nella finestra di dialogo Salva con nome, assegnare un nome al file esportato e fare clic su **Salva**.

    L'area Anteprima mostra il video che viene esportato.

14. Quando l'esportazione è completata, fare clic su **OK**.

Appendice

Descrizioni di eventi e trigger

NOTA: Alcune funzioni non sono visualizzate se il server non dispone delle licenze richieste o se non si possiedono le autorizzazioni utente necessarie.

In questa sezione sono riportate le descrizioni delle opzioni disponibili per la configurazione del sito, quando si configurano i trigger degli allarmi, i trigger delle notifiche e-mail, le autorizzazioni di gruppo, le regole e le azioni.

Descrizioni dell'evento analisi video

Nella tabella di seguito vengono indicate le opzioni Attività: che possono essere utilizzate come trigger durante la configurazione di eventi analisi video. Questi trigger sono basati sull'attività degli oggetti classificati rilevati.

NOTA: Tutti gli eventi vengono reimpostati quando la loro durata raggiunge il Timeout periodo di tempo specificato.

Per ulteriori informazioni, vedere **Aggiunta di eventi analisi video**.

Attività:	Descrizione
Presenza di oggetti nell'area di interesse	L'evento viene attivato quando gli Numero di oggetti specificati vengono rilevati nell'area di interesse. **NOTA:** Oggetti aggiuntivi specificati oltre gli Numero di oggetti specificati rilevati nell'area di interesse non attiveranno l'evento fino a quando non verrà reimpostato. L'evento viene reimpostato quando gli Numero di oggetti nell'area di interesse scendono al di sotto del Numero di oggetti specificato.
Permanenza ingiustificata di oggetti	L'evento viene attivato dopo il rilevamento di un oggetto nell'area di interesse selezionata per un periodo di tempo superiore a Ora rilevamento specificato. L'evento viene reimpostato quando l'oggetto esce dall'area di interesse.
Gli oggetti attraversano il fascio	L'evento viene attivato quando gli Numero di oggetti specificati hanno attraversato il fascio posizionato nel campo visivo della telecamera. Il fascio può essere unidirezionale o bidirezionale. **NOTA:** Oggetti aggiuntivi specificati oltre gli Numero di oggetti specificati che attraversano il fascio non attiveranno l'evento fino a quando non verrà reimpostato. L'evento viene reimpostato quando scade.
L'oggetto appare o entra nell'area	L'evento viene attivato da ciascun oggetto che entra nell'area di interesse. Questo evento può essere utilizzato per il conteggio degli oggetti.
L'oggetto non è presente nell'area	L'evento viene attivato quando nell'area di interesse non è presente alcun oggetto.
Gli oggetti entrano nell'area	L'evento viene attivato quando gli Numero di oggetti specificati

Attività:	Descrizione
	sono entrati nell'area di interesse.
Gli oggetti escono dall'area	L'evento viene attivato quando gli Numero di oggetti sono usciti dall'area di interesse.
L'oggetto si ferma nell'area	L'evento viene attivato quando un oggetto in un'area di interesse si ferma per Ora rilevamento specificato.
La direzione è stata violata	L'evento viene attivato quando un oggetto si muove nella direzione specificata dalla rotella Direzione non consentita: nella Streaming telecamera finestra di dialogo.

Descrizioni dell'attivazione di notifiche e-mail

La tabella seguente illustra le opzioni disponibili relative all'attivazione di notifiche di posta elettronica quando si procede all'installazione di tale servizio. Per ulteriori informazioni su come configurare una notifica e-mail, vedere **Configurazione delle notifiche e-mail**.

Attivazione delle notifiche di posta elettronica	Descrizione
Evento di sistema	Le notifiche e-mail vengono inviate nel caso in cui si verifichi uno dei seguenti eventi: • Avvio di un'applicazione server • Arresto di un'applicazione server • Terminazione inaspettata dell'applicazione server • Scarsità di risorse per l'applicazione server • Errore di installazione dell'applicazione server • Collegamento con il server perso • Evento hardware server • Connessione creata a server in standby • Connessione rimossa da server in standby • Connessione fallita • Connessione ripristinata • Rilevato collegamento alla rete • Perdita di connessione di rete • Packet loss di rete a livelli accettabili • Packet loss di rete a livelli inaccettabili • La licenza scadrà a breve • La licenza è scaduta • Errore database • Errore di inizializzazione dati • Dimensioni ridotte del volume dati • Errore di scrittura dati

Attivazione delle notifiche di posta elettronica	Descrizione
	• Aggiornamento dati avviato • Aggiornamento dati completato • Aggiornamento dati non riuscito • Volume dati perso • Volume dati recuperato • Ripristino dati avviato • Ripristino dati completato • Ripristino dati non riuscito • Aggiornamento firmware non riuscito • Registrazione interrotta • Registrazione ripresa
Movimento rilevato in _	Una notifica per email viene inviata quando una telecamera avvia un rilevamento di movimenti. È possibile selezionare la telecamera.
Ingresso digitale attivato su _	Una notifica e-mail viene inviata quando un ingresso digitale è attivato. È possibile selezionare l'ingresso digitale.

Descrizioni delle autorizzazioni di gruppo

La tabella seguente illustra le opzioni disponibili per configurare un autorizzazioni di gruppo. Per ulteriori informazioni sulla configurazione delle autorizzazioni di gruppo, vedere **Aggiunta di gruppi**.

Autorizzazione di gruppo		Descrizione
Visualizza immagini live		Permette agli utenti di guardare un flusso video in diretta in una vista.
	Utilizza controlli PTZ	Permette agli utenti di usare i controlli PTZ di una telecamera.
	Blocca controlli PTZ	Permette agli utenti di bloccare i controlli PTZ di una telecamera.
	Attiva registrazione manuale	Permette agli utenti di attivare la registrazione manuale durante la visualizzazione di un video su una vista.
Visualizza immagini registrate		Permette agli utenti di guardare un flusso video registrato in una vista.
	Esporta immagini	Permette agli utenti di esportare immagini registrate.
	Esegui backup immagini	Consente agli utenti di eseguire il backup delle immagini registrate.
	'Teach by example' ('Dai il buon esempio')	Consente agli utenti di accedere alla scheda Teach by example (Dai il buon esempio).
Gestisci sessioni utente		Permette agli utenti di scollegare altri utenti dal

Autorizzazione di gruppo		Descrizione
		sito.
Avvia audio microfoni		Permette agli utenti di ascoltare i microfoni connessi alla telecamera.
Configura telecamere		Permette agli utenti di configurare le telecamere.
	Configura impostazioni generali	Consente agli utenti di modificare la finestra di dialogo Generale di una telecamera.
	Configura impostazioni di rete	Consente agli utenti di modificare la finestra di dialogo Rete.
	Configura impostazioni immagine e monitor	Consente agli utenti di modificare la finestra di dialogo Immagine e monitor.
	Configura impostazioni frequenza immagine e compressione	Consente agli utenti di modificare la finestra di dialogo Compressione e frequenza immagine.
	Configura impostazioni dimensione immagine	Consente agli utenti di modificare la finestra di dialogo Dimensioni immagine.
	Configura impostazioni di rilevamento movimenti	Consente agli utenti di modificare la finestra di dialogo Rilevamento movimenti.
	Configura impostazioni aree di mascheramento	Consente agli utenti di modificare la finestra di dialogo Aree di mascheramento.
	Configura impostazioni di registrazione manuale	Consente agli utenti di modificare la finestra di dialogo Registrazione manuale.
Configura siti		Permette agli utenti di configurare i siti.
	Configura nome	Permette agli utenti di modificare il nome del sito.
	Gestisci sito	Permette agli utenti di aggiungere server al sito.
	Configura visualizzazione sito	Consente agli utenti di organizzare l'ordine delle telecamere nell'Esploratore sistema.
	Configura impostazioni utente e gruppi	Consente agli utenti di modificare la finestra di dialogo Utenti e gruppi.
	Imposta Sincronizzazione Active Directory	Consente agli utenti di impostare la sincronizzazione Active Directory.
	Configurazione di gerarchia aziendale	Consente agli utenti di modificare la finestra di dialogo Modifica gerarchia aziendale.
	Configura impostazioni di posta elettronica	Consente agli utenti di modificare la finestra di dialogo Notifiche e-mail.
	Visualizza registri sito	Consente agli utenti di visualizzare Log sito.
	Connetti e disconnetti telecamere	Permette agli utenti di connettere e disconnettere telecamere e server.
	Importa ed esporta impostazioni	Permette agli utenti di importare ed esportare le impostazioni di configurazione.
	Visualizza stato server	Consente agli utenti di vedere i dettagli Stato

Autorizzazione di gruppo		Descrizione
		server.
Configura server		Permette agli utenti di configurare i server.
	Configura nome	Permette agli utenti di modificare il nome del server.
	Configura impostazioni attività programmate	Consente agli utenti di modificare il Programma di registrazione della telecamera.
	Configura impostazioni di registrazione e larghezza di banda	Consente agli utenti di modificare le impostazioni Registrazione e larghezza di banda della telecamera.
	Configura impostazioni di backup programmato	Consente agli utenti di configurare Backup pianificato.

Aggiornamento del software Client

Avigilon™ Gli aggiornamenti del software Control Center Client sono tipicamente inclusi nei pacchetti di aggiornamento di Avigilon™ Control Center Server. Quando si apre per la prima volta il software Client, se è disponibile un aggiornamento compare la seguente finestra di dialogo:

Aggiornamento di Control Center Client
Una nuova versione di Control Center Client è disponibile per il download dal server RRAMSAY-2.
Aggiorna
Aggiorna alla versione 5.0.0.43
Non aggiornare
Continuare ad utilizzare la versione 5.0.0.42

Figura 83: La finestra di dialogo Aggiornamento di Control Center Client

- Fare clic su **Aggiorna** per consentire l'aggiornamento del software Client. L'aggiornamento del software viene scaricato automaticamente. Viene visualizzata la seguente finestra di dialogo che mostra l'avanzamento del download:

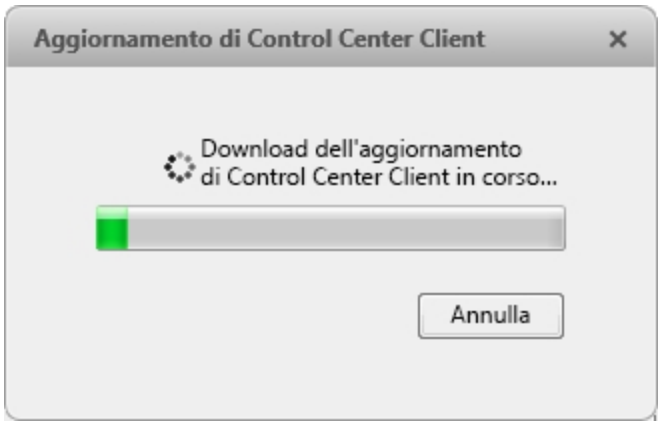

Figura 84: Finestra di dialogo Avanzamento aggiornamento

Quando il download dell'aggiornamento termina, fare clic su **Aggiornamento di Control Center Client**. Quando compare la procedura guidata di installazione, eseguire i passaggi proposti per completare l'aggiornamento.

- Fare clic su **Non aggiornare** per continuare a lavorare con il software Client senza l'aggiornamento. Il software Client non sarà aggiornato e sarà possibile continuare a lavorare come prima.

Il software Client può anche essere scaricato dalla pagina degli aggiornamenti e download del software sul sito web di Avigilon: http://avigilon.com/support-and-downloads/for-software/software-updates-and-downloads/

Accesso a Control Center Web Client

È possibile accedere alle telecamere del sito mediante il Web Client. Il Web Client è una versione semplificata del software Client. Consente di monitorare il sistema di sorveglianza, cercare eventi video ed esportare i video registrati all'esterno del software Client.

NOTA: Non è possibile modificare alcuna impostazione di sistema mediante Control Center Web Client.

Per accedere al Web Client, è necessario l'indirizzo IP e il numero porta del server del sito. L'indirizzo IP è indicato sulla scheda Impostazione del server in Avigilon Control Center Client. Il numero porta è disponibile nell'Admin Tool sotto **Impostazioni** > **Rete**.

1. Per accedere al Web Client, aprire Internet Explorer (versioni 6+) e inserire l'indirizzo del Web Client nel seguente formato:

   http://*<indirizzo IP del server>*:*<numero porta>*/

   (ad esempio, http://192.168.2.62:38880/)

   Se non è mai stato effettuato l'accesso al Web Client prima d'ora, il sistema potrebbe chiedere di installare il software plug-in richiesto per poter aprire il Web Client.

2. Quando viene visualizzata la schermata di accesso, inserire il nome utente e la password per il sito.

Il Web Client si apre nel browser ed è possibile accedere ai video e alle telecamere connesse al server.

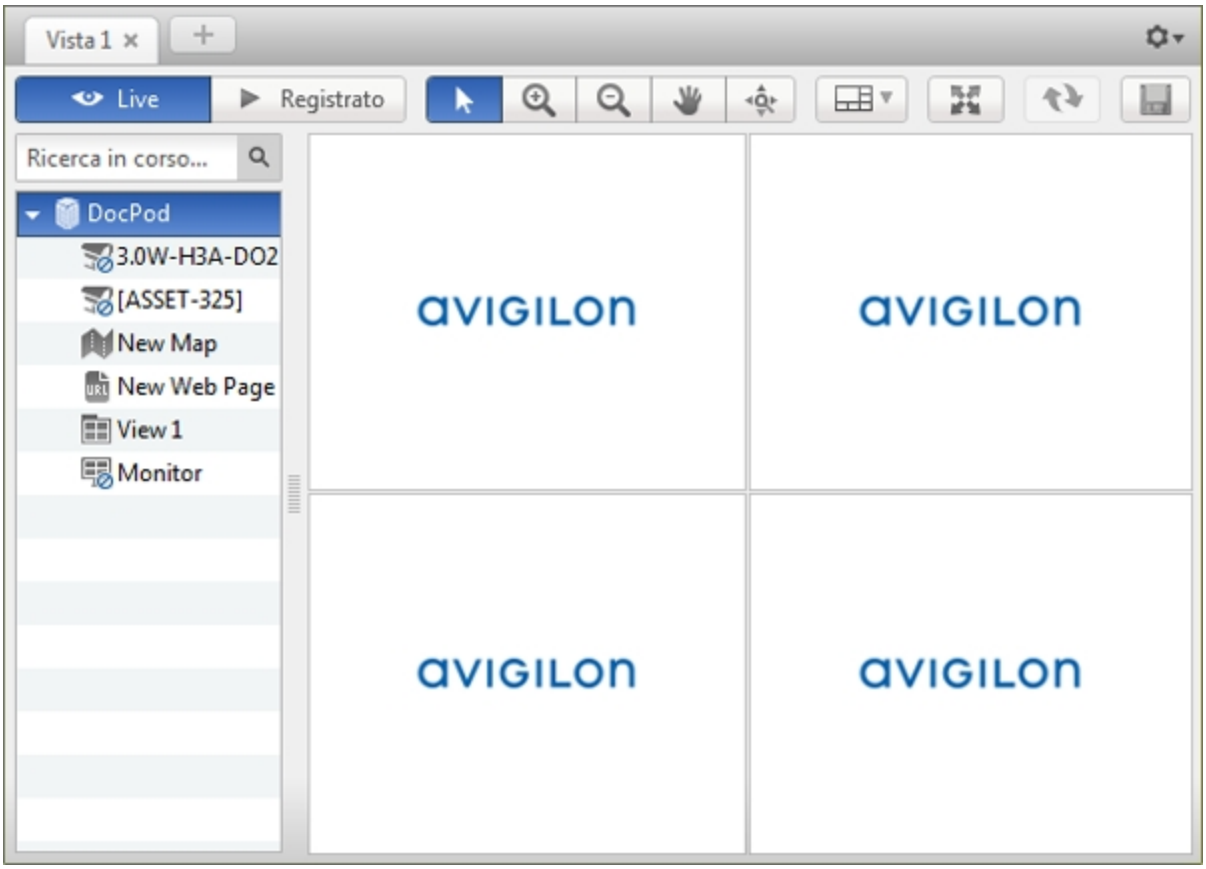

Figura 85: Avigilon Control Center Web Client

Report dei bug

Se si verifica un errore in Avigilon Control Center, è possibile contattare l'Assistenza tecnica Avigilon all'indirizzo support@avigilon.com o al numero +1.888.281.5182 opzione 1.

Per poter risolvere il problema, il team dell'Assistenza tecnica Avigilon potrebbe richiedere un report dei bug di sistema. Il report dei bug di sistema è un file zip generato dal software Avigilon Control Center Client contenente report del log di sistema e degli errori per ciascun server a cui è possibile accedere.

Per generare un report dei bug di sistema:

1. Selezionare ⚙ > **Report bug di sistema...**.
2. Quando viene visualizzata la finestra di dialogo Download del report con i bug di sistema, fare clic su **Download**.
3. Nella finestra Salva con nome, assegnare un nome al file e fare clic su **Salva**.
4. Dopo che il report dei bug di sistema è stato scaricato con successo, fare clic su **Chiudi**.

Comandi di tastiera

I comandi di tastiera seguenti consentono di esplorare il software Avigilon™ Control Center Client.

La colonna Combinazione tasti mostra i comandi utilizzati in una tastiera standard, mentre la colonna Combinazione tastiera mostra i comandi utilizzati in una tastiera con joystick Avigilon USB Professional.

NOTA: Alcune funzioni non sono visualizzate se il server non dispone delle licenze richieste o se non si possiedono le autorizzazioni utente necessarie.

Comandi del pannello immagini e della telecamera

Comando	Combinazione tasti	Combinazione tastiera (pulsanti del pannello immagini)
Seleziona un pannello immagini Il numero del pannello immagini viene visualizzato dopo aver premuto il primo tasto.	* + *<numero pannello immagini>* + Invio	+ *<image panel #>* +
Aggiungi una telecamera a una vista L'*ID logico* della telecamera è richiesto.	/ + *<ID logico>* + Invio	+ *<logical ID>* +
Seleziona il pannello immagini successivo	Tab	
Seleziona il pannello immagini precedente	Maiusc + Tab	
Cancella la selezione del pannello immagini	* + 0 + Invio	+ 0 +
Rimuovi la telecamera dal pannello immagini selezionato	Backspace	
Ingrandisci/Ripristina il pannello immagini selezionato	Ctrl + E	
Risposta 30 secondi	Ctrl + ,	
Risposta 60 secondi	Ctrl + .	
Risposta 90 secondi	Ctrl + /	
Aggiungi un bookmark per la telecamera selezionata **NOTA:** Solo per il video registrato.	Ctrl + B	
Avvia/Arresta la registrazione manuale per la telecamera selezionata	R	
Scatta un'istantanea del	F4	

Comando	Combinazione tasti	Combinazione tastiera (pulsanti del pannello immagini)
pannello immagini selezionato		

Comandi della scheda Vista

Comando	Combinazione tasti	Combinazione tastiera (pulsanti della vista)
Seleziona la vista successiva	Ctrl + Tab	
Seleziona la vista precedente	Ctrl + Maiusc + Tab	
Passa alla vista numero	Ctrl + da 1 a 9	
Avvio/Arresto scorrimento viste	Ctrl + Y	
Apri una nuova vista	Ctrl + T	
Chiudi vista attuale	Ctrl + W	
Apri una nuova finestra	Ctrl + N	
Alterna vista attuale per visualizzare il video in diretta	Ctrl + L	
Cambia la vista corrente per passare al video registrato	Ctrl + P	
Rimuovi tutte le telecamere dalla vista attuale	Ctrl + Backspace	
Mostra vista a schermo intero/Esci da schermo intero	F11	

Comandi dei layout finestra

NOTA: I layout personalizzati della vista sono collegati alla loro posizione nell'elenco Layout. Per esempio, se il layout personalizzato si trova in cima all'elenco dei Layout, è possibile utilizzare il comando di tastiera per il layout 1 per selezionarlo.

Comando	Combinazione tasti	Combinazione tastiera (pulsanti della vista)
Passa al layout 1	Alt + 1	
Passa al layout 2	Alt + 2	
Passa al layout 3	Alt + 3	
Passa al layout 4	Alt + 4	

Comando	Combinazione tasti	Combinazione tastiera (pulsanti della vista)
Passa al layout 5	Alt + 5	LAYOUT 4 + 5
Passa al layout 6	Alt + 6	LAYOUT 4 + CLOSE 6
Passa al layout 7	Alt + 7	LAYOUT 4 + 7
Passa al layout 8	Alt + 8	LAYOUT 4 + 8
Passa al layout 9	Alt + 9	LAYOUT 4 + 9
Passa al layout 10	Alt + 0	LAYOUT 4 + 0
Passa al layout successivo	Alt +]	
Passa al layout precedente	Alt + [	

Comandi di riproduzione

Comando	Combinazione tasti	Combinazione tastiera (pulsanti dell'indicatore cronologico)
Riproduci/Pausa riproduzione video	Barra spaziatrice	
Aumenta velocità di riproduzione	Pagina su	
Diminuisci velocità di riproduzione	Pagina giù	
Passaggio al fotogramma successivo	Maiusc + →	
Passaggio al fotogramma precedente	Maiusc + ←	
Vai a evento successivo	Alt + →	
Vai a evento precedente	Alt + ←	
Vai avanti di 1 secondo	Ctrl + →	
Vai avanti di cinque secondi	Ctrl + Maiusc + →	
Torna indietro di un secondo	Ctrl + ←	
Torna indietro di cinque secondi	Ctrl + Maiusc + ←	
Zoom nell'Indicatore cronologico	Ctrl + Alt + +	
Zoom indietro nell'Indicatore cronologico	Ctrl + Alt + –	

Comando	Combinazione tasti	Combinazione tastiera (pulsanti dell'indicatore cronologico)
Scorri avanti nell'Indicatore cronologico	Ctrl + Alt + →	
Scorri indietro nell'Indicatore cronologico	Ctrl + Alt + ←	
Sposta in avanti l'indicatore cronologico.		
Sposta indietro l'indicatore cronologico.		
Vai all'inizio dell'indicatore cronologico	Ctrl + Alt + Home	
Vai alla fine dell'indicatore cronologico	Ctrl + Alt + Fine	
Centra l'indicatore cronologico sull'indicatore dell'ora	Ctrl + C	

Comandi PTZ (digitali e meccanici)

Comando	Combinazione tasti	Combinazione tastiera (pulsanti PTZ)
Att./disatt. controlli PTZ	Ctrl + D	
Zoom avanti	+	
Zoom indietro	–	
Vai al centro	←	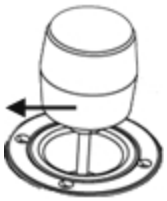

Comando	Combinazione tasti	Combinazione tastiera (pulsanti PTZ)
Vai a destra	→	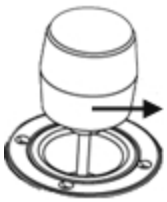
Vai in alto	↑	
Vai in basso	↓	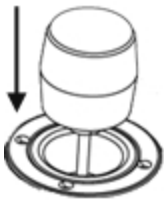
Apri diaframma	Home	
Chiudi diaframma	Fine	
Messa a fuoco vicina	Inserisci	
Messa a fuoco lontana	Elimina	
Menu PTZ a sinistra	←	
Menu PTZ a destra	→	
Menu PTZ su	↑	
Menu PTZ giù	↓	
Attiva preimpostazione	Q + *<numero preimpostazione>*	PRESET + *<Preset #>* + ENTER
Esegui modello		PATTERN + *<Pattern #>* + ENTER
Avvia ausiliario	W + *<numero uscita Aux>*	START + *<Aux #>* + ENTER
Arresta ausiliario	E + *<numero uscita Aux>*	STOP + *<Aux #>* + ENTER